

Vejledning i tilslutning til pc

Ved at installere softwaren på den medfølgende cd og slutte dit digitalkamera til pc'en ved hjælp af USB-kablet kan du overføre billeder og videokvenser fra digitalkameraet til pc'en med henblik på håndtering og visning. I dette afsnit beskrives, hvordan den medfølgende software, "ACDSee for PENTAX 3.0" og "ACDSee 2 for Mac", installeres samt anden nødvendig klargøring til brug af digitale billeder og videokvenser på pc'en.

PENTAX og Optio er varemærker tilhørende HOYA CORPORATION.
 © 2008 ACD Systems Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. ACDSee og ACDSee-logoet er varemærker tilhørende ACD Systems Ltd. i Canada, USA, Europa, Japan og andre lande.
 Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Alle øvrige varemærker eller produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive selskaber.



Medfølgende software

Windows

- ACDSee for PENTAX 3.0 (Software til billedvisning/-håndtering/-redigering)

Macintosh

- ACDSee 2 for Mac (software til billedvisning/-behandling/styring)

Caution Det anbefales, at du anvender en vekselstrømsadapter (ekstratilbehør) til stikkontakten, når kameraet sluttes til computeren. Hvis batteriet opbruges, mens billederne overføres til computeren, kan billeddataene gå tabt eller blive beskadiget. Når du bruger vekselstrømsadapter, skal du kontrollere, at ledningen til stikket er korrekt tilsluttet kameraet.

Windows

Trin 2

Installation af software

Installer softwaren til billedvisning/styring/redigering (ACDSee for PENTAX 3.0).

- **Kontroller, at Windows-pc'en opfylder systemkravene, før du installerer softwaren.**
- Hvis dit system kører med Windows 2000 eller Windows XP eller Windows Vista med flere oprettede konti, skal du logge på som administrator, før du starter installationen af softwaren.

- 1 Tænd for Windows-pc'en.
- 2 Læg cd'en (S-SW81) i cd-drevet.

Skærbilledet til valg af sprog for "PENTAX Software Installer" vises.

Hvis du bruger Windows Vista
 Når skærbilledet [AutoPlay] vises, vises skærbilledet til valg af sprog ved at følge trinnene, der er angivet nedenfor.
 1) Klik på [Run setup.exe] (Kør setup.exe).
 2) Klik på [Allow].
 Skærbilledet til valg af sprog vises.

Hvis skærbilledet til valg af sprog for "PENTAX Software Installer" ikke vises
 Skærbilledet til valg af sprog vises ved at følge trinnene nedenfor.
 1) Dobbeltklik på ikonet [My Computer] (Denne computer) på skrivebordet.
 2) Dobbeltklik på ikonet [CD-ROM Drive (S-SW81)].
 3) Dobbeltklik på ikonet [Setup.exe].

- 3 Vælg et af de sprog, der vises på skærmen.
 Skærbilledet "ACDSee for PENTAX 3.0"-installation vises.



Trin til visning af billeder

Windows-brugere

Mac-brugere

Trin 1

Kontroller først systemkravene for den medfølgende software.

Trin 2

Installer softwaren til billedvisning/-håndtering/-redigering (ACDSee for PENTAX 3.0) på pc'en.

Trin 2

Installer softwaren til billedvisning/styring (ACDSee 2 for Mac) på mac'en.

Trin 3

Indstil digitalkameraet til tilslutning til computeren.

Trin 4

*på bagsiden

Tilslut kameraet og Windows-pc'en, og overfør billederne.

Trin 4

*på bagsiden

Tilslut kameraet og mac'en, og overfør billederne.

Trin 5

*på bagsiden

Brug den medfølgende software til at få vist og styre billeder, der er overført til Windows-pc'en.

Trin 5

*på bagsiden

Brug den medfølgende software til at få vist og styre billeder, der er overført til Mac'en.

Windows, Macintosh

Trin 1

Systemkrav

Windows-systemkrav

Caution USB-forbindelsen og den medfølgende programsoftware understøtter ikke Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows Me og Windows NT.

• USB-tilslutning

- OS : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista (Operativsystemet skal være forudinstalleret og opdateret til den nyeste version.)
- Pc'en skal være udstyret med USB-port som standard

• Programsoftware

<ACDSee for PENTAX 3.0>

(Ni sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk, Russisk, Kinesisk [traditionelt og simplificeret], Koreansk og Japansk)

- OS : Windows 2000, Windows XP eller Windows Vista
- CPU : Pentium III eller højere
- Hukommelse : Minimum 256 MB (512 MB eller mere anbefales)
- Harddiskplads : Minimum 100 MB (1 GB eller mere anbefales)
- Cd-rom-drev
- Internet Explorer 5.0 eller en nyere version

* Der kræves DirectX 9.0 eller nyere versioner eller Windows Media Player 9.0 eller nyere versioner til at afspille videoer.

* Operativsystemet skal være forudinstalleret og opdateret til den nyeste version.

* Det er ikke sikkert, at programmet kan køre på alle computere, selv om disse opfylder systemkravene.

* Systemkravene beskriver de mindste krav der skal opfyldes for at vise og redigere videoer.

De versioner af Internet Explorer, Windows Media Player og DirectX, der kræves for at kunne bruge "ACDSee for PENTAX 3.0", er ikke inkluderet på den medfølgende cd-rom (S-SW81). Se følgende websteder for at downloade de nødvendige elementer og installer/opdater dem på pc'en.

- Internet Explorer
<http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/default.aspx>
- Windows Media Player
<http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/mediaplayer/default.aspx>
- DirectX
<http://www.microsoft.com/windows/directx/default.aspx>

Macintosh

Trin 2

Installation af software

Installer softwaren til billedvisning/redigering/styring (ACDSee 2 for Mac).


- 1 Tænd for mac'en.
- 2 Læg cd'en (S-SW81) i cd-drevet.
- 3 Dobbeltklik på cd-ikonet (S-SW81).
- 4 Dobbeltklik på ikonet [ACDSee Install].
 Skærbilledet til valg af sprog for "PENTAX Software Installer" vises. Dobbeltklik på [Master Installer]-ikonet for at få vist skærbilledet til valg af sprog.
- 5 Vælg et af de sprog, der vises på skærmen.
 Skærbilledet "ACDSee 2 for Mac"-installer vises.



- 6 Klik på [Install] (Installer).
 Opsætnings-skærbilledet vises. Følg anvisningerne på skærmen for at indtaste registreringsoplysningerne og installere softwaren.



- 7 Når skærmen, der er vist til højre, vises, skal du klikke på [Yes].

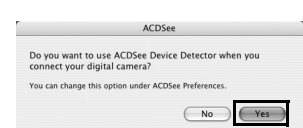

- 8 Klik på [Close] (Luk).
 "ACDSee 2 for Mac"-installation er gennemført. Klik derefter på [Exit] på installationsskærmen for at lukke vinduet.



Macintosh-systemkrav

• USB-tilslutning

- OS : Mac OS X (Ver. 10.1.2 - 10.5) (Operativsystemet skal være forudinstalleret og opdateret til den nyeste version.)
- Pc'en skal være udstyret med USB-port som standard

• Programsoftware

<ACDSee 2 for Mac>

(Seks sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk og Japansk)

- OS : Mac OS X (ver. 10.3 - 10.5)
- Processor : Power Macintosh 233 MHz eller højere
- Hukommelse : Minimum 8 MB
- Harddiskplads : Minimum 6 MB
- Cd-drev, QuickTime 4.0 eller senere

* Operativsystemet skal være forudinstalleret og opdateret til den nyeste version.

* Det er ikke sikkert, at programmet kan køre på alle computere, selv om disse opfylder systemkravene.

Windows, Macintosh


Trin 3

Indstilling af dit digitalkamera

Indstilling af USB-tilslutningsfunktionen til [PC]

Sørg for at indstille USB-forbindelsen, før du tilslutter kameraet til computeren. Du kan ikke udføre følgende indstilling, hvis kameraet er tilsluttet til computeren eller en printer med USB-kablet.

- 1 Tryk på MENU-knappen.
- 2 Tryk på 4-vejs navigationsknappen (►) for at vise [Indstilling]-menuen.
- 3 Brug 4-vejs navigationsknappen (▲▼) til at vælge [USB-forbindelse].
- 4 Tryk på 4-vejs navigationsknappen (►).
- 5 Brug 4-vejs navigationsknappen (▲▼) til at vælge [PC].
- 6 Tryk på OK-knappen.

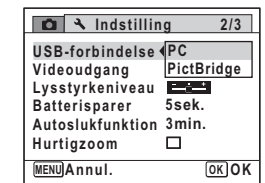


Produktregistrering på internettet

Med henblik på at kunne yde dig en bedre service anmoder vi om, at du udfylder produktregistreringen. Tak for hjælpen.

Hvis computeren er tilsluttet internettet, så klik på [Product Registration] (Produktregistrering) på opsætnings-skærbilledet i **Trin 2**. Der vises et verdenskort over de tilgængelige Internet Product Registration-steder.

Klik på det viste land eller område, og følg derefter vejledningen for at registrere dit produkt.

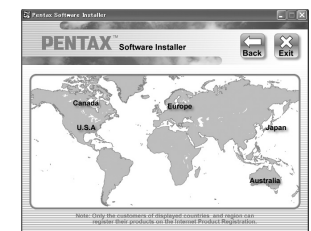


Memo Det er kun kunder i de viste lande og områder på software-installationsskærmen, som kan registrere deres produkter via Internet Product Registration.

Overførsel af billeder på en Windows-pc

Tilslutning af kameraet til en Windows-pc


- 1 Tænd for Windows-pc'en.
- 2 Sluk for kameraet, og slut det til Windows-pc'en med det medfølgende USB-kabel. Tilslut stikket på AV-kablet med  vendt mod  på PC/AV-stikket på kameraet.

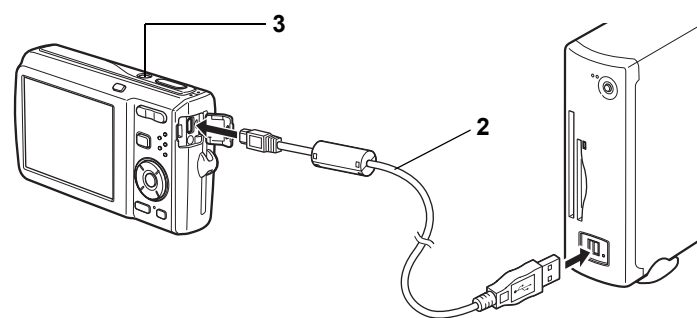


- 3 Tænd for kameraet. Skærbilledet "Device Detector" vises automatisk. Hvis skærbilledet "Device Detector" ikke vises, kan du få vist og kopiere billederne ved at følge trinnene i "Hvis skærbilledet Device Detector ikke vises".

 Selvdiagnoserampen blinker, når kameraet er sluttet til en Windows-pc ved hjælp af USB-kablet.

Overførsel af billeder

 Hvis der ikke er isat et SD-hukommelseskort i kameraet, overføres de billeder, der er lagret i den indbyggede hukommelse, til Windows-pc'en.

- 4 Kontrollér, at [Acquire images from the device with ACDSee] er markeret, og klik på [OK].

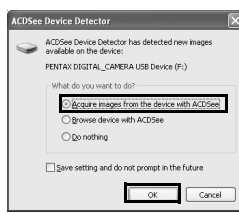


- 5 Klik på [Next] (Næste).



- 6 Vælg et billede, der skal kopieres, og klik på [Next].



- 7 Angiv [File names] (Filnavne) og [Destination folder] (Destinationsmappe), og klik på [Next] (Næste). Billedet kopieres til Windows-pc'en.

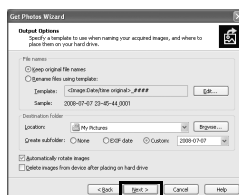

- 8 Klik på [Finish]. Browseren "ACDSee for PENTAX 3.0" starter.




Hvis skærbilledet Device Detector ikke vises


- 4 Dobbeltklik på ikonet [ACDSee for PENTAX 3.0] på skrivebordet.




- 5 Klik på [My Computer] (Denne computer).

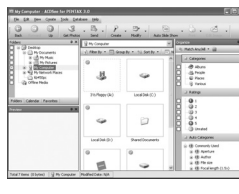


- 6 Dobbeltklik på [Removable Disk].

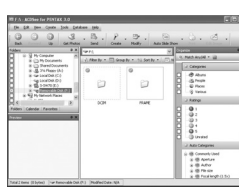


 Hvis SD-hukommelseskortet er navngivet, vises navnet på dette i stedet for [Removable Disk] (ikke-permanent disk). For et nyt SD-hukommelseskort, der ikke er formateret på kameraet, vises muligvis producentens navn eller modelnummeret.


- 7 Dobbeltklik på mappen [DCIM]. Billeder gemmes i mapper, der er navngivet efter optagedato ("XXX_0707" for 7. juli "XXX" er et trecifret nummer.). Hvis [Normal] vælges til [Mappenavn] i [Indstilling]-menuen, vises en mappe med navnet "XXXPENTX" (XXX er et trecifret nummer), og billederne gemmes her.

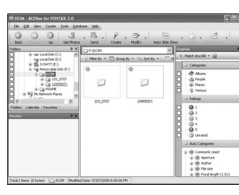


- 8 Vælg de mapper, du vil kopiere over på Windows-pc'en.

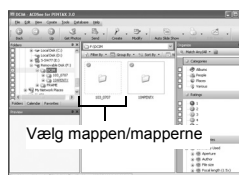

- 9 Vælg [Copy To Folder...] i menuen [Edit]. Skærbilledet "Copy Files" vises.

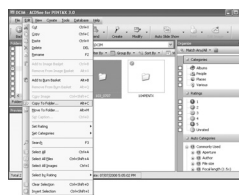

- 10 Angiv destinationsmappen.
- 11 Klik på [OK]. Mapperne eller billederne kopieres til Windows-pc'en.

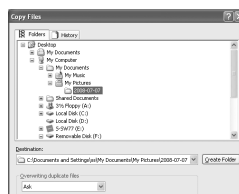


Frakobling af kameraet fra Windows-pc'en


- 1 Dobbeltklik på ikonet  [Sikker fjernelse af hardware] på værktøjslinjen. Skærbilledet "Sikker fjernelse af hardware" vises.
- 2 Klik på [USB-lagerenhed], og klik derefter på [Stop]. Skærbilledet "Stop en hardwareenhed" vises.




- 3 Klik på [USB-lagerenhed], og klik derefter på [OK]. Der vises en meddelelse, som angiver, at det er sikkert at fjerne hardwaren.
- 4 Klik på [OK].

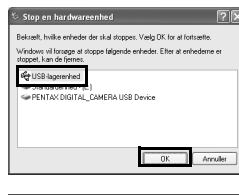

- 5 Tag USB-kablet ud af kameraet og Windows-pc'en.

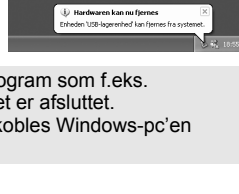

 • Hvis kameraet (removable disk (ikke-permanent disk)) benyttes af et program som f.eks. "ACDSee for PENTAX 3.0", må kameraet ikke frakobles, før programmet er afsluttet.
• Kameraet skifter automatisk til ren visningsfunktion, når USB-kablet frakobles Windows-pc'en eller kameraet.


Macintosh Trin 4

Overførsel af billeder til en mac

Tilslutning af kameraet til en Mac


- 1 Tænd for mac'en.
- 2 Sluk for kameraet, og slut det til Mac'en med USB-kablet. Hvis der ikke er isat et SD-hukommelseskort i kameraet, overføres de billeder, der er lagret i den indbyggede hukommelse, til Mac'en.
- 3 Tænd for kameraet. Kameraet genkendes som [NO_NAME] på skrivebordet.




 • Hvis SD-hukommelseskortet har et navnemærkat, vises navnet på dette i stedet for [NO_NAME]. For et nyt SD-hukommelseskort, der ikke er formateret på kameraet, vises muligvis producentens navn eller modelnummeret. Navnemærkatet kan ændres.
• Selvdiagnoserampen blinker, når kameraet er sluttet til en mac ved hjælp af USB-kablet.

Overførsel af billeder


- 4 Angiv, hvor billederne skal gemmes, sørg for, at feltet [Launch ACDSee] er markeret, og klik på [Download]. Efter billederne er blevet kopieret til din mac, starter browser for "ACDSee 2 for Mac".

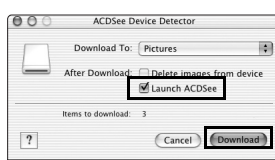

 • Når [Delete images from device] er markeret, slettes billeder fra kameraet, når overførslen er afsluttet.
• Selv om billederne ikke overføres, kan de vises direkte på Mac'en via et kamera, som sluttet til Mac'en.

Frakobling af kameraet fra mac'en

- 1 Træk [NO_NAME] på skrivebordet til papirkurven. Hvis SD-hukommelseskortet er navngivet, skal ikonet med det pågældende navn trækkes hen på papirkurven.
- 2 Tag USB-kablet ud af kameraet og mac'en.

 • Hvis kameraet (removable disk (ikke-permanent disk)) benyttes af et program som f.eks. "ACDSee 2 for Mac", må kameraet ikke frakobles, før programmet er afsluttet.
• Kameraet skifter automatisk til ren visningsfunktion, når USB-kablet frakobles fra Mac'en eller kameraet.


Brug af "ACDSee for PENTAX 3.0"

"ACDSee for PENTAX 3.0" gør det muligt at få vist, redigere, håndtere, søge efter, dele og udskrive billeder.

Start af "ACDSee for PENTAX 3.0"

- 1 Dobbeltklik på ikonet [ACDSee for PENTAX 3.0] på skrivebordet. ACDSee starter, og hovedvinduet, der kaldes browseren, vises.


ACDSee-browserbrugerflade

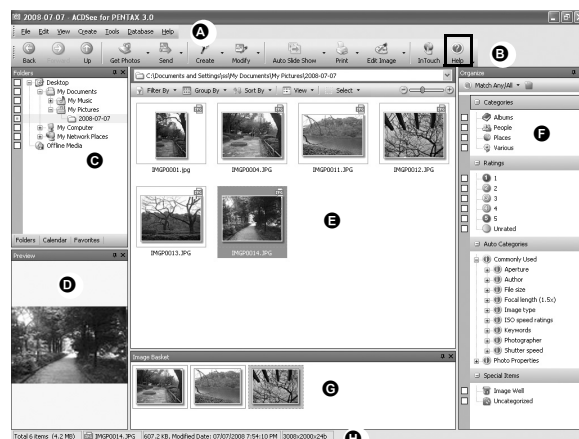


- A Menulinje
Du kan få adgang til de forskellige menukommandoer.
- B Værktøjslinje
Giver hurtig adgang til genveje til hyppigt brugte værktøjer og funktioner.
- C Folders-rude
Viser mappekonfigurationen på din computer. Når du gennemser en mappe, vises indholdet i mappen i File List-ruden.
- D Preview-rude
Viser det billede eller den mediefil, der blev valgt i File List-ruden. Du kan ændre det viste billedes størrelse eller afspille mediefilen.
- E File List-rude
Viser indholdet af den aktuelt valgte mappe eller resultatet af den seneste søgning (den fil eller mappe, som svarer til søgningen). Det er den eneste rude, som altid vises i browseren, og den kan ikke skjules eller lukkes.
- F Categories-ruden
Viser en liste over kategorier og rækkefølger. Du kan indstille kategori og rækkefølge af filer ved at trække og slippe filer fra filliste-ruden her.
- G Image Basket-rude
Viser de filer, der er valgt i File List-ruden. Ved at vælge billeder og filer og overføre dem til Image Basket-ruden kan du anvende redigerings- og opretningsfunktionerne på billeder fra forskellige mapper og kategorier.
- H Statuslinje
Viser oplysninger og egenskaber for den valgte fil.

Visning af billeder

- 1 Vælg og klik på mappen med det billede, du vil se i Folders-ruden på ACDSee-browserbrugerfladen. Billederne vises i File List-ruden.
- 2 Vælg og dobbeltklik på det billede, du vil se i File List-ruden. Det valgte billede vises med vieweren. Med vieweren kan du forstørre/formindske visningsstørrelsen på billedet eller redigeres billedet. Du kan også afspille videoer og lydfiler.

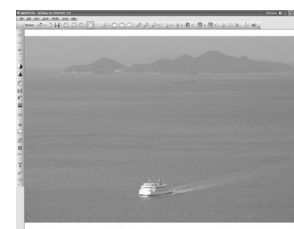

Viewer

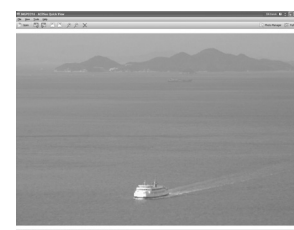


ACDSee Quick View

Detaljer om hvordan du bruger "ACDSee for PENTAX 3.0"

Du kan finde flere oplysninger om hvordan du bruger "ACDSee for PENTAX 3.0" ved at se hjælpesiderne.

- 1 Klik på [?] -ikonet i øverste højre hjørne af skærbilledet. Hjælp-skærbilledet vises.
- 2 Dobbeltklik på det ønskede emne.

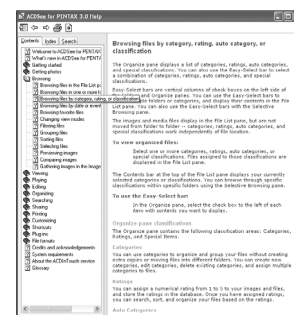


Brug af "ACDSee 2 for Mac"

"ACDSee 2 for Mac" gør det muligt at få vist og håndtere billeder.

Start af "ACDSee 2 for Mac"

- 1 Dobbeltklik på mappen [ACDSee] i mappen [Applications].
- 2 Dobbeltklik på ikonet [ACDSee 2 for Mac]. ACDSee starter, og hovedvinduet, der kaldes browseren, vises.

ACDSee-browserbrugerflade

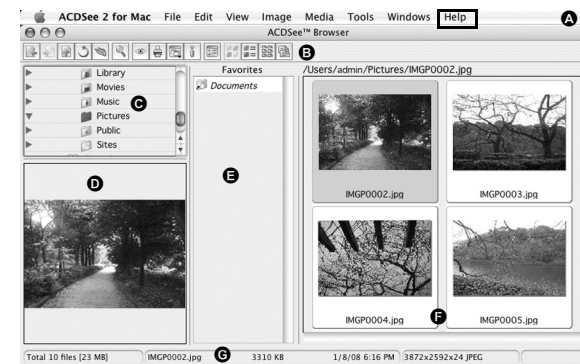

- A Menulinje
Du kan få adgang til de forskellige menukommandoer.
- B Værktøjslinje
Giver hurtig adgang til genveje til hyppigt brugte værktøjer og funktioner.
- C Folders-rude
Viser mappekonfigurationen på din computer. Når du gennemser en mappe, vises indholdet i mappen i File List-ruden.
- D Preview-rude
Viser det billede eller den mediefil, der blev valgt i File List-ruden. Du kan ændre det viste billedes størrelse eller afspille mediefilen.
- E Favorits-rude
Du kan tilføje hyppigt brugte elementer (mapper osv.).
- F File List-rude
Viser indholdet af den aktuelt valgte mappe eller resultatet af den seneste søgning (den fil eller mappe, som svarer til søgningen). Det er den eneste rude, som altid vises i browseren, og den kan ikke skjules eller lukkes.
- G Statuslinje
Viser oplysninger og egenskaber for den valgte fil.

Visning af billeder

- 1 Vælg og klik på mappen med det billede, du vil se i Folders-ruden på ACDSee-browserbrugerfladen. Billederne vises i File List-ruden.
- 2 Vælg og dobbeltklik på det billede, du vil se i File List-ruden. Det valgte billede vises med vieweren. Med vieweren kan du forstørre/formindske visningsstørrelsen af billedet.



Detaljer om hvordan du bruger "ACDSee 2 for Mac"

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger "ACDSee 2 for Mac" ved at se hjælpesiderne.

- 1 Vælg [ACDSee 2 for Mac] under [Help] på menulinjen. Hjælp-skærbilledet vises.
- 2 Klik på det ønskede emne.