

PENTAX®

645

交換フォーカシングスクリーン645の使い方

INTERCHANGEABLE FOCUSING SCREENS 645

使用説明書

1




2



交換フォーカシングスクリーンの種類

Available focusing screens:


UC-21

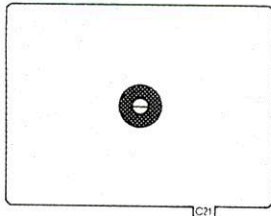

スプリットマイクロ
マット

Matte field and split-
image spot with
microprism collar


UA-21

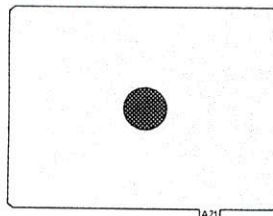

マイクロプリズム
マット

Matte field and
microprism spot


UB-21

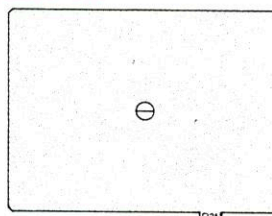

スプリットイメージ
マット

Matte field and
split-image spot


UE-20

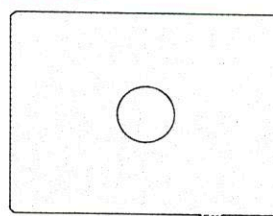

全面マット

Matte field only

UG-20

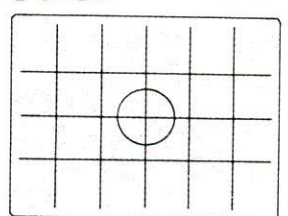

方眼マット

Matte field and
cross hairs

フォーカシングスクリーン(F.Sと略す)の交換

1. ケースを開き、写真の矢印を押すと、ピンセットが取出せます。ピンセットはつまむと、先端部が開きます。
2. ボディーからレンズをはずし、写真のようにボディーのマウント面を少し上向きにして、スクリーンロックレバーをピンセットで矢印方向にスライドさせると、F.Sが枠ごと下がります。

The focusing screens (to be abbreviated to F.S.) should be interchanged as follows:



- 1) Open the case and pick up the pincette as shown. The one end of the pincette can be opened by holding the handle with your fingers.
- 2) Remove the lens from the camera body, and place the body with the lens mount facing slightly upwards as shown.



Asahi Optical Co., Ltd. C.P.O. 895, Tokyo 100-91, JAPAN
 Pentax Europe N.V. Weiveldlaan 3-5, 1930 Zaventem Zuid-7, BELGIUM
 Pentax Handelsgesellschaft mbH Postfach 54 0169, 2000 Hamburg 54, WEST GERMANY
 Pentax U.K. Limited Pentax House, South Hill Avenue, South Harrow, Middlesex HA2 0LT, U.K.
 Pentax France S.A., Z.I. Argenteuil, 12, Rue Ambroise-Croizat, 95100 Argenteuil, FRANCE
 Pentax (Schweiz) AG Industriestrasse 2, 8305 Dietlikon ZH, SWITZERLAND
 Pentax Scandinavia AB Box 650, S-751 27 Uppsala, SWEDEN
 Pentax Nederland Spinveld 25, 4815 HR Breda, THE NETHERLANDS
 Pentax Norge A/S Stenersgt. 18, Oslo 1, NORWAY
 Pentax Corporation 35 Inverness Drive East, Englewood, Colorado 80112, U.S.A.
 Pentax Canada Inc. 1760 West 3rd Avenue, Vancouver, B.C. V6J1K5, CANADA
 Asahi Optical Brasileira Ind. e Com. Ltda. Rua Capitão Antonio Rosa 376, Sala 121 Ed. PBK, São Paulo, BRASIL

07051 ENG

4 / 88 Printed in Japan

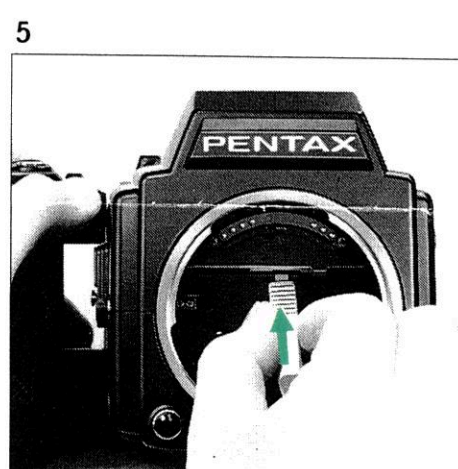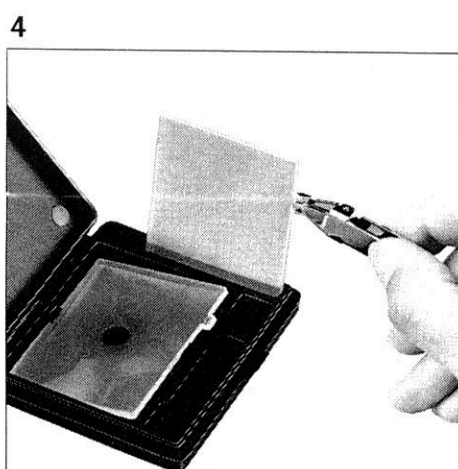

FSを着脱する前に、ボディのプレビューレバーを押して、マウント内左側レバーをじゃまにならないよう下げた状態にしてください

3. FSをピンセットで取出します。
4. 取出したFSはケースの溝に立て、交換するFSをピンセットでつまんで枠にのせます。
5. FSが枠に入っていることを確認してから、ピンセットの尾の部分で枠を押し上げると、カチッと音がして固定されます。

When replacing the F.S., keep depressing the preview lever on the camera body so that the preview lever inside the lens mount will not be in the way.

- 3) Take the F.S. out with the pincette.
- 4) Stand the F.S. up in the case's slot. Place the other F.S. on its frame using the pincette.
- 5) Make sure the F.S. is in the frame and push the frame upward with the other end of the pincette until you hear a click that indicates the frame is fixed in place.

使用上の注意

フォーカシングスクリーンには手をふれないでください。フォーカシングスクリーンはプラスチック製ですから、清掃はブローでごみを吹き払うだけにしてください。こするとキズがつく恐れがあります。フォーカシングスクリーンをつまむときは、付属のピンセットでフォーカシングスクリーンのつまみの部分をはさんでください。

Precautions for Use

Do not touch the focusing screen directly with your fingers. Because the focusing screen is made of plastic, clean it by using only a blower. If you don't, you may scratch the surface. There is a place on the outside of the screen that is meant to be grasped by pincette. Use only pincette, grasping that part, when you handle the screen.



旭光学工業株式会社

〒174 東京都板橋区前野町2丁目36番9号 (960)5151(代)

旭光学商事株式会社

〒100 東京都千代田区永田町1丁目11番1号 (580)2051(代)

●お問い合わせは次の各サービス窓口へ

ペンタックスフォーラム	〒163 東京都新宿区西新宿2丁目1番2号 新宿三井ビル1階 (私費用)	☎ 03(348)2941(代) (休 日 休 業)
東京サービスセンター	〒104 東京都中央区銀座西8丁目10番地	☎ 03(571)5621(代) (休 日 休 業)
札幌サービスセンター	〒060 札幌市中央区南大通り西11丁目4番27号	☎ 011(241)8742(代)
仙台サービスセンター	〒980 仙台市中央2丁目2番10号 仙都会館 4階	☎ 022(261)5681(代)
新潟サービスセンター	〒951 新潟市本町通七番町1153番地 日本信販新潟ビル4階	☎ 025(224)8391(代)
横浜サービスセンター	〒231 横浜市中区不老町1丁目6番9号 横浜エグゼレントVビル3階	☎ 045(681)8771(代)
静岡サービスセンター	〒420 静岡市伝馬町24番2号 住友建設ビル 3階	☎ 0542(55)6308(代)
名古屋サービスセンター	〒461 名古屋市中区栄1丁目19番8号	☎ 052(962)5331(代)
金沢サービスセンター	〒920 金沢市尾張町2丁目8番23号 太陽生命ビル6階	☎ 0762(22)0501(代)
大阪サービスセンター	〒542 大阪市南区南船場1丁目17番9号	☎ 06(271)4321(代)
広島サービスセンター	〒730 広島市中区中町8番12号 広島グリーンビル2階	☎ 082(248)4321(代)
福岡サービスセンター	〒810 福岡市博多区中洲中島町3番8号	☎ 092(281)8391(代)
●消費者相談室	〒104 東京都中央区銀座西8丁目10番地	☎ 03(572)6479

☆記載内容の仕様などの一部が変更される場合があります。