



1

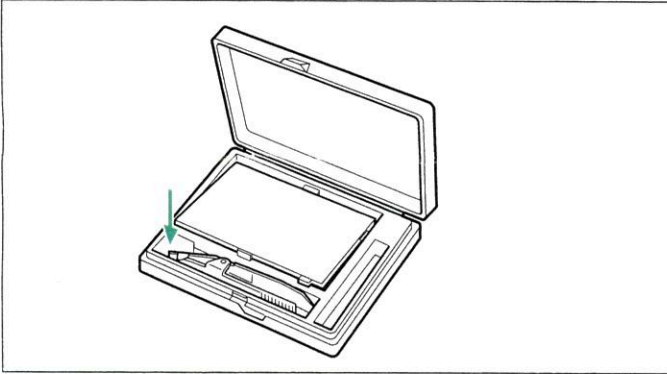

交換フォーカシングスクリーンの種類

Available focusing screens:

AS-80

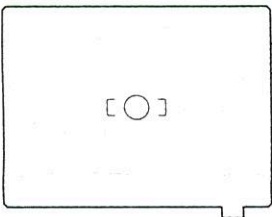


AFセンタースポット
マット
一般撮影用、標準品

AF Center Spot
Matte

The standard focusing
screen for general use.

AB-82

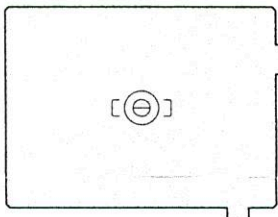


AFスプリットイメー
ジ
マット
スプリットイメー
ジ付


AF Split-Image
Matte

Matte screen with the
split image.

2

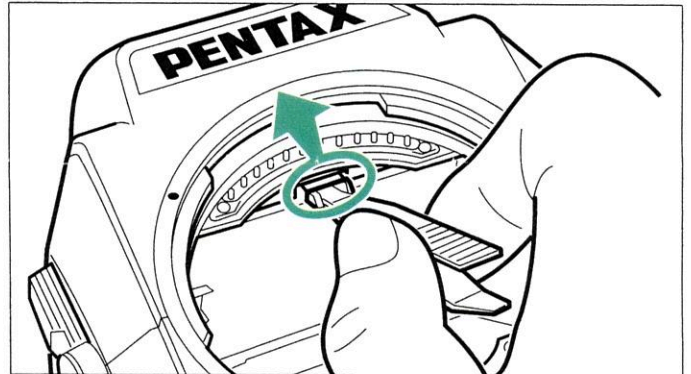

AG-80

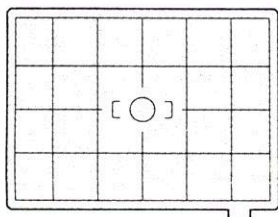


AF方眼マット
構図設定用
[9mm間隔の方眼付]

AF Cross-Lined
Matte

Designed to guide
picture compositions.
The sectional lines are
graduated in 9mm.

AA-82

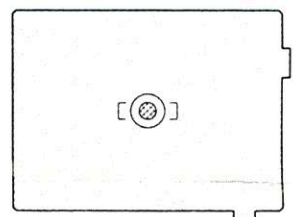

AFマイクロプリズ
ム
マット
マイクロプリズム
付

AF Microprism
Matte

For general use, the
matte screen with
the microprism.

- 不用意にシャッターが切れないように、カメラの電源を切ってから交換を行ってください。

- Make sure the camera's main switch is turned off before exchanging the focusing screen to prevent the shutter from being released inadvertently.

フォーカシングスクリーン〔FSと略す〕の交換


1. ケースを開き、写真の矢印を押すと、ピンセットが取出せます。ピンセットはつまむと、先端部が開きます。
2. ボディーからレンズをはずし、写真のようにボディーのマウント面を少し上向きにして、スクリーン押さえ板をピンセットで矢印方向に引くと、FSが枠ごと下がります。

The focusing screens (to be abbreviated to F.S.) should be interchanged as follows:

- 1) Open the case and push the portion indicated by the arrow to pick up the tweezers as shown. The front end of the tweezers can be opened by holding the handle with your fingers.
- 2) Remove the lens from the camera body, and place the body with the lens mount facing slightly upwards as shown. As illustrated, press the screen retainer in the direction of arrow by tweezers until the F.S. moves down together with its frame.



Asahi Optical Co., Ltd. 11-1, Nagata-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100, JAPAN (Internet://www.pentax.co.jp/)
 Pentax Europe n.v. Weveldlaan 3-5, 1930 Zaventem, BELGIUM (Internet://www.pentax-europe.com/)
 Pentax GmbH. Julius-Vosseler-Strasse, 104, D-22527 Hamburg, GERMANY (Internet://www.pentax.de/)
 Pentax U.K. Limited Pentax House, Heron Drive, Langley, Slough Berks SL3 8PN, U.K.
 Pentax France S.A. 12/14, rue Jean Poulmarch, 95100 Argenteuil Cedex, FRANCE
 Pentax Benelux B.V. (for Netherlands) Spinveld 25, 4815 HR Breda, NETHERLANDS
 (for Belgium & Luxemburg) Weveldlaan 3-5, 1930 Zaventem, BELGIUM
 Pentax (Schweiz) AG Industriestrasse 2, 8305 Dietlikon, SWITZERLAND
 Pentax Scandinavia AB P.O. Box 650, 75127 Uppsala, SWEDEN
 Pentax Corporation 35 Inverness Drive East, Englewood, Colorado 80112, U.S.A. (Internet://www.pentax.com/)
 Pentax Canada Inc. 3131 Universal Drive, Mississauga, Ontario L4X 2E5, CANADA

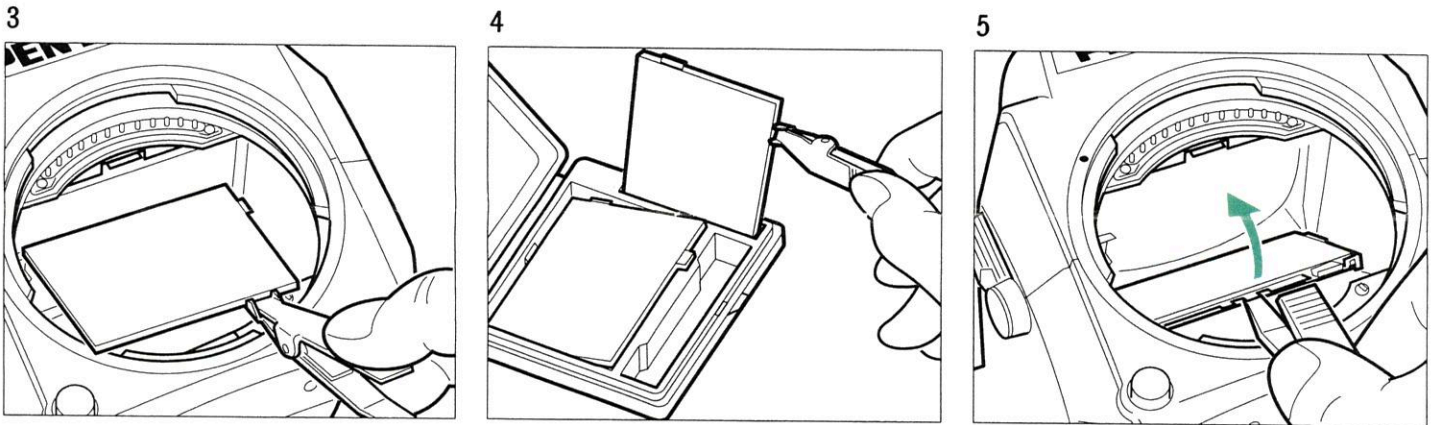

FSを着脱するときは、ボディのプレビューレバーを押して、マウント内左側レバーをしゃまにならないよう下げた状態で行ってください

- 3 .FSをピンセットで取出します。
4. 取出したFSはケースの溝に立て、交換するFSをピンセットでつまんで枠にのせます。
- 5.FSが枠に入っていることを確認してから、ピンセットの尾の部分で枠を押し上げると、カチット音がして固定されます。

●従来のフォーカシングスクリーン645との互換性はありませんのでご注意ください。

When replacing the F.S., keep depressing the preview lever on the camera body so that the preview lever inside the lens mount will not be in the way.

- 3) Take the F.S. out with the tweezers.
- 4) Stand the F.S. up in the case's slot. Place the other on its frame using the tweezers.
- 5) Make sure the F.S. is in the frame and push the frame upward with the other end of the tweezers until you hear a click that indicates the frame is fixed in place.

●645N focusing screens are designed exclusively for use with the 645N camera. It cannot be used with the 645 camera.

使用上の注意

フォーカシングスクリーンには手をふれないでください。フォーカシングスクリーンはプラスチック製ですから、清掃はプロワーでゴミを吹き払うだけにしてください。こするとキズがつく恐れがあります。フォーカシングスクリーンをつまむときは、付属のピンセットでフォーカシングスクリーンのつまみの部分をはさんでください。

Precautions for Use

Do not touch the focusing screen directly with your fingers. Because the focusing screen is made of plastic, clean it by using only a blower. If you don't, you may scratch the surface. There is a place on the outside of the screen that is meant to be grasped by tweezers. Use only tweezers, grasping that part, when you handle the screen.

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTIFICATION OR ANY OBLIGATION ON THE PART OF THE MANUFACTURER.



旭光学工業株式会社
 〒174 東京都板橋区前野町 2-36-9
ペンタックス販売株式会社
 〒100 東京都千代田区永田町 1-11-1

●お問い合わせは次の各サービス窓口へ
 ペンタックスフォーラム 〒163-04 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1階(丸の内線)
 旭光学 東京サービスセンター 〒104 東京都中央区銀座8-10 (土橋交差点交番並び)
 * 札幌サービスセンター 〒060 札幌市中央区北10条西18-36 ペンタックス札幌ビル4階
 * 仙台サービスセンター 〒981-31 仙台市泉区泉中央1-7-1 千代田生命泉中央ビル5階
 * 新潟サービスセンター 〒951 新潟市本町通 7番地1153 新潟本町通ビル4階
 * 横浜サービスセンター 〒231 横浜市中区不老町1-6-9 横浜エクスプレスセンターVビル3階
 * 静岡サービスセンター 〒420 静岡市伝馬町24-2 住友建設ビル5階
 * 名古屋サービスセンター 〒461 名古屋市中区東1-19-8
 * 金沢サービスセンター 〒920 金沢市尾張町2-8-23 太陽生命ビル6階
 * 大阪サービスセンター 〒542 大阪府中央区南船場1-17-9 / パールビル2階
 * 広島サービスセンター 〒733 広島市西区南観音3-5-2 空港通りビル6階
 * 福岡サービスセンター 〒810 福岡市博多区中洲中島町3-8 / パールビル1階
 * お客様相談室 〒104 東京都中央区銀座西8-10 (土橋交差点交番並び)

☎03(3348)2941(代)
 ☎03(3571)5621(代)
 ☎011(812)3231(代)
 ☎022(371)6663(代)
 ☎025(224)8391(代)
 ☎045(681)8771(代)
 ☎054(255)6308(代)
 ☎052(962)5331(代)
 ☎076(222)0501(代)
 ☎06(271)7996(代)
 ☎082(234)5681(代)
 ☎092(281)6888(代)
 ☎03(3572)6479

*日曜・祝日および土曜日は原則として休みます。
 ただし、年末年始を除きペンタックスフォーラムは年中無休です。