

# PENTAX

Digitalkamera

## Optio WG-1 GPS

## Optio WG-1

Brugervejledning



De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte af kameraet. Gem vejledningen, så du altid har den til rådighed, når du senere får brug for den.

Denne vejledning er til Optio WG-1 GPS og Optio WG-1.  
De illustrationer, der anvendes i vejledningen, viser Optio WG-1 GPS.

### **Ophavsret**

Billeder, der tages med det digitale PENTAX-kamera til andet formål end personlig brug, må ikke anvendes uden tilladelse, som anført i gældende lov om ophavsret. Vær venligst opmærksom på, at der er tilfælde, hvor der gælder begrænsninger for fotografering, selv til personlig brug i forbindelse med demonstrationer, forestillinger eller udstillede genstande. Billeder, der tages med henblik på at opnå ophavsret, må ikke anvendes uden for rammerne af en sådan ophavsret som beskrevet i gældende lov om ophavsret, hvilket man også skal være opmærksom på.

### **Varemærker**

- PENTAX og Optio er varemærker tilhørende HOYA CORPORATION.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
- ArcSoft® og det tilhørende logo er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende ArcSoft Inc. i USA og/eller andre lande.
- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC i USA og/eller andre lande.
- Eye-Fi, Eye-Fi-logoet og Eye-Fi *connected* er varemærker tilhørende Eye-Fi, Inc.
- Dette produkt understøtter PRINT Image Matching III. Digitale stillkameraer, printere og software med PRINT Image Matching III hjælper fotografen til tage netop de billeder, han eller hun havde til hensigt at tage. Visse funktioner er ikke tilgængelige på printere, der ikke er PRINT Image Matching III-kompatible.  
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.  
PRINT Image Matching er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.  
PRINT Image Matching-logoet er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.
- Alle øvrige varemærker eller produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive selskaber.

### **Om produktregistrering**

Med henblik på at kunne yde dig en bedre service anmoder vi om, at du udfylder produktregistreringen, som kan findes på den cd, der følger med kameraet, eller på PENTAX' websted. Tak for hjælpen.

Se "Produktregistrering på internettet" (s.276) for flere oplysninger.

# Memo

## Til brugere af dette kamera

- Brug ikke, og opbevar ikke enheden i nærheden af udstyr, der genererer kraftig elektromagnetisk stråling eller magnetiske felter.  
Kraftige ladninger eller magnetiske felter fra udstyr, som f.eks. radiosendere, kan forstyrre skærmen, beskadige data eller påvirke produktets indvendige kredsløb og forårsage funktionsfejl på kameraet.
- Displayets flydende krystaller er fremstillet under anvendelse af yderst avanceret præcisionsteknologi. Selv om niveauet for fungerende pixel er 99,99 % eller bedre, skal du være opmærksom på, at 0,01 % eller færre pixel ikke tændes eller tændes, når de ikke burde tænde. Dette har dog ingen indvirkning på det optagne billede.
- Der kan opstå en lysstribe på skærmen, hvis kameraet rettes mod et lyskraftigt motiv. Dette kaldes udtværing, men er ikke en funktionsfejl.
- De viste illustrationer og skærmens visning i denne brugervejledning kan afvige fra det faktiske produkt.
- I denne vejledning refererer SD-hukommelseskort til SD-hukommelseskort, SDH-hukommelseskort og SDXC-hukommelseskort.
- I denne vejledning refererer den generiske term "computer(e)" herefter til enten en Windows PC eller en Macintosh.
- I denne vejledning refererer termen "batteri(er)" til alle typer batterier, der bruges til kamera og tilbehør.

## Sikker anvendelse af kameraet

Vi har gjort vores yderste for at gøre dette produkt så sikkert som muligt. Ved brug af produktet skal du lægge mærke til de punkter, der er markeret med følgende symboler.



### Advarsel

Dette symbol viser, at hvis du ikke overholder dette, kan det medføre alvorlige personskade.



### Forsigtig

Dette symbol viser, at hvis du ikke overholder dette, kan det medføre mindre eller lidt større personskader eller tab af materiel.

### Advarsel

- Gør ikke forsøg på at skille kameraet ad eller foretage ændringer på det. Visse indvendige dele af kameraet arbejder ved højspænding, hvilket indebærer risiko for elektrisk stød, hvis kameraet adskilles.
- Hvis kameraets indvendige dele skulle blive blottet f.eks. som følge af, at kameraet tabes, må du aldrig røre ved sådanne dele, da der er risiko for at få stød.
- Det kan også være farligt at have kameraremmen omkring halsen. Sørg for, at børn aldrig vikler remmen rundt om halsen.
- Hvis der kommer røg eller underlige lugte ud af kameraet, eller hvis du konstaterer andre uregelmæssigheder, skal du omgående stoppe med at bruge kameraet, fjerne batteriet eller tage vekselstrømadapterstikket ud. Kontakt derefter det nærmeste PENTAX-servicecenter. Fortsat brug af produktet kan forårsage brand eller elektrisk stød.

### Forsigtig

- Rør ikke ved flashen, når den affyres, da dette kan give forbrændinger.
- Flashen må ikke affyres, hvis den er i kontakt med dit tøj, da dette kan misfarve tøjet.
- Visse dele af kameraet bliver varme under brug. Vær opmærksom på dette under brugen.
- Pas på glasskår, hvis LCD-skærmen beskadiges. Undgå endvidere at få flydende krystaller på huden, i øjnene eller i munden.
- Afhængig af dine individuelle omstændigheder eller fysiske sygdomme kan brug af kameraet medføre kløe, udslæt eller blærer. Hvis du oplever uregelmæssigheder, skal du stoppe med at bruge kameraet og straks søge læge.

### Advarsel

- Brug kun batteriopladeren og en vekselstrømsadapter, der er beregnet til dette produkt. Batteriopladeren eller vekselstrømsadapteren skal have de effekt- og spændingsspecifikationer, der er angivet for produktet. Hvis ovenstående anvisning ikke følges, kan dette medføre brand, elektrisk stød eller kameradefekt. Den angivne spænding af 100 – 240V vekselstrøm.
- Forsøg aldrig at skille dette produkt ad eller foretage ændringer på produktet, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Hvis der kommer røg eller underlige lugte fra produktet, eller hvis der forekommer andre uregelmæssigheder, skal du omgående holde op med at bruge kameraet og derefter kontakte et PENTAX-servicecenter. Hvis du fortsætter med at bruge produktet, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
- Hvis der kommer vand ind i produktet, skal du kontakte et PENTAX-servicecenter. Hvis du fortsætter med at bruge produktet, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
- Hvis der er tordenvejr, når du bruger batteriopladeren eller vekselstrømsadapteren, skal du tage netledningen ud og stoppe med at bruge opladeren. Hvis du fortsætter med at bruge produktet, kan udstyret blive beskadiget, eller det kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Tør netledningens stik af, hvis der kommer støv på det. Støv på stikket kan forårsage brand.

### Forsigtig

- Undgå at anbringe eller tabe tunge genstande på netledningen, og undgå at bøje netledningen voldsomt, da dette kan beskadige den. Hvis netledningen beskadiges, skal du kontakte en PENTAX-forhandler.
- Udgangsstikkene i produktet må ikke kortsluttes eller berøres, når produktet er tilsluttet.
- Sæt ikke netledningen i med våde hænder. Dette kan forårsage elektrisk stød.
- Udsæt ikke produktet for hårde stød eller tryk, og undlad at tabe det på en hård overflade. Dette kan medføre funktionsfejl.
- Batteriopladeren må kun anvendes til opladning af genopladelige batterier af typen lithium-ion D-LI92. Opladning af andre batterityper kan forårsage overophedning, eksplosion eller batteriopladerfejl.

- For at minimere risikoen for farer bør du kun benytte et CSA/UL-certificeret strømforsyningskabelsæt, hvor kablet er af typen SPT-2 eller kraftigere, minimum nr. 18 AWG-kobber, den ene ende er udstyret med et påstøbt hanstik (med en specificeret NEMA-konfiguration) og den anden er udstyret med et påstøbt hunstik (med en specificeret konfiguration af den ikke-industrielle IEC-type) eller tilsvarende.

## Om batteriet

### Advarsel

- Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde. Hvis de putter det i munden, kan det medføre elektrisk stød.
- I tilfælde af lækage fra batteriet kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage tab af synet. Skyl øjnene med rent vand, og søg læge øjeblikkeligt. Du må ikke gnide dig i øjnene.

### Forsigtig

- Brug kun det batteri, der er beregnet til dette kamera. Brug af andet batteri kan forårsage eksplosion eller brand.
- Forsøg aldrig at skille batteriet ad, da dette kan medføre eksplosion eller utætheder.
- Fjern omgående batteriet fra kameraet, hvis det bliver varmt eller begynder at udvikle røg. Pas på, at du ikke brænder dig på det varme batteri, når det tages ud af kameraet.
- Hold ledninger, hårnåle og andre metalgenstande væk fra batteriets + og - poler.
- Kortslut ikke batteriet, eller kast det i ild. Dette kan medføre eksplosion eller brand.
- I tilfælde af lækage fra batteriet kommer i kontakt med hud eller tøj, kan det medføre hudirritation. Vask de berørte områder grundigt med vand.
- Sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af D-LI92-batterier:  
BATTERIET KAN EKSPLODERE ELLER BRÆNDE, HVIS DET IKKE BEHANDLES ORDENTLIGT.  
- DU MÅ IKKE ADSKILLE DET ELLER KASTE DET I ÅBEN ILD.  
- DU MÅ IKKE OPLADE DET PÅ ANDEN VIS END PÅ DE ANGIVNE OPLADEBETINGELSER.  
- MÅ IKKE OPVARMES OVER 60 °C ELLER KORTSLUTTES.  
- MÅ IKKE KNUSES ELLER ÆNDRES.

**Sørg altid for, at kamera og tilbehør holdes uden for små børns rækkevidde.**

### **Advarsel**

- Sørg for, at kamera og tilhørende tilbehør holdes uden for små børns rækkevidde.
  1. Der kan ske personskade, hvis produktet tabes eller ved uventet bevægelse.
  2. Der kan ske kvælning, hvis remmen kommer rundt om halsen.
  3. Mindre tilbehør som batteri eller et SD-hukommelseskort kan sluges. Sørg straks læge, hvis noget tilbehør sluges.

## **Forsigtighed under brug**

### **Før kameraet bruges**

- Medbring det internationale garantikort, der følger med ved købet, når du er på rejse. Dette kort vil være nyttigt, hvis der opstår problemer med kameraet i udlandet.
- Når kameraet ikke har været anvendt i lang tid, bør du altid afprøve det for at sikre dig, at det stadig fungerer korrekt, især før du tager vigtige billeder (f.eks. ved et bryllup eller på rejse). Indholdet af optagelsen kan ikke garanteres, hvis optagelse, visning eller dataoverførsel til en computer osv. ikke er mulig pga. en fejl i dit kamera eller lagermedie (SD-hukommelseskort) osv.
- Objektivet på dette kamera kan ikke udskiftes. Objektivet kan ikke afmonteres.

### **Om batteriet og batteriopladeren**

- Hvis batteriet opbevares fuldt opladet, kan det nedsætte batteriets ydelse. Undgå især at opbevare batteriet ved høje temperaturer. Hvis batteriet efterlades i kameraet, og kameraet ikke bruges i længere tid, aflades batteriet for meget, og batteriets brugstid forkortes.
- Det anbefales at oplade batteriet den dag, det skal bruges, eller dagen før.
- Den vekselstrømsnetledning, der følger med kameraet, er udelukkende til brug sammen med D-BC92-batteriopladeren. Den må ikke anvendes sammen med andet udstyr.



## Forsigtighedsregler, når kameraet bæres og bruges

- Varme og fugtige steder bør undgås. Vær særlig opmærksom på parkerede biler, da kabinen kan blive meget varm.
- Sørg for, at kameraet ikke udsættes for vibrationer, stød eller tryk, da dette kan forårsage skade, funktionsfejl eller tab af vandtæthed. Beskyt kameraet under transport. Hvis kameraet udsættes for vibrationer, stød eller tryk, skal det indleveres på det nærmeste PENTAX-servicecenter for at blive kontrolleret.
- Kameraet kan anvendes ved temperaturer mellem -10 C til 40 C (14 F til 104 F).
- LCD-skærmen bliver sort ved høje temperaturer, men bliver atter normal, når temperaturen falder til det normale niveau.
- LCD-skærmens flydende krystaller reagerer langsommere ved lave temperaturer. Denne reaktion er normal for flydende krystaller og er ikke en funktionsfejl.
- Hvis kameraet udsættes for hurtige temperaturudsving, kan der dannes fugt indvendigt i kameraet og på ydersiden. Derfor må batteri/kort og stikdæksler ikke åbnes, før temperaturforskellen langsomt har udlignet sig.
- Undgå at kameraet udsættes for snavs, mudder, sand, støv, vand, giftige gasser eller salte, da dette kan medføre kameranedbrud. Hvis der kommer regn eller vanddråber på kameraet, så tør det af.
- Tryk ikke hårdt på skærmen, da dette kan medføre beskadigelse eller funktionsfejl.
- Pas på ikke at have kameraet i baglommen, når du sætter dig ned, da dette kan beskadige kameraet eller skærmen.
- Hvis der anvendes et stativ sammen med kameraet, må skruen ikke overspændes i kameraets stativgevind.

## Om reparationer

- Rengør aldrig produktet med organiske opløsningsmidler som f.eks. fortynder eller rensbenzin.
- Anvend en objektivbørste til at fjerne støv på objektivet. Anvend aldrig en spray, da den kan beskadige objektivet.

## Om opbevaring

- Undgå at opbevare kameraet på steder, hvor der forefindes pesticider og kemikalier. Tag kameraet ud af etuiet, og opbevar det på et sted med god udluftning, så kameraet ikke skades af fugt under opbevaring.

## Andre emner

- Det anbefales, at kameraet indleveres til regelmæssige eftersyn hvert eller hvert andet år for at sikre, at det til stadighed fungerer optimalt.
- Yderligere oplysninger om SD-hukommelseskort findes i "Forholdsregler ved brug af et SD-hukommelseskort" (s.49).
- Vær opmærksom på, at sletning af billeder, lydoptagelser, formatering af SD-hukommelseskort eller den indbyggede hukommelse ikke fjerner den originale data helt. Slettede filer kan nogle gange gendannes med kommercielt tilgængelig software. Det er brugerens ansvar at sikre beskyttelse af privatlivet vedrørende sådan data.


# Vedrørende Vandtæt, Støvtæt og Stødsikkert design

- Kameraet leveres i et vandtæt/støvtæt design i overensstemmelse med JIS-vandtæthed kvalitet 8 og JIS-støvtæthed kvalitet 6 (svarende til IP68).
- Kameraet opfylder PENTAX-droptesten (1,5 m højde ned på en 5 cm tyk krydsfinerplade), som er i overensstemmelse med MIL-standard 810F-metoden til 516.5-stødtest.
- Kameraet opfylder PENTAX-testen for vandtæthed, støvtæthed og stødsikkerhed, men det garanteres ikke, at det holdes problem- eller skadefrit.
- Vandtæthed er ikke garanteret, hvis kameraet f.eks. udsættes for stød i forbindelse med fald eller slagpåvirkning.

## Forholdsregler før kameraet bruges i vand


### Kontrollér følgende, før det kommer i nærheden af vand

- Sørg for, at der ikke er nogen revner på gummiforseglingen på batteri-/kort- og stikdæksler.

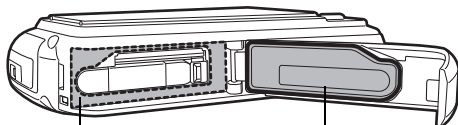

Pakningens kontaktflade

Vandtæt pakning

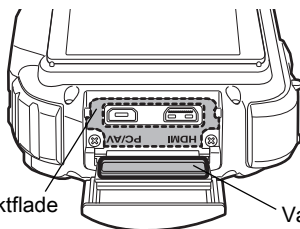

Pakningens kontaktflade

Vandtæt pakning

- Sørg for, at der ikke er nogen fremmedlegemer (støv, hår, fnuller eller væske) på gummiforseglingerne eller på overfladen, før batteri-/kort- og stikdækslerne lukkes. Fjern fremmedobjekter med en ren fnugfri klud.

- Luk batteri-/kort- og stikdæksler omhyggeligt, indtil de klikker, ellers kan der komme vand ind og beskadige kameraet.

### Pas på i nærheden af vand


- Undgå at åbne batteri-/kort- og stikdæksler, når du er i nærheden af vandet eller har våde hænder. Vent, indtil kameraet er helt tørt, før batteriet eller SD-hukommelseskortet udskiftes. Undgå at udskifte batteriet eller kortet, hvis kameraet kan blive vådt eller snavset, og sørg for at hænderne er tørre.
- Kameraet synker, hvis det anbringes i vand, så husk altid at have kameraremmen monteret og omkring håndledet, når kameraet anvendes over eller i nærheden af vand.
- For at øge kameraets vandtæthed er det forreste af objektivet beskyttet af glas. Snavs eller vand på glasset vil påvirke kvaliteten af de billeder, der tages, og glasset skal derfor altid holdes rent.

### Forholdsregler ved brug af kameraet i vand

- Brug ikke kameraet på dybder under 10 meter. Brug ikke kameraet under vandet i mere end 120 minutter ad gangen.
- Åbn ikke batteri-/kort- og stikdæksler under vandet.
- Brug det ikke i varmt vand eller i varme kilder.
- Undgå at anvende unødigt kraft på kameraet, f.eks. ved at dykke i vandet med det. Hvis du gør det, kan det gå ud over vandtætheden på kameraet eller medføre, at dækslerne går op.
- Hvis kameraet efterlades i varmt sand i længere tid på stranden, kan funktionstemperaturen blive overskredet, eller højttaler eller mikrofon kan blive tilstoppet af sand.
- Undgå at udsætte kameraet for vibrationer, stød eller tryk, da dette kan forårsage tab af vandtæthed. Hvis kameraet udsættes for vibrationer, stød eller tryk, skal det indleveres på det nærmeste PENTAX-servicecenter for at blive kontrolleret.
- Undgå at få sololie på kameraet, da det kan misfarve overfladen. Hvis der kommer olie på kameraet, skal det øjeblikkelig vaskes af med lunken vand.
- Pludselig og ekstreme ændringer i temperaturen kan medføre kondens på kameraet. Sørg for at opbevare kameraet i en taske eller et etui for at reducere temperaturforskellen.

## Forholdsregler efter brug af kameraet i vand

- Åbn ikke batteri-/kort- eller stikdæksel, hvis kameraet er vådt. Tør vand af med en ren fnugfri kuld.
- Den indvendige overflade på kameraets dæksler kan blive våde, hvis de åbnes. Tør vandet af på dækslet.
- Hvis du tørrer kameraet af, mens der er sand eller støv på det, så kan du ridse overfladen af kameraet. Sørg for, at kamera-/kort- og stikdæksel er godt lukket, før kameraet vaskes af i rindende vand. Når kameraet er vasket af, så tør det med en blød klud.
- Aftør den vandtætte pakning eller pakningens kontaktflade for snavs eller sand. Kameraets vandtæthed kan forringes af en løs pakning eller revner eller sprækker i pakningen eller pakningens kontaktflade. I tilfælde af ovenstående kontaktes det nærmeste PENTAX-servicecenter.
- Hvis kameraet er meget snavset, eller efter det har været anvendt i vandet, skal du kontrollere, at det er slukket, og at batteri-/kort og stik-dæksler er forsvarligt lukket, før det vaskes under rindende vand eller i en balje med rent vand i kortere tid (2 eller 3 min.).

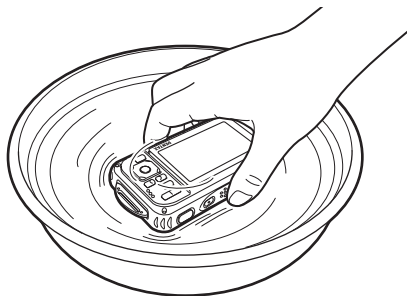

- Undgå rengøring med midler, såsom sæbevand, milde opløsningsmidler eller alkohol, da dette kan ødelægge kameraets vandtæthed.
- For at kameraet skal bevare sin vandtæthed anbefales det, at pakningen udskiftes en gang om året. Hvis pakningen skal udskiftes, kontaktes det nærmeste PENTAX-servicecenter (der pålægges gebyr for denne service.)
- Kameraets tilbehør er ikke vandtæt.

# Funktion

Sikker anvendelse af kameraet .....	1
Forsigtighed under brug .....	5
<b>Vedrørende Vandtæt, Støvtæt og Stødsikkert design .....</b>	<b>8</b>
Forholdsregler før kameraet bruges i vand .....	8
Forholdsregler ved brug af kameraet i vand .....	9
Forholdsregler efter brug af kameraet i vand .....	10
Funktion .....	11
Brugervejledningens indhold .....	17
<b>Kamerafunktioner.....</b>	<b>18</b>
Kontrol af pakkens indhold .....	22
Oversigt over kameradele .....	24
Oversigt over betjeningselementer .....	25
Skærmindikatorer .....	26
<b>Kom godt i gang .....</b>	<b>37</b>
<b>Montering af rem .....</b>	<b>38</b>
Montering af rem .....	38
Montering af karabinremmen.....	38
<b>Tænd for kameraet.....</b>	<b>40</b>
Opladning af batteri .....	40
Ilægning af batteriet.....	41
Brug af vekselstrømsadapteren.....	45
<b>Isætning af SD-hukommelseskort .....</b>	<b>47</b>
Antal mulige optagelser på et SD-hukommelseskort.....	50
<b>Tænd og sluk for kameraet .....</b>	<b>51</b>
Opstart i visningsfunktionen .....	51
<b>Standardindstillinger.....</b>	<b>53</b>
Indstilling af display-sprog .....	53
Indstilling af dato og klokkeslæt.....	57
<b>Grundlæggende funktioner .....</b>	<b>59</b>
<b>Brug af funktionsknapperne .....</b>	<b>60</b>
📷-funktion .....	60
▶️-funktion.....	61
Skift mellem 📷-funktion og ▶️-funktion.....	63
<b>Indstilling af kamerafunktioner .....</b>	<b>65</b>
Brug af menuerne.....	65
Menuliste .....	69

<b>Optagelse af stillbilleder</b> .....	<b>76</b>
Optagelse af billeder .....	76
Indstilling af optagefunktion .....	80
Brug af funktionen .....	83
Automatisk Billedoptagelse (Autobilledfunktion) .....	87
Indstilling af funktionerne (Programfunktion) .....	89
Optagelse af billeder i den grundlæggende funktion (Grøn funktion) .....	90
Brug af zoom .....	92
Optagelse af billeder i mørke omgivelser (Natoptagelse, Natportræt, Digital SR, Funktionerne Fyrværkeri og Stearinlys) .....	95
Billedoptagelse af personer (Portrætfunktion) .....	97
Sådan tager du billeder af børn (Funktionen Børn) .....	98
Optagelse af kæledyr (Funktionen Kæledyr) .....	99
Fotografering af sports- og fritidsaktiviteter (Surf & Sne/Funktionen Sport) .....	102
Billedoptagelse af tekst (Tekstfunktion) .....	103
Optagelse af billeder i funktionen Digitalt mikroskop .....	105
Indramning af dine billeder (Rammekomponering) .....	107
Brug af selvudløser .....	109
Optagelse af en billedserie (Serieoptagelse/Højhast. serieopt.) .....	111
Optagelse af billeder med Fjernbetjening (Ekstraudstyr) .....	112
Billedoptagelse med et indstillet interval (Intervaloptagelse) .....	114
Optagelse af billeder med automatisk eksponeringsjustering (Automatisk bracketing) .....	116
Brug af Digital panoramafunktion (Digital panoramafunktion) .....	118
Optagelse af Panoramabilleder (Funktionen Digital Panorama) .....	121
Valg af flashfunktion .....	124
Valg af fokusfunktion .....	126
Indstilling af billedtone .....	131
Valg af antal optagepixel .....	132
Valg af stillbilledkvalitetsniveau .....	135
Justering af hvidbalancen .....	136
Indstilling af Autolysmåling .....	138
Anvendes til lysfølsomhed .....	139
Indstilling af AUTO ISO-område .....	140
Indstilling af eksponering (EV-korrektion) .....	141
Korrektion af lysstyrke (D-Range Setting) .....	142
Indstilling af Pixelsp. AR .....	143

Indstilling af Intervaloptagelse .....	145
Indstilling af Blink detektor .....	147
Indstilling af Øjeblikkelig visning .....	148
Indstilling af den grønne knap .....	149
Indstilling af billedskarphe <span>­</span> d (skarphed) .....	153
Indstilling af farvem <span>­</span> ætning/ton <span>­</span> e .....	153
Indstilling af billedkontrast (kontrast) .....	154
Indstilling af Datofunktion .....	155
Indstilling af behandling med IQ-forbedrer .....	156
Indstilling af Makrolys .....	157
<b>Optagelse af undervandsbilleder .....</b>	<b>158</b>
Optagelse af undervandsbilleder (Undervandsfunktion/Undervandsvideofunktion) .....	158
<b>Optagelse af video .....</b>	<b>160</b>
Filmoptagelse .....	160
Valg af antal Optagepixel og Billedfrekvens for videosekvenser .....	163
Indstilling af Movie SR (Shake Reduction til videosekvenser).....	164
Optagelse af en video fra billeder, der er taget med et indstillet interval (Interval Movie) .....	165
<b>Lagring af indstillinger (hukommelse) .....</b>	<b>170</b>
<b>Visning og sletning af billeder .....</b>	<b>173</b>
<b>Visning af billeder.....</b>	<b>174</b>
Visning af stillbilleder .....	174
Visning af filmsekvenser .....	175
Visning af flere billeder .....	176
Brug af visningsfunktionen .....	179
Diasshow .....	182
Rotation af billede .....	185
Zoomvisning .....	186
Zoom automatisk ind p <span>­</span> a motivets ansigt (Visning af n <span>­</span> erbillede af ansigt).....	187
<b>Sletning af billed- og lyd<span>­</span>filer .....</b>	<b>189</b>
Sletning af et enkelt billede eller en enkelt lyd <span>­</span> fil .....	189
Sletning af valgte billeder og lyd <span>­</span> filer .....	190
Sletning af alle billed- og lyd <span>­</span> filer .....	192
Beskyttelse af billeder og lyd <span>­</span> filer mod sletning (Beskyttelsesfunktion) .....	193
<b>Tilslutning af kamera<span>­</span>et til AV-udstyr.....</b>	<b>196</b>
Tilslutning af kamera <span>­</span> et til et Video IN-stik .....	196
Tilslutning af kamera <span>­</span> et til et HDMI-stik .....	198



<b>Redigering af billeder</b> .....	<b>202</b>
Ændring af billedstørrelse (Ændring af billedstørrelse) .....	202
Beskæring af billeder .....	203
Behandling af billeder, for at ansigter ser mindre ud .....	205
Anvendelse af Digitale filtre .....	206
Brug af Gyotaku-filer .....	211
Sådan oprettes en Collagebillede .....	213
Korrektion af røde øjne .....	217
Tilføjelse af en ramme (Rammekomponering) .....	218
Overlejring af originalramme på et billede .....	221
Redigering af videooptagelser .....	226
Kopiering af billeder og lydfiler .....	230
<b>Indstilling af udskriftsfunktion (DPOF)</b> .....	<b>232</b>
Sletning af et enkelt billede .....	232
Udskrivning af alle billeder .....	234

## Optagelse og afspilning af lyd

235

<b>Optagelse af lyd (Lydoptagelsesfunktion)</b> .....	<b>236</b>
Indstilling af Lydoptagelse .....	236
Optagelse af lyd .....	237
Afspilning af lyd .....	238
<b>Tilføjelse af en lydoptagelse til billeder</b> .....	<b>240</b>
Optagelse af lyd .....	240
Afspilning af lydoptagelse .....	241

## Indstillinger


243

<b>Kameraindstillinger</b> .....	<b>244</b>
Formatering af hukommelse .....	244
Ændring af lydindstillingerne .....	245
Ændring af dato og klokkeslæt .....	247
Indstilling af alarmerne .....	250
Indstilling af international tid .....	252
Indstilling af tekststørrelse på menuen .....	255
Ændring af display-sprog .....	255
Ændring af system for navne til mapper .....	256
Ændring af videoudgangsformat .....	259
Valg af HDMI-udgangsformat .....	260
Indstilling af Eye-Fi-kommunikation .....	261
Justering af Lysstyrke på skærmen .....	262
Anvendelse af Strømsparefunktion .....	263






Indstilling af Auto-sluk (automatisk slukkefunktion) .....	264
Indstilling af Hurtigzoom-funktionen .....	265
Indstilling af Displayguide .....	266
Udfør Pixelsammensætning .....	266
Ændring af opstartsskærm-billede .....	268
Nulstilling af standardindstillinger(Nulstilling) .....	269
Visning af Urfunktion .....	270
<b>Tilslutning til en computer .....</b>	<b>271</b>
<b>Opsætning af computeren.....</b>	<b>272</b>
Medfølgende software .....	272
Systemkrav .....	273
Installation af software .....	274
Indstilling af USB-forbindelsesfunktion .....	277
<b>Tilslutning til en Windows-pc.....</b>	<b>279</b>
Tilslutning af kameraet til Windows-pc' en .....	279
Overførsel af billeder .....	280
Frakobling af kameraet fra Windows-pc' en .....	283
Start af "Medialmpression 3.0 for PENTAX" .....	284
Visning af billeder .....	285
Detaljer om hvordan du bruger "Medialmpression 3.0 for PENTAX" .	286
<b>Tilslutning til en Mac.....</b>	<b>287</b>
Tilslutning af kameraet til Mac' en .....	287
Overførsel af billeder .....	288
Frakobling af kameraet fra mac' en .....	289
Start af "Medialmpression 2.1 for PENTAX" .....	289
Visning af billeder .....	291
Detaljer om hvordan du bruger	
"Medialmpression 2.1 for PENTAX" .....	292
<b>Overførsel af billeder vha. et Eye-Fi-kort .....</b>	<b>293</b>
<b>Appendiks .....</b>	<b>295</b>
<b>Tilgængelige funktioner for hver optagefunktion .....</b>	<b>296</b>
<b>Meddelelser.....</b>	<b>301</b>
<b>Fejlfinding.....</b>	<b>304</b>
<b>Standardindstillinger.....</b>	<b>306</b>
<b>Liste over bynavne med internationale tidszoner.....</b>	<b>314</b>
<b>Tilbehør (ekstraudstyr).....</b>	<b>315</b>
<b>Hoved specifikationer.....</b>	<b>316</b>
<b>Funktionsguide til GPS.....</b>	<b>322</b>
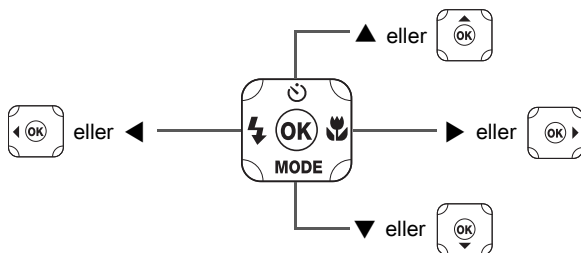
<b>Før du anvender GPS</b> .....	<b>322</b>
Om GPS .....	322
Funktionen af Optio WG-1 GPS .....	322
Forholdsregler ved brug af GPS .....	322
<b>Brug af GPS</b> .....	<b>324</b>
Registrering af GPS-data på billeder .....	324
Sådan gemmes logfiler .....	325
Retter tiden automatisk .....	327
<b>Garantibestemmelser</b> .....	<b>329</b>
<b>Index</b> .....	<b>332</b>

I denne brugervejledning beskrives betjeningen af 4-vejs-navigationsknappen ved hjælp af illustrationer som vist nedenfor.



Forklaringen på de symboler, der anvendes i brugervejledningen, er vist nedenfor.

	Angiver, på hvilken side du kan finde en forklaring på den pågældende funktion.
	Angiver nyttige oplysninger.
	Angiver, hvilke forholdsregler, du skal være opmærksom på, når du bruger kameraet.
 -funktion	Denne funktion anvendes til at tage stillbilleder og optage videosekvenser. I denne brugervejledning kaldes funktionen til optagelse af stillbilleder "stillbilledoptagefunktion", og funktionen til optagelse af videosekvenser kaldes "📹-funktion".
 -funktion	Denne funktion anvendes til visning af stillbilleder og afspilning af videosekvenser og lydfile.

# Memo

# Brugervejledningens indhold

Denne brugervejledning indeholder følgende kapitler.

## 1 Kom godt i gang

I dette kapitel forklares det, hvad du skal gøre, når du har købt kameraet, og inden du begynder at tage billeder. Læs kapitlet, og følg anvisningerne.

## 2 Grundlæggende funktioner

Dette kapitel omhandler den grundlæggende betjening såsom knappernes funktioner samt brug af menuerne. Yderligere oplysninger findes i nedenstående kapitler.

## 3 Taking Pictures

Dette kapitel omhandler forskellige optagemåder samt indstilling af relevante funktioner.

## 4 Visning og sletning af billeder

Dette kapitel omhandler visning af stillbilleder og videosekvenser på kameraet eller på tv samt sletning af billeder, lydfiler og videosekvenser fra kameraet.

## 5 Redigering og udskrivning af billeder

Dette kapitel omhandler forskellige måder at udskrive stillbilleder, og hvordan man redigerer billeder med kameraet.

## 6 Optagelse og afspilning af lyd

Dette kapitel omhandler optagelse af lydfiler uden billeder, tilføjelse af lyd (lydoptagelser) til et billede samt afspilning af lydfiler.

## 7 Indstillinger

Dette kapitel omhandler indstilling af kamerarelaterede funktioner.

## 8 Tilslutning til en computer

Dette kapitel omhandler, hvordan man tilslutter kameraet til en computer og indeholder installationsinstrukser og et generelt overblik over den medfølgende software.

## 9 Appendiks

Dette kapitel omhandler fejlfinding og tilbehør (ekstraudstyr).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# Kamerafunktioner

Ud over den grundlæggende billedoptagelsesfunktion har dette kamera en række forskellige optagefunktioner til forskellige funktioner. I dette afsnit beskrives det, hvordan du får størst muligt udbytte af dit kameras hovedfunktioner. Hvis du vil se detaljer over, hvordan du anvender kameraet, så se i indholdsfortegnelsen eller i indekset over de bestemte funktioner.

## Velegnet til udendørsaktiviteter

Dette kamera er både vandtæt og støvtæt og er kraftigt udført. Du behøver ikke bekymre dig, hvis der kommer vandsprøjt, mens du fisker, eller hvis der kommer uventet regnvejr, mens du er på vandretur.



Funktioner, der udvider fotomulighederne ved havet, i bjergene og ved floderne

- Vandtæt ned til en dybde af 10 meter
- Tag undervandsbilleder i op til to timer.
- Dæksler kan låses\*1
- Stødsikkert\*2
- Vandafvisende coating på objektivdækslets glas.

\*1 Kameraet har låse til batteri-/kort- og stikdæksler. Batterirummet og kort- og stikrum er ikke vandtætte eller støvtætte. Derfor skal du låse dækslerne omhyggeligt, før du nærmer dig områder, der er våde eller snavsede.

\*2 Kameraet opfylder PENTAX-droptesten (1,5 m højde ned på en 5 cm tyk krydsfinerplade), som er i overensstemmelse med MIL-standard 810F metode 516.5-stødtest.


- Vandtæthed er ikke garanteret, hvis kameraet f.eks. udsættes for stød i forbindelse med fald eller slagpåvirkning.
- Det er ikke garanteret, at kameraet holdes problem- eller skadefrit under alle forhold.

- Til optagelse af forstørrede billeder af motiver meget tæt på, f.eks. årer på blade eller små insekter i funktionen Digitalt mikroskop (s.105).
- Til oprettelse af et billede, så det ligner blækgnidning med Gytaku-fileret (s.211).

## Brugervenlig optage- og visningsfunktion!

Det brugervenlige design sikrer nem betjening af kameraet ved hjælp af et minimalt antal knapper. Blot ved at vælge det relevante symbol kan du vælge optagefunktion (s.81) og de optimale indstillinger til optagelsen eller vælge visningsfunktion (s.181) og nyde godt af de forskellige visnings- og redigeringsfunktioner.

Der vises en guide på skærmen, som gør det muligt at se, hvilke funktioner der er tilgængelige i hver funktion, og hvordan de anvendes.

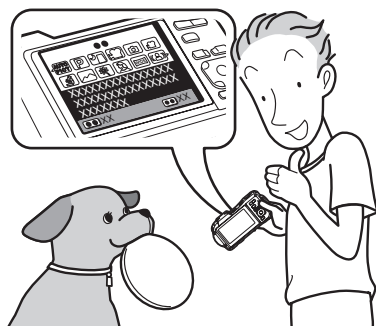

- Når du vælger blandt udvalget af optagefunktioner og visningsfunktioner, vises en guide for de relevante funktioner (s.80, s.179).
- Brug den "grønne" funktion til at tage billeder med standardindstillinger (s.90).



## Perfekt til portrætoptagelser!

Dette kamera leveres med funktionen "Ansigtsgenkendelse", der finder ansigter på billedet og justerer automatisk fokus og eksponering for ansigterne. Det kan genkende op til 32 personer pr. optagelse (\*1), så det hjælper dig også med at tage perfekte gruppefotos. Det udløser automatisk lukkeren, når personer smiler, eller hvis en person blinker, så vil det fortælle dig det. Det fortæller dig også, hvor ansigterne genkendes på skærmen (\*2), så du kan tage billedet igen, indtil det er perfekt. Det har også en funktion, hvor du trinvis kan forstørre en persons ansigt ved visning, så du hurtigt kan se deres ansigtsudtryk.

\*1 Der kan vises op til 31 ansigtsgenkendelsesbilleder på skærmen.

\*2 Kameraet viser dig placeringen af op til 2 genkendte ansigter vha. lys rundt om objektivet som indikatorer.

- **Funktionen Ansigtsgenkendelse (s.83).**
- **Funktioner til at tage fantastiske billeder af folk (s.97).**
- **Nærbilleder af folks ansigter, som let kan kontrolleres under visning (s.187).**
- **Funktionen Selvportræt-hjælp viser dig ansigtspositionen på skærmen (s.86).**


## Avancerede funktioner til videooptagelse!

Dette kamera har en Movie SR-funktion til at reducere kamerarystelser under optagelse af videosekvenser (s.164). Det understøtter også billedformatet 1280×720 HDTV, så du kan se dine optagelser som fantastiske widescreen-videoer.

- **Brug kameraet til sjove video-optagelser af dine børn eller kæledyr, som en visuel dagbog over deres udvikling (s.160).**


## Der findes mange funktioner inde i kameraet, så du kan nyde billederne uden brug af en computer!

Dette kamera har mange funktioner, så du kan nyde visning og redigering af billeder uden først at slutte kameraet til en computer og overføre billederne. Kameraet har alt, hvad du skal bruge til optagelse og redigering af stillbilleder og videosekvenser (s.202).

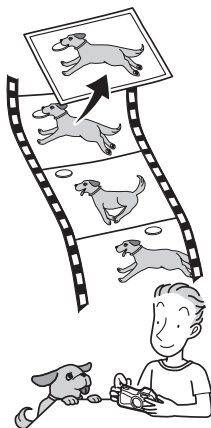


- Ændring af billedstørrelse (s.202), beskæring (s.203) og reduktion af røde øjne (s.217) kan anvendes, mens billedet vises i visningsfunktion.
- Du kan dele en videosekvens op i to dele eller gemme et enkeltbillede fra en videosekvens som et stillbillede (s.226).


## Kontrol af pakkens indhold

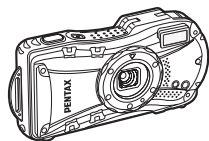


Kamera Optio WG-1 GPS/  
Optio WG-1

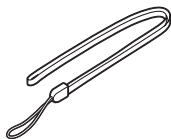


Rem O-ST104 (\*)




Karabinrem  
O-ST117 (WG-1 GPS) (\*)  
O-ST118 (WG-1) (\*)



Software (cd) S-SW117

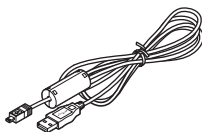


USB-kabel, I-USB7 (\*)

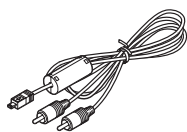

AV-kabel (I-AVC7) (\*)



Genopladeligt lithium-ion-  
batteri D-LI92 (\*)




Batterioplader D-BC92 (\*)



Netledning (\*)



Makrofod O-MS1




Brugervejledning  
(denne vejledning)  
Lynvejledning

Dele, der er angivet med en stjerne (\*), fås også som tilbehør (ekstraudstyr).  
Batteriopladeren og vekselstrømsledningen fås kun som sæt  
(batteriopladersættet K-BC92).


Nærmere oplysninger om tilbehør (ekstraudstyr) findes i afsnittet "Tilbehør (ekstraudstyr)" (s.315).

# Øversigt over kameradele


## Forside

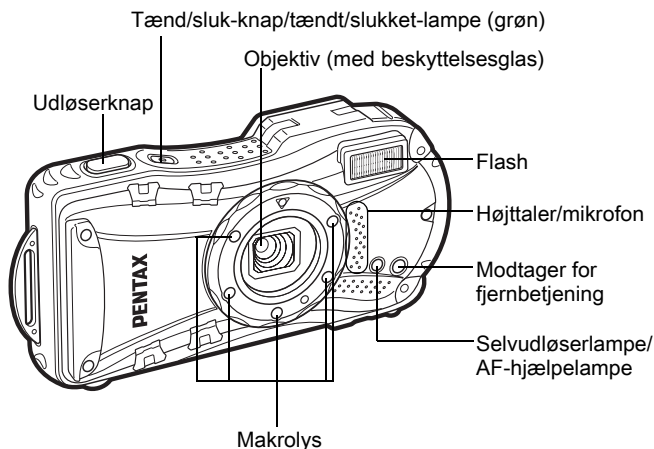

## Bagside

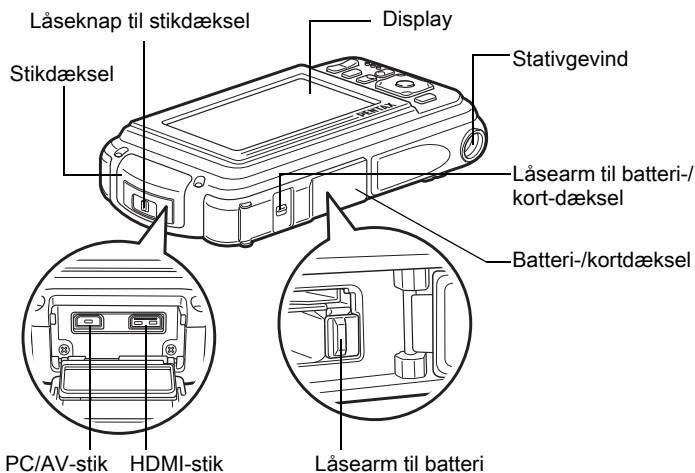


## Oversigt over betjeningselementer

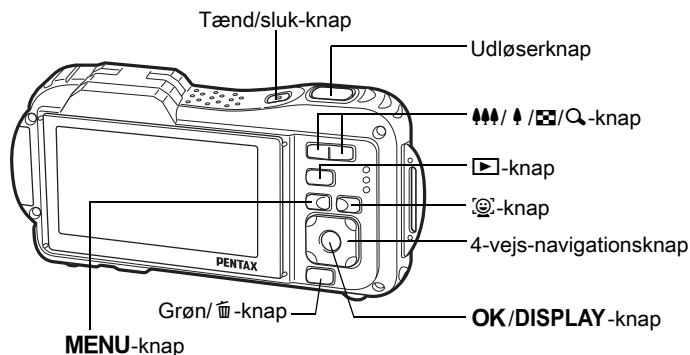

Knappernes funktioner er beskrevet i afsnittet "Brug af funktionsknapperne" (s.60 - 63).

### Makrofod

Når du monterer den medfølgende makrofod (O-MS1) reduceres kamerarystelser under optagelse med digitalt mikroskop (s.105). Sæt de to clips over og under makrolysdelen. Når makrofoden fjernes, så må du ikke holde på clipsdelen.

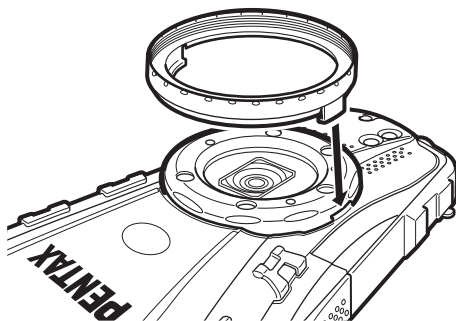







\* Når der anvendes makrofod, så er det muligt, at kameraet ikke kan fokusere på genstande, der har noget flossende, der vender ud mod objektivet.


# Skærmindikatorer

## Visning i funktionen


Skærmvisningen ændres i følgende sekvens, hver gang du trykker på **OK/DISPLAY**-knappen: "normal visning", "histogram + info", "ingen info", "LCD Fra".



- Alle kameraets knapper fungerer normalt, selv om LCD-skærmen er slukket. Tryk på udløserknappen for at tage billeder som normalt.
-  vises, når udløserknappen er trykket halvt ned, hvis der er risiko for kamerarystelser. Brug et stativ, en fjernbetjening (ekstraudstyr) og/eller selvudløserfunktionen. (s.109, s.112).
- Du kan ikke slukke for LCD i funktionerne  (Rammekomponering),  (Kæledyr) og  (Digital Panorama).
- Du kan ikke ændre oplysningerne på skærmen ved at trykke på **OK/DISPLAY**-knappen i  (Grøn) funktion eller **WIDE** (Digital Wide)-funktion.
- I funktionen  (Digitalt mikroskop) skifter knappen **OK/DISPLAY** kun mellem skærmen Normal visning og Ingen info.

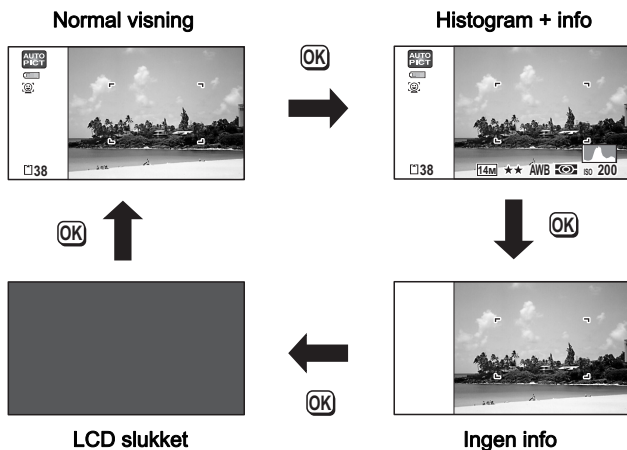




## Normal visning i optagefunktionen for stillbilleder

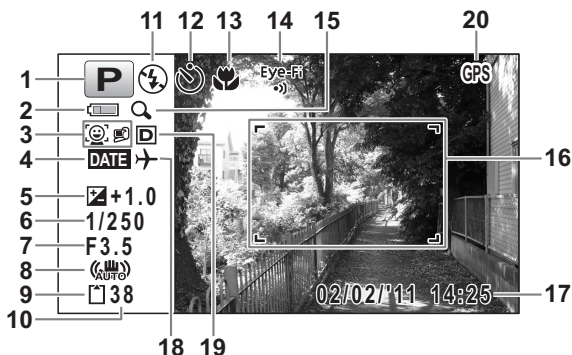












- |    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 1  | Optagefunktion (s.80)                        | 11 | Flashfunktion (s.124)                          |
| 2  | Indikator for batteristand (s.44)            | 12 | Optagefunktion (s.109 - s.116)                 |
| 3  | Ikon for ansigtsgenkendelse (s.84)           | 13 | Fokussfunktion (s.126)                         |
| 4  | Indstilling af datoindfoto-grafering (s.155) | 14 | Eye-Fi-kommunikationsstatus (s.261)            |
| 5  | EV-korrektion (s.141)                        | 15 | Ikon for Digital zoom/ Intelligent zoom (s.92) |
| 6  | Lukkertid                                    | 16 | Fokusramme (s.76)                              |
| 7  | Blænde                                       | 17 | Dato og klokkeslæt (s.57)                      |
| 8  | Ikonet Pixelsporing SR (s.143)               | 18 | Indstilling af international tid (s.252)       |
| 9  | Hukommelsesstatus (s.51)                     | 19 | D-omr. Indstil. (s.142)                        |
| 10 | Resterende billedlagringskapacitet           | 20 | Placeringsstatus (Kun Optio WG-1 GPS)          |

\* 6 og 7 vises kun, når udløserknappen er trykket halvt ned.


\* For 8 vises , når Pixelsp. AR er indstillet til  (On) på menuen [📷 Optagefunktion].  vises, når udløserknappen er trykket halvt ned, hvis Pixelsp. AR er indstillet til  (Off) og der er risiko for kamerarystelser.

\* For 13, når fokussfunktionen er sat til **AF**, og auto-makro-funktionen er aktiveret, vises  på skærmen (s.126).









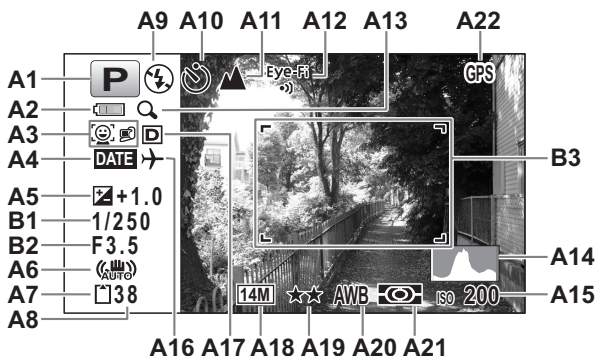






- \* 14 ændres som vist afhængig af [Eye-Fi]-indstillingen i menuen [🔍-indstilling].
  - Eye-Fi  Ved Eye-Fi-kommunikation. Kameraet kommunikerer eller søger efter Adgangspunkt, når [Eye-Fi] er sat til  (Til).
  - Eye-Fi  Eye-Fi-kommunikation venter. Kameraet kommunikerer ikke, når [Eye-Fi] er sat til  (Til).
  - Eye-Fi  Eye-Fi-kommunikation er forbudt. [Eye-Fi] er sat til  (Fra).
  - Eye-Fi  Eye-Fi-versionsfejl. Versionen af Eye-Fi-kortet er forældet.
- \* 17 forsvinder to sekunder efter kameraet er tændt.
- \* 19 afhænger af indstillingen [D-omr. Indstil.] i [📷 Optagefunktion]-menuen.
  -  Når [Highlightkorr.] er indstillet til
  -  Når [Skyggekorrektion] er indstillet til
  -  Når [Highlightkorr.] og [Skyggekorrektion] begge er indstillet til
 Hvis [Highlightkorr.] og [Skyggekorrektion] begge er indstillet til  (Fra), vises der ikke noget i 19.
- \* 20 ændres som vist afhængig af [GPS]-indstillingen i menuen [🔍-indstilling].
  -  [GPS-indstilling] er sat til  (On) i [GPS], og GPS-data er modtaget.
  -  [GPS-indstilling] er sat til  (On) i [GPS], men GPS-data ikke modtaget.
  -  GPS-fejl (\*)
    - (\*) For at fortsætte efter en fejl slukkes kameraet, batteriet fjernes og sættes i igen, og derefter tændes for kameraet igen. Hvis  stadig vises, så er der fejl i den indbyggede GPS-enhed. Kontakt det nærmeste PENTAX Service Center.
 Der vises ikke noget GPS-statusikon på skærmen, når [GPS-indstilling] er slået  (Fra).
- \* Visse indikationer vises muligvis ikke, afhængig af optagefunktionen.

**Visning af Histogram + Info/Ingen info i stillbilledoptagefunktionen**  
 A1 til A21 og B3 vises, når "Histogram + Info" er valgt. Kun B3 vises, når "Ingen info" er valgt.




- |            |   |            |  |
|------------|---|------------|--|
| <b>A1</b>  | Optagefunktion (s.80)                               | <b>A11</b> | Eye-Fi-kommunikationsstatus (s.261)            |
| <b>A2</b>  | Indikator for batteristand (s.44)                   | <b>A12</b> | Ikon for Digital zoom/ Intelligent zoom (s.92) |
| <b>A3</b>  | Ikon for ansigtsgenkendelse (s.84)                  | <b>A13</b> | Histogram (s.35)                               |
| <b>A4</b>  | Indstilling af datoindfoto-grafering (s.155)        | <b>A14</b> | Følsomhed (s.139)                              |
| <b>A5</b>  | EV-korrektion (s.141)                               | <b>A15</b> | Indstilling af international tid               |
| <b>A6</b>  | Ikonet Pixelsporing SR (s.143)                      | <b>A16</b> | D-omr. Indstil. (s.142)                        |
| <b>A7</b>  | Hukommelsesstatus (s.51)                            | <b>A17</b> | Optagepixel (s.132)                            |
| <b>A8</b>  | Resterende billedlagringskapacitet                  | <b>A18</b> | Kvalitetsniveau (s.135)                        |
| <b>A9</b>  | Flashfunktion (s.124)                               | <b>A19</b> | Hvidbalance (s.136)                            |
| <b>A10</b> | Optagefunktion (s.109 - s.116)Fokusfunktion (s.126) | <b>A20</b> | AE-lysmåling (s.138)                           |
|            |   | <b>A21</b> | Placeringsstatus (Kun Optio WG-1 GPS)          |
|            |   | <b>B1</b>  | Lukketid                                       |
|            |   | <b>B2</b>  | Blænde   |
|            |   | <b>B3</b>  | Fokusramme (s.76)                              |

- \* For A6 vises , når Pixelsp. AR er indstillet til  (On) på menuen [Optagefunktion].  vises, når udløserknappen er trykket halvt ned, hvis Pixelsp. AR er indstillet til  (Off) og der er risiko for kamerarystelser.
- \* Når Ingen info vises, så vises A6 i to sekunder, efter der er tændt for kameraet, ved indstilling af Pixelsp. AR er sat TIL, eller når kameraet sættes til optagefunktion.
- \* A12 ændres som vist afhængig af [Eye-Fi]-indstillingen i menuen [Indstilling].
  -  Ved Eye-Fi-kommunikation. Kameraet kommunikerer eller søger efter Adgangspunkt, når [Eye-Fi] er sat til  (Til).
  -  Eye-Fi-kommunikation venter. Kameraet kommunikerer ikke, når [Eye-Fi] er sat til  (Til).
  -  Eye-Fi-kommunikation er forbudt. [Eye-Fi] er sat til  (Fra).
  -  Eye-Fi-versionsfejl. Versionen af Eye-Fi-kortet er forældet.
- \* A17 afhænger af [D-omr. Indstil.]-indstillingen i menuen [Optagefunktion].
  -  Når [Highlightkorr.] er indstillet til
  -  Når [Skyggekorrektion] er indstillet til
  -  Når [Highlightkorr.] og [Skyggekorrektion] begge er indstillet til

Hvis [Highlightkorr.] og [Skyggekorrektion] begge er indstillet til  (Fra), vises der intet i A17.
- \* A22 ændres som vist afhængig af [GPS]-indstillingen i menuen [Indstilling].
  -  [GPS-indstilling] er sat til  (On) i [GPS], og GPS-data er modtaget.
  -  [GPS-indstilling] er sat til  (On) i [GPS], men GPS-data ikke modtaget.
  -  GPS-fejl (\*)
    - (\*) For at fortsætte efter en fejl slukkes kameraet, batteriet fjernes og sættes i igen, og derefter tændes for kameraet igen. Hvis  stadig vises, så er der fejl i den indbyggede GPS-enhed. Kontakt det nærmeste PENTAX Service Center.

Der vises ikke noget GPS-statusikon på skærmen, når [GPS-indstilling] er slået  (Fra).


- \* B1 og B2 vises kun, når udløserknappen er trykket halvt ned.
- \* Når optagefunktionen er  (Autobilledfunktion), og hvis du trykker udløserknappen halvt ned, så vises den automatisk valgte optagefunktion i A1, selvom "Ingen info" er valgt (s.87).
- \* Visse indikationer vises muligvis ikke, afhængig af optagefunktionen.
- \* Når et område skærmen er så overbelyst, at det ser hvidt ud, blinker området rødt som advarsel. På lignende vis blinker et område, der er så underbelyst, at det ser sort ud, gult som advarsel.

## Visning i funktionen

Optageoplysningerne vises for billedet i visningsfunktionen. Skærmen ændres i følgende sekvens, hver gang du trykker på knappen **OK/DISPLAY**:



- Visningen kan ikke ændres ved at trykke på knappen **OK/DISPLAY**, mens der afspilles en lydoptagelse/videoptagelse, eller når afspilning sættes på pause.
- Det er kun Optio WG-1 GPS, der kan vise GPS-info. Hvis du anvender Optio WG-1, så skifter skærmen til normal visning, når der trykkes på knappen **OK**, når Ingen info vises.

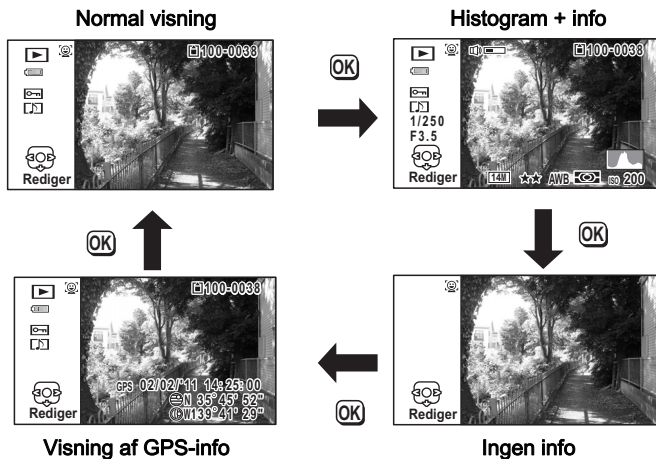

## Histogram + info i visningsfunktionen

(Alle elementer på skærmen er vist her som forklaring)

Der vises oplysninger om f.eks. optageforhold på skærmen. A1 til A11 vises også, når "Normal visning" vælges. B1 og B8 vises kun, når "Histogram + info" vælges.



<b>A1</b>	Ikoner for ansigtsgenkendelse (s.83)	<b>A8</b>	Mappenummer (s.256)
<b>A2</b>	Visningsfunktion  : Stillbillede (s.174)  : Video (s.175)  : Lyd (s.238)	<b>A9</b>	Hukommelsesstatus (s.51)
<b>A3</b>	Indikator for batteristand (s.44)	<b>A10</b>	Eye-Fi-kommunikationsstatus (s.261)
<b>A4</b>	Beskyttelsessymbol (s.193)	<b>A11</b>	Lydstyrkesymbol
<b>A5</b>	Symbol for lydoptagelse (s.241)	<b>B1</b>	Lukkertid
<b>A6</b>	4-vejs-navigationsknap	<b>B2</b>	Blænde
<b>A7</b>	Filnummer	<b>B3</b>	Histogram (s.35)
		<b>B4</b>	Følsomhed (s.139)
		<b>B5</b>	Optagepixel (s.132)
		<b>B6</b>	Kvalitetsniveau (s.135)
		<b>B7</b>	Hvidbalance (s.136)
		<b>B8</b>	AE-lysmåling (s.138)

- \* A1 vises kun hvis funktionen Ansigtsgenkendelse fungerer ved optagelsen.
- \* I "Normal visning" forsvinder A3, hvis der ikke udføres nogen handling i to sekunder.
- \* A6 vises, selvom "Ingen info" er valgt, men forsvinder, hvis der ikke udføres noget i to sekunder. Når der ikke udføres noget i to sekunder i "Normal visning" eller "Histogram + info", så er det kun "Rediger", der forsvinder.
- \* A11 vises kun, når lydstyrken justeres under visning af video- og lydoptagelser (s.175, s.238, s.241).
- \* Når "Normal visning" er valgt, så vises den aktuelle dato og klokkeslæt i to sekunder på positionerne B4 til B8.
- \* Når et område skærmen er så overbelyst, at det ser hvidt ud, blinker området rødt som advarsel. På lignende vis blinker et område, der er så underbelyst, at det ser sort ud, gult som advarsel.

## Visning af GPS-info i visningsfunktionen (vises kun på Optio WG-1 GPS)



- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1 Ikonet Ansigtsgenkendelse  | 9 Hukommelsesstatus            |
| 2 Visningsfunktion           | 10 Eye-Fi-kommunikationsstatus |
| 3 Indikator for batteristand | 11 Lydstyrkesymbol             |
| 4 Beskyttelsessymbol         | 12 Placeringsklokkeslæt        |
| 5 Symbol for lydoptagelse    | 13 Breddegrad for placering    |
| 6 4-vejs-navigationsknap     | 14 Længdegrad for placering    |
| 7 Filnummer                  |                                |
| 8 Mappenummer                |                                |

\* For 12 vises dato og klokkeslæt, der er modtaget fra GPS.  
(Ikke kameraets indbyggede klokkeslæt)

## Displayguide


Der vises en guide for hver enkel tilgængelig knapfunktion på skærmen, når kameraet er i brug.

▲	4-vejs-navigationsknap (▲)
▼	4-vejs-navigationsknap (▼)
◀	4-vejs-navigationsknap (◀)
▶	4-vejs-navigationsknap (▶)
MENU	MENU-knap

🔍	Zoomknap
OK	OK/DISPLAY-knap
SHUTTER	Udløserknap
📷, 🗑️	Grøn/🗑️-knap
😊, 😞	😊-knap

## Histogram

Et histogram viser lysstyrkefordelingen på et billede. Horisontalaksen viser lysstyrken (mørkest i venstre side og lysest i højre side), og vertikalaksen viser antal pixel. Histogrammets form før og efter optagelse viser, om lysstyrken og kontrasten er korrekt eller ej, og gør det muligt at bestemme, om det er nødvendigt at bruge eksponeringskorrektion og tage billedet igen.

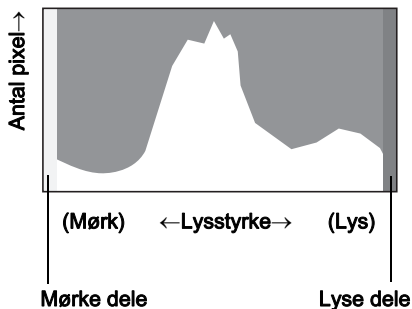

Indstilling af eksponering (EV-korrektion) s.141




## Brug af lysstyrke

Hvis lysstyrken er korrekt, er grafens top i midten. Hvis billedet er for underbelyst, er toppen i venstre side, og hvis det er for overbelyst, er toppen i højre side.


Underbelyst (mørkt)  
billede



Korrekt billede

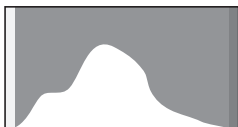

Overbelyst (lyst) billede

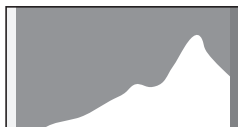

Når billedet er for underbelyst, skæres delen til venstre af (mørke dele), og når billedet er for overbelyst, skæres delen til højre af (lyse dele). Dette kamera har en funktion, der indikerer overbelyste områder med rød blinken og underbelyste områder med gul blinken.

## Brug af kontrast

Grafen topper gradvist for billeder, hvor kontrasten er afbalanceret. Grafen topper på begge sider, men falder i midten for billeder med en stor forskel i kontrast og lave mængder middel lysstyrkeniveau.

# 1 Kom godt i gang

---

Montering af rem .....	38
Tænd for kameraet .....	40
Isætning af SD-hukommelseskort .....	47
Tænd og sluk for kameraet .....	51
Standardindstillinger .....	53


# Montering af rem

1

Kom godt i gang

## Montering af rem


Monter remmen (O-ST104), der følger med kameraet.

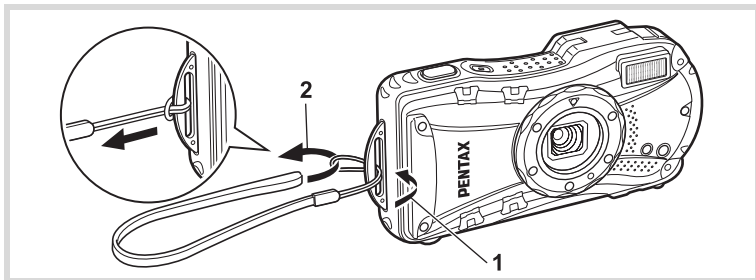

- 1** Stik den tynde ende af remmen gennem remfæstet.
- 2** Stik den anden ende af remmen gennem løkken, og stram til.

## Montering af karabinremmen

Montér remmen (O-ST117/O-ST118), der følger med kameraet.

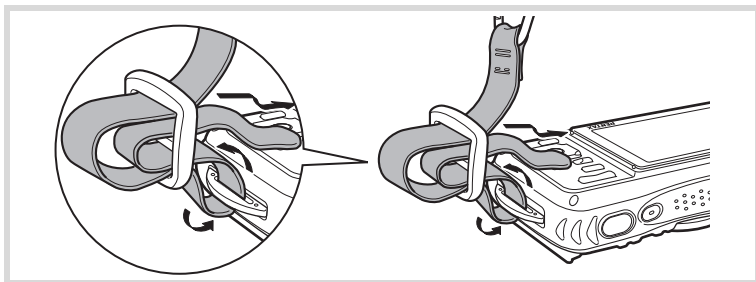

- 1** Stik den smalle ende af remmen gennem remfæstet på kameraet.


## 2 Sæt enden af remmen på stopperen.

### Beskyttende gummiring

Karabinhagen har gummiringe til at beskytte mod beskadigelse af skærmen.

Gummiringene beskytter, når karabinhagen rammer skærmen.


Sørg for at placere gummiringene som vist på figuren nedenfor, så du opnår de bedste resultater, før du bruger karabinremmen.



## Opladning af batteri

Brug den medfølgende batterioplader (D-BC92) til opladning af det medfølgende genopladelige litium-ion-batteri (D-LI92), før du bruger kameraet første gang eller efter en lang periode, hvor det ikke har været i brug, eller når meddelelsen [Batteri opbrugt] vises.

Bemærk: Netledningen "Oplistet, type SPT-2 eller NISPT-2, 18/2 bøjelig ledning, til 125 V, 7A, min. 1,8 m"

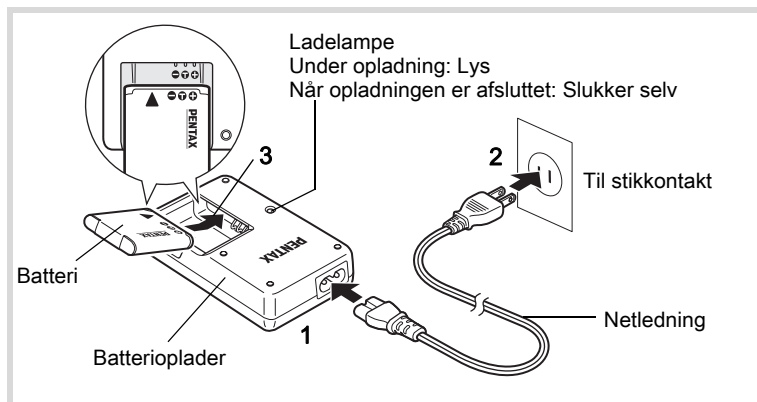

- 1** Sæt netledningen i batteriopladeren.
- 2** Sæt netledningen i stikkontakten.
- 3** Læg batteriet i batteriopladeren med PENTAX-logoet opad. Ladelampen på opladeren tænder under opladning. Ladelampen slukker, når batteriet er opladet.
- 4** Når batteriet er opladet, tages det ud af batteriopladeren.




- Den medleverede D-BC92 batterioplader må kun anvendes til opladning af genopladelige batterier af typen lithium-ion D-LI92. Opladning af andre batterityper kan forårsage skader eller overophedning.
- Slutningen af batteriets levetid er nået, når det begynder at blive afladet kort tid efter, at det er blevet opladet. Udskift batteriet.
- Hvis batteriet er korrekt lagt i, men ladelampen på opladeren ikke lyser, kan batteriet være defekt. Udskift batteriet.



En fuld opladning tager maks. 120 minutter. (Opladningstiden kan variere, afhængigt af temperatur- og opladningsforholdene.) Den korrekte omgivende temperatur til opladning af batteriet er 0 °C til 40 °C.

## Ilægning af batteriet

Brug det genopladelige litium-ion-batteri D-LI92, der følger med kameraet. Hvis det er første gang, kameraet er i brug, skal batteriet oplades, før det lægges i.

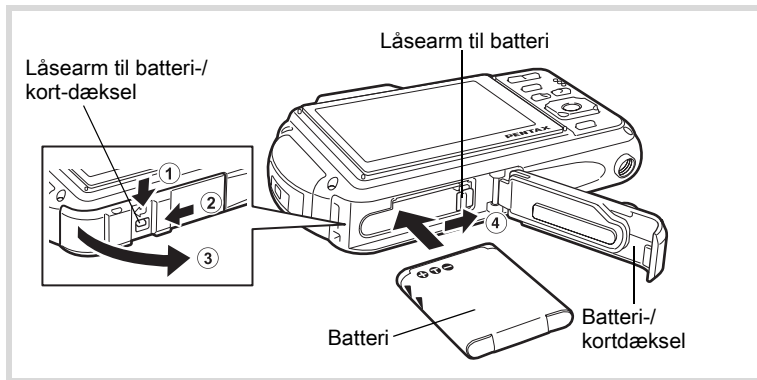

### 1 Åbn batteri/kort-dækslet.

Tryk batteri-/kortdækslets låsehåndtaget i den viste retning ①, skub dækslet mod ②, og åbn det mod ③.

- 
- 2** **Ilæg batteriet således, at PENTAX-logoet vender mod objektivet, mens der trykkes på siden af batteriet for at presse batteriets låsearm mod ④.**

Skub batteriet ind, indtil det låser.



Kontroller, at batteriet er isat med PENTAX-logoet vendende mod objektivet. Hvis batteriet er vendt forkert, kan det medføre fejlfunktion.

- 
- 3** **Luk batteri/kort-dækslet.**

Mens du trykker let på batteri-/kort-dækslet i modsatte retning, som angivet på ②, skubbes på dækslet. Når dækslet klikker, er det korrekt lukket.

#### Udtagning af batteriet

- 
- 1** **Åbn batteri/kort-dækslet.**

- 
- 2** **Tryk batterilåsehåndtaget mod ④.**

Batteriet udløses. Pas på ikke at tabe batteriet, når du fjerner det.



- Undgå at anvende unødigt kraft, når du åbner og lukker batteri-/kortdækslet, da den vandtætte pakning kan ryge af. Hvis pakningen ikke sidder korrekt, så er kameraet ikke vandtæt.
- Hvis batteri-/kortdækslet ikke er ordentligt lukket, kan der komme vand, sand eller snavs ind i kameraet.
- Dette kamera anvender et genopladeligt lithium-ion-batteri (D-LI92). Brug af andre batterityper kan beskadige kameraet og medføre, at kameraet ikke fungerer korrekt.
- Læg batteriet korrekt i. Hvis batteriet lægges forkert i, kan det medføre funktionsfejl.
- Fjern ikke batteriet, når kameraet er tændt.
- Når batteriet skal opbevares mere end 6 måneder, skal du oplade det i 30 minutter vha. batteriopladeren, og opbevare batteriet separat. Sørg for at genoplade batteriet hver 6. og 12. måned. Det er bedst at opbevare batteriet under stuetemperatur. Undgå at opbevare det ved høje temperaturer.
- Datoen og klokkeslættet kan vende tilbage til standardindstillingen, hvis kameraet efterlades uden batteri i lang tid.
- Vær forsigtig, da kamera og batteri kan blive meget varmt, når det bruges uafbrudt i længere tid.
- Kameraet skal være fuldstændigt tørt, før batteriet udskiftes. Undgå at udskifte batteriet eller kortet, hvis kameraet kan blive vådt eller snavset, og sørg for at have tørre hænder.
- Batteriydelsen forringes, når temperaturen falder. Når kameraet bruges i kolde områder, så anbefaler vi, at du har et ekstra batteri med i lommen for at holde varmt. Batteriydelsen bliver normal ved normale temperaturer.



- **Billedlagringskapacitet, videooptagetid, lydoptagetid og visningstid (ved 23 C med skærmen tændt og med fuldt opladt batteri)**

Billedlagringskapacitet* <sup>1</sup> (flash anvendt ved 50 % af optagelserne)	Videoptagetid* <sup>2</sup>	Lydoptagetid* <sup>2</sup>	Visningstid* <sup>2</sup>
Ca. 260 billeder	Ca. 120 min.	Ca. 350 min.	ca. 280 min.

\*1 Optagekapacitet viser det omtrentlige antal optagelser under CIPA-kompliant test. (med LCD-skærm tændt, flash brugt til 50 % af optagelserne og ved 23 C). Den faktiske kapacitet kan variere efter forholdene.

\*2 I overensstemmelse med resultater af test udført af Pentax.



- Generelt vil batteriets kapacitet forringes ved lave temperaturer.
- Sørg for at tage et ekstra batteri med, når du rejser udenlands. Dette gælder også, hvis du tager billeder på kolde steder eller planlægger at tage mange billeder.


## • Indikator for batteristand

Du kan kontrollere batteristanden ved hjælp af indikatoren på skærmen.

Visning af skærbilledet	Batteristand
(Grøn)	Batteriet er fuldt opladet.
(Grøn)	Lav batteristand.
(Gul)	Meget lav batteristand.
(Rød)	Batteriet er opbrugt.
[Batteri opbrugt]	Efter visning af denne meddelelse slukker kameraet.

## Brug af vekselstrømsadapteren

Hvis kameraet skal bruges i længere tid, eller hvis kameraet skal sluttes til en computer, anbefales det at anvende vekselstrømsadapteren (K-AC117) (ekstraudstyr).

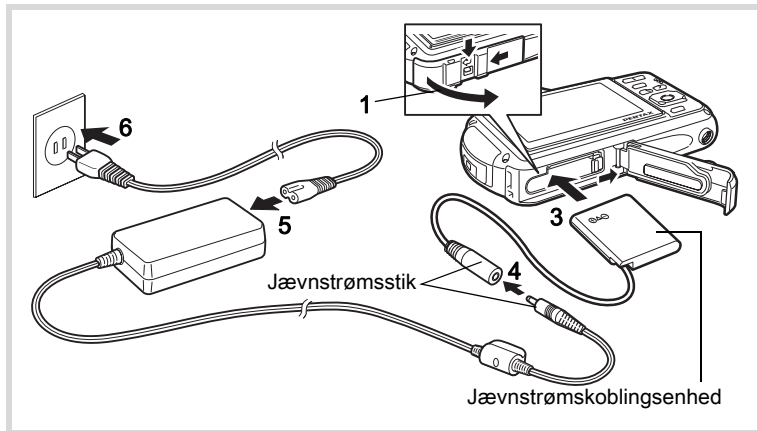

- 1 Sørg for, at kameraet er slukket, før batteri/kortdækslet åbnes.**
- 2 Fjern batteriet.**  
Se under s.41 - s.42 for at se, hvordan du åbner batteri-/kortdækslet og fjerner batteriet.
- 3 Indsæt jævnstrømskoblingsenheden.**  
Brug side af jævnstrømskoblingsenheden til at trykke på låsearmen til batteriet. Kontroller, at jævnstrømskoblingsenheden sidder på plads.  
Batteri-/kortdækslet kan ikke lukkes, mens jævnstrømskoblingsenheden er isat. Lad dækslet stå åbent, når du bruger vekselstrømsadapteren, og prøv ikke at lukke det.
- 4 Sæt stikket på vekselstrømsadapteren i koblingsenhedens jævnstrømskoblingsenhed.**

## 5 Sæt netledningen i vekselstrømsadapteren.

## 6 Sæt netledningen i stikkontakten.

1

Kom godt i gang



- Sørg for, at kameraet er slukket, før vekselstrømsadapteren tilsluttes eller frakobles.
- Kontrollér, at netledningen og det jævnstrømsstik, som forbinder vekselstrømsadapteren med kameraet, er korrekt isat. Hvis netledningen eller kablet løsner sig, mens du optager data på SD-hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse, kan dataene gå tabt.
- Vær forsigtig ved brug af vekselstrømsadapteren for at undgå brand eller stød. Læs afsnittet "Om batteriopladeren og vekselstrømsadapteren" (s.3), før du bruger vekselstrømsadapteren.
- Sørg for at læse brugervejledningen, der følger med til vekselstrømadaptersættet K-AC117, før du bruger det.
- Når vekselstrømsadapteren tilsluttes, kan du ikke sætte kameraet opretstående på bordet, da ledningen fra jævnstrømskoblingsenheden stikker ud fra bunden af kameraet.
- Undgå at anvende unødigt kraft, når du åbner og lukker batteri-/kortdækslet, da den vandtætte pakning kan ryge af. Hvis pakningen ikke sidder korrekt, så er kameraet ikke vandtæt.

# Isætning af SD-hukommelseskort

Dette kamera bruger enten SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort eller SDXC-hukommelseskort. (Disse kort refereres til som SD-hukommelseskort). Optagne billeder og lydfiler gemmes på SD-hukommelseskortet, hvis kortet er isat i kameraet. De gemmes i den indbyggede hukommelse, hvis der ikke er isat noget kort (s.51).




- **Husk at formatere (initialisere) SD-hukommelseskortet, hvis det er ubrugt eller har været anvendt i et andet kamera eller en anden digital enhed. Vejledning vedrørende formatering findes i afsnittet "Formatering af hukommelse" (s.244).**
- Sørg for, at kameraet er slukket, før SD-hukommelseskortet sættes i eller tages ud.
- Kameraet skal være fuldstændigt tørt, før SD-hukommelseskortet udskiftes. Undgå at udskifte kortet, hvis kameraet kan blive vådt eller snavset, og sørg for at have tørre hænder.
- Undgå at anvende unødigt kraft, når du åbner og lukker batteri-/kortdækslet, da den vandtætte pakning kan ryge af. Hvis pakningen ikke sidder korrekt, så er kameraet ikke vandtæt.



- Billedlagringskapaciteten for stillbilleder varierer afhængigt af SD-hukommelseskortets kapacitet, det valgte antal optagepixel og kvalitetsniveau (s.317).
- Indikatorlampen blinker, når der læses data fra SD-hukommelseskortet (når data optages eller læses).

## Back-up af data

Kameraet kan muligvis ikke få adgang til data i den indbyggede hukommelse i tilfælde af en funktionsfejl. Brug en computer eller andet udstyr for at lave backup af vigtige data et andet sted.

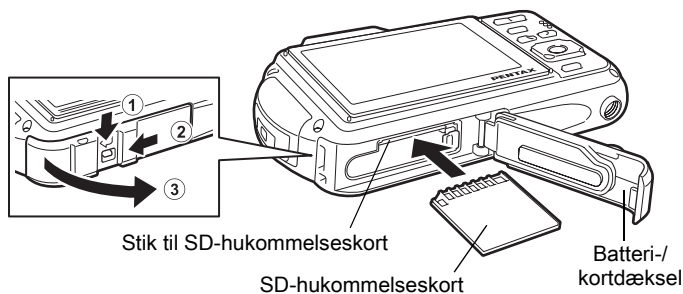

## 1 Åbn batteri/kort-dækslet.

Tryk batteri-/kortdækslets låsehåndtaget i den viste retning ①, skub dækslet mod ②, og åbn det mod ③.

## 2 Sæt SD-hukommelseskortet i kortholderen, således at mærkaten vender mod forsiden af kameraet (siden med objektivet).

Skub kortet helt ind. Hvis kortet ikke skubbes helt ind, kan dette forringe optagelsen af billeder eller lyd.

## 3 Luk batteri/kort-dækslet.

Mens du trykker let på batteri-/kort-dækslet i modsatte retning, som angivet på ②, skubbes på dækslet. Når dækslet klikker, er det korrekt lukket.

### Sådan fjernes SD-hukommelseskortet

## 1 Åbn batteri/kort-dækslet.

## 2 Tag SD-hukommelseskortet ud ved først at skubbe det ind i stikket.

Tag kortet ud.



Hvis batteri-/kortdækslet ikke er ordentligt lukket, kan der komme vand, sand eller snavs ind i kameraet.

## Forholdsregler ved brug af et SD-hukommelseskort

- SD-hukommelseskortet er udstyret med en skrivebeskyttelsesknop. Når knappen indstilles til LOCK, beskyttes de eksisterende data ved at forhindre optagelse af nye data, sletning af eksisterende data eller formatering af kortet af kamera eller computer.




- ☒ vises på skærmen, når kortet er skrivebeskyttet.
- Vær opmærksom på, at SD-hukommelseskortet kan være varmt, hvis det tages ud umiddelbart efter, at kameraet har været i brug.
- Hold batteri/kortdæksel lukket, og fjern ikke SD-hukommelseskortet, og sluk ikke for kameraet, mens der vises billeder eller lagres data på kortet, eller mens kameraet er sluttet til en computer via USB-kablet, da dette kan medføre, at der mistes data, eller at kortet beskadiges.
- Bøj ikke SD-hukommelseskortet, og udsæt det ikke for slag eller stød. Hold kortet væk fra vand, og opbevar det ikke ved høje temperaturer.
- Tag aldrig SD-hukommelseskortet ud under formatering, da dette kan ødelægge kortet.
- Dataene på SD-hukommelseskortet kan blive slettet i følgende tilfælde. Vi påtager os intet ansvar for data, der slettes. Dette inkluderer følgende:
  - (1) Hvis SD-hukommelseskortet håndteres forkert af brugeren.
  - (2) Hvis SD-hukommelseskortet udsættes for statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens.
  - (3) Når SD-hukommelseskortet ikke har været brugt i længere tid.
  - (4) Når SD-hukommelseskortet eller batteriet fjernes, mens der overføres data til eller fra kortet.
- Hvis kortet ikke anvendes i længere tid, kan dataene på kortet blive ulæselige. Sørg for løbende at sikkerhedskopiere alle vigtige data over på en pc.
- Undgå at bruge eller opbevare kortet på steder, hvor det kan blive udsat for statisk elektricitet eller elektrisk interferens.
- Undgå at bruge eller opbevare kortet i direkte sollys eller på steder, hvor det kan blive udsat for hurtige temperaturudsving eller kondens.
- Hvis du bruger et SD-hukommelseskort med en langsom optagehastighed, kan optagelsen stoppe, mens du optager video, selv om der er tilstrækkelig plads i hukommelsen, eller optagelse eller visning kan tage lang tid.
- Husk at formatere SD-hukommelseskort, hvis de er ubrugte eller har været anvendt i et andet kamera. Se i afsnittet "Formatering af hukommelse" (s.244).

## Antal mulige optagelser på et SD-hukommelseskort


1

Kom godt i gang

Størrelsen på de optagne billeder varierer, afhængig af antal optagepixel på billederne, så antallet af billeder, der kan gemmes på et SD-hukommelseskort, kan altså variere.

Vælg det ønskede antal optagepixel og kvalitetsniveau for stillbilleder i menuen [ Optagefunktion].

Valg af antal optagepixel  s.132

Vælg det ønskede antal optagepixel og den ønskede billedfrekvens under [Film] på menuen [ Optagefunktion].

Valg af antal Optagepixel og Billedfrekvens for videosekvenser  s.163


Hvis du vil se en anslået guide over antal billeder eller længden på optagepixel, der kan gemmes på et SD-hukommelseskort, se “Hoved specifikationer” (s.316).

# Tænd og sluk for kameraet

1

Kom godt i gang

Tænd/sluk-knap/indikatorlampe

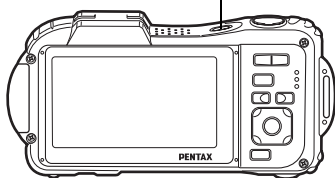

## 1 Tryk på tænd/sluk-knappen.

Kameraet tændes, og både tænd-/sluk-knappen og skærmen tændes. Hvis skærbilledet [Language/言語] eller [Datoindstilling] vises, når du tænder for kameraet, skal du følge fremgangsmåden på s.53 for at indstille sprog og/eller dato og klokkeslæt.

## 2 Tryk på tænd/sluk-knappen igen.

Kameraet slukkes, og både tænd-/sluk-knappen og skærmen slukkes.

Optagelse af stillbilleder s.76

## Kontrol af SD-hukommelseskortet

SD-hukommelseskortet kontrolleres, når kameraet tændes, og hukommelsesstatus vises.

	SD-hukommelseskortet er isat. Billed- og lydfiler gemmes på SD-hukommelseskortet.
	SD-hukommelseskortet er ikke isat. Billed- og lydfiler gemmes i den indbyggede hukommelse.
	Skrivebeskyttelsesknappen på SD-hukommelseskortet er i LOCK-position (s.49). Billeder og lyde kan ikke optages.



Hukommelsesstatus

## Opstart i visningsfunktionen


51



Brug denne funktion, når du ønsker at få vist billeder eller lytte til lydfiler med det samme uden at tage nogen billeder.

1

Kom godt i gang

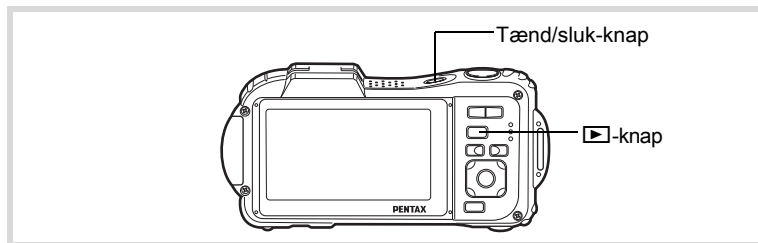

## 1 Tryk på tænd/sluk-knappen, mens du holder ▶-knappen nede.

Skærmen tændes, og kameraet tændes i visningsfunktion.



Tryk på knappen ▶, eller tryk udløseren halvt ned for at skifte fra visningsfunktion til 📷-funktion.

Visning af stillbilleder s. 174


# Standardindstillinger

Skærbilledet for valg af sprog [Language/言語] vises, når kameraet tændes første gang. Gør som beskrevet i "Indstilling af display-sprog" nedenfor for at indstille sproget og som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (s.57) for at indstille dato og klokkeslæt.

Sprog, dato og klokkeslæt kan ændres senere. Nærmere oplysninger fås på de følgende sider.

- Følg trinene i "Ændring af display-sprog" (☞s.255) for at ændre sproget.
- Følg trinene i "Ændring af dato og klokkeslæt" (☞s.247) for at ændre dato og tid.

## Indstilling af display-sprog

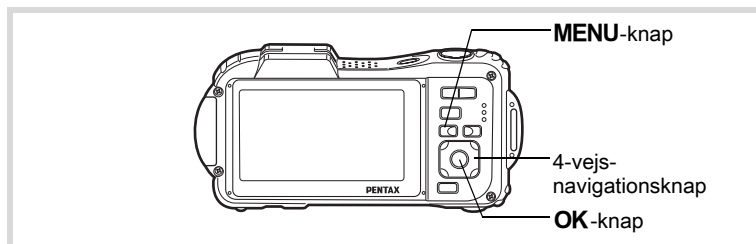

**1** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge sproget.

Language/言語		
English	日本語	Türkçe
Français	Dansk	Ελληνικά
Deutsch	Svenska	Русский
Español	Suomi	ไทย
Portugués	Polski	한국어
Italiano	Čeština	中文繁體
Nederlands	Magyar	中文简体

MENU Annul. OK OK

## 2 Tryk på OK-knappen.


Skærbilledet [Standardindst.] vises på det valgte sprog. Hvis de ønskede indstillinger for [Lokalsted] og [DST] (sommertid) vises, skal du fortsætte til trin 3.

Fortsæt til "Indstilling af lokalsted og DST" (s.55), hvis de ønskede indstillinger ikke vises.



Sommertid

## 3 Tryk to gange på 4-vejs-navigationsknappen (▼) for at vælge [Indst. er gennemført].

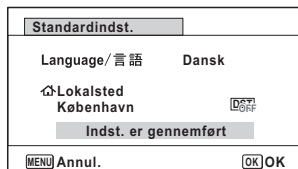

## 4 Tryk på OK-knappen.

Skærbilledet [Datoindstilling] vises. Følg fremgangsmåden i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (s.57) for at indstille dato og klokkeslæt.

Hvis du kommer til at vælge et forkert sprog ved en fejl og fortsætter til næste trin, skal du udføre nedenstående handling for at stille sproget tilbage.

- Hvis der ved en fejl er valgt et forkert sprog

1 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge sprog, og tryk på OK-knappen.

Skærbilledet [Standardindst.] vises på det valgte sprog.

- Hvis skærbilledet efter trin 2 vises på det forkerte sprog

- 1 Tryk på MENU-knappen.**  
Derved forlades indstillings-skærbilledet, og kameraet vender tilbage til optagefunktionen.
- 2 Tryk på MENU-knappen.**  
Menuen [📷 Optagefunktion] vises.
- 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).**
- 4 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼ ▲) for at vælge [Language/言語].**
- 5 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).**  
Skærbilledet [Language/言語] vises.
- 6 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼ ◀ ▶) til at ændre sproget.**
- 7 Tryk på OK-knappen.**  
Menuen [👉-indstilling] vises på det valgte sprog.

Der skiftes nu til det valgte sprog. Nærmere oplysninger om nulstilling af [Lokalsted], [Dato] og [Klokkeslæt] findes på de efterfølgende sider.

- For at ændre [Lokalsted] skal du følge trinnene i "Indstilling af international tid" (s.252).
- Følg trinnene i "Ændring af dato og klokkeslæt" (s.247) for at ændre dato og tid.


## Indstilling af lokalsted og DST

- 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).**  
Rammen flyttes til [🏠 Hjemby].



- 4 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).**  
Skærbilledet [🏠 Hjemby] vises.

- 5** Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge en by.

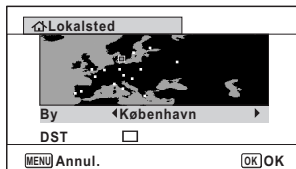


- 6** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).  
Rammen flyttes til [DST] (sommertid).

- 7** Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge  eller .

- 8** Tryk på **OK**-knappen.  
Skærbilledet [Standardindst.] vises igen.

- 9** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼) for at vælge [Indst. er gennemført].

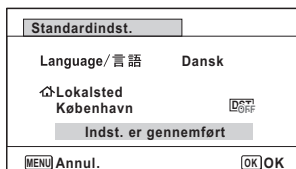

- 10** Tryk på **OK**-knappen.  
Skærbilledet [Datoindstilling] vises. Indstil herefter dato og klokkeslæt.

Videoudgangsformatet (NTSC/PAL) er indstillet til formatet for den by, der er valgt under [Lokalsted] på skærbilledet [Standardindst.]. På de efterfølgende sider kan du se oplysninger om de tilgængelige videoudgangsformater samt om hvordan du kan ændre standardindstillingerne.

- Indledningsvist tilgængelige videoudgangsformater: "Liste over bynavne med internationale tidszoner" (☞s.314)
- Følg trinnene i "Ændring af videoudgangsformat" (☞s.259) for at ændre videoudgangsformatet.

# Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstilling af dato og klokkeslæt samt visningsformat.

## 1 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (►).

Rammen flyttes til [mm/dd/åå].

## 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge visningsformat for dato og klokkeslæt.

Vælg mellem [mm/dd/åå], [dd/mm/åå] eller [åå/mm/dd].

Datoindstilling	
Datoformat	dd/mm/åå 24h
Dato	01/01/2011
Klokkeslæt	00:00
Indst. er gennemført	
MENU Annul.	

## 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (►).

Rammen flyttes til [24h].

## 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [24h] (24-timers visning) eller [12h] (12-timers visning).

Datoindstilling	
Datoformat	dd/mm/åå 24h
Dato	01/01/2011
Klokkeslæt	00:00
Indst. er gennemført	
MENU Annul.	

## 5 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (►).

Rammen vender tilbage til [Datoformat].

## 6 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).

Rammen flyttes til [Dato].

Datoindstilling	
Datoformat	dd/mm/åå 24h
Dato	► 01/01/2011
Klokkeslæt	00:00
Indst. er gennemført	
MENU Annul.	

## 7 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (►).

Rammen flyttes til måned.

## 8 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at ændre måneden.

Indstil dag og år på samme måde.  
Indstil herefter tiden.

Hvis du valgte [12h] i trin 4, skifter indstillingen mellem am og pm, afhængigt af klokkeslættet.

Datoindstilling	
Datoformat	dd/mm/åå 24h
Dato	01/01/2011
Klokkeslæt	00:00
Indst. er gennemført	
MENU Annul.	

## 9 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼) for at vælge [Indst. er gennemført].

Datoindstilling	
Datoformat	dd/mm/åå 24h
Dato	01/01/2011
Klokkeslæt	00:00
Indst. er gennemført	
MENU Annul.	OK OK

## 10 Tryk på OK-knappen.

Dato og klokkeslæt bekræftes



- Hvis du trykker på **OK**-knappen i trin 10, nulstilles kameraets ur til 00 sekunder. For at indstille den korrekte tid skal du trykke på **OK**-knappen, når tidssignalet (på tv'et, i radioen osv.) viser 00 sekunder.
- Optio WG-1 GPS kan rette uret automatisk med de oplysninger, som det får fra GPS-satellitterne. For flere detaljer, se "Funktionsguide til GPS".



Når skærbilledet [Standardindst.] eller [Datoindstilling] vises, kan du annullere indstillingsfunktionen og skifte til optagefunktion ved at trykke på **MENU**-knappen. I dette tilfælde vil skærbilledet [Standardindst.] blive vist, næste gang du tænder for kameraet.

[Language/言語], [Dato], [Klokkeslæt], [Lokalsted] og [DST], og kan ændres. Nærmere oplysninger fås på de følgende sider.

- Følg trinnene i "Ændring af display-sprog" (s.255) for at ændre sproget.
- Følg trinnene i "Ændring af dato og klokkeslæt" (s.247) for at ændre dato og tid.
- Følg trinnene i "Indstilling af international tid" (s.252) for at ændre byen og tænde og slukke for DST.


# 2 Grundlæggende funktioner

---

Brug af funktionsknapperne .....	60
Indstilling af kamerafunktioner .....	65



## 📷-funktion

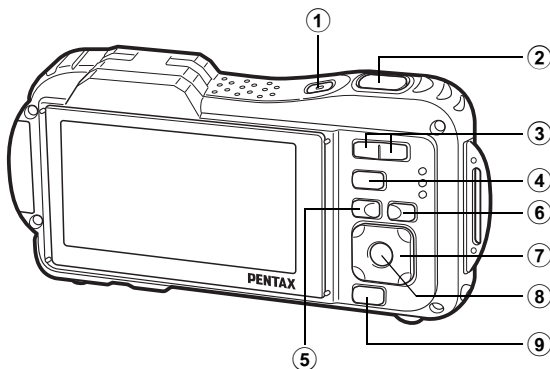

2

Grundlæggende funktioner

- ① **Tænd/sluk-knap**  
Anvendes til at tænde og slukke for kameraet (s.51).
- ② **Udløserknap**  
Anvendes til at fokusere på motivet, når den trykkes halvt ned i stillbilledoptagefunktion (undtagen hvis fokusfunktionen er indstillet til **PF**, **▲** og **MF**) (s.77).  
Når den trykkes helt ned, optages et stillbillede (s.77).  
Ved at trykke helt ned starter og stopper videooptagelse i funktionerne **📹** (Film) og **📹** (Undervandsvideo)(s.158, s.161).  
Ved at trykke helt ned starter og stopper lydoptagelse i funktionen **🎤** (Lydoptagelse) (s.237).
- ③ **📷/📷-knap**  
Anvendes til at ændre billedudsnittet (s.92).
- ④ **▶-knap**  
Anvendes til at skifte til ▶-funktion (s.63).
- ⑤ **MENU-knap**  
Viser menuen [📷 Optagefunktion]. (s.65)

## ⑥ ☺-knap

Skifter funktionen Ansigtsgenkendelse (s.83). Funktionen Ansigtsgenkendelse skiftes, hver gang knappen ☺ trykkes ned: Smile Capture → Selvportræt-hjælp → Selvportræt-hjælp + Smile Capture → Ansigtsgenkendelse Off → Ansigtsgenkendelse On  
Vælger eller registrerer et kæledyr i funktionen 🐾 (Kæledyr).

## ⑦ 4-vejs navigationsknap

- (▲) : Skifter motorfunktionen (s.109 - s.116).
- (▼) : Anvendes til at vise udvalget af optagefunktioner (s.81).
- (◀) : Anvendes til at skifte flashfunktion (s.124).
- (▶) : Anvendes til at skifte fokusfunktion (s.126).
- (▲▼) : Justerer fokus, når fokusfunktionen er sat til **MF** (s.127).


## ⑧ OK/DISPLAY-knap

Anvendes til at skifte mellem de oplysninger, der vises på skærmen. (s.26)

## ⑨ Grøn knap

Anvendes til at skifte til 🟢 (Grøn) funktion (s.90).  
Anvendes til at aktivere den tildelte funktion (s.149).

## ▶-funktion

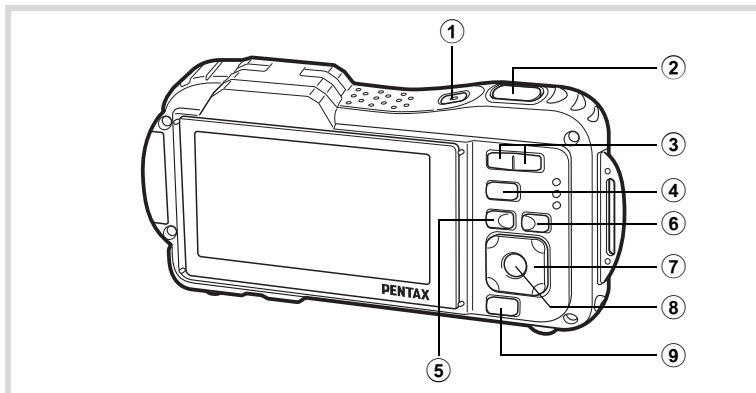



## ① Tænd/sluk-knap

Anvendes til at tænde og slukke for kameraet (s.51).


**② Udløserknap**


Anvendes til at skifte til funktionen  (s.64).

**③ /Q-knap**

I enkeltvis visning af billeder vil tryk mod  skifte til visning af 6 billeder. Tryk på  igen skifter til visning af 12 billeder (s.176).

Tryk på Q for at vende tilbage til den forrige visning.

I enkeltvis visning af billeder vil tryk på Q forstørre billedet. Tryk på  for at vende tilbage til den forrige visning (s.186).

Tryk på  i visning af 12 billeder for at skifte til mappe- eller kalendervisning (s.178).

Tryk på Q i mappe- eller kalendervisning for at skifte til visning af 12 billeder (s.178, s.178).

Justerer lyden under visning af video- og lydfiler eller lydoptagelse (s.175, s.238, s.241).

**④ -knap**

Anvendes til at skifte til funktionen  (s.63).

**⑤ MENU-knap**

Menuen [-indstilling] vises i enkeltvis visning af billeder. (s.65)

Anvendes til at vende tilbage til enkeltvis visning af billeder i skærbilledet med udvalget af visningsfunktioner (s.180).

Anvendes til at vende tilbage fra zoom-visning eller visning af 6 eller 12 billeder til enkeltvis visning af billeder.

Anvendes til at skifte til visning af 12 billeder fra den valgte mappe i mappevisning. (s.178).

Anvendes til at skifte til visning af 12 billeder fra den valgte dato i kalendervisning. (s.178).

**⑥ -knap**

Zoomer ind på motivernes ansigter i genkendelsesrækkefølgen under optagelse. (Nærbilledvisning af ansigt) (s.187).

**⑦ 4-vejs navigationsknap**

(▲) : Anvendes til at afspille og standse en video- eller lydoptagelse (s.175, s.238, s.241).

(▼) : Anvendes til at vise udvalget af visningsfunktioner (s.181).

Stopper en video eller lydfil under visning. (s.175, s.239, s.241).

- (◀▶) : Anvendes til enkeltvis visning af forrige eller næste billede eller lydfil (s.174).  
Anvendes til at spole en videooptagelse frem og tilbage under visning (s.175).  
Anvendes til at spole en lydoptagelse frem og tilbage samt flytte til næste indeks under visning. (s.238)
- (▲▼◀▶) : Flytter visningsområdet under zoom-visning. (s.186).  
Anvendes til at vælge et billede ved visning af 6 eller 12 billeder, en mappe i mappevisning og en dato i kalendervisning (s.176, s.178, s.179).  
Anvendes til at flytte billedet, når rammekomponeringsfunktionen anvendes. (s.219)  
Justerer placering af en ramme eller et billede, når du anvender funktionen Originalbillede (s.224).

### 8 OK/DISPLAY-knap



- Anvendes til at skifte mellem de oplysninger, der vises på skærmen. (s.31)
- Anvendes til at vende tilbage fra zoom-visning eller visning af 6 eller 12 billeder til enkeltvis visning af billeder (s.177, s.186).
- Anvendes til at skifte til visning af 12 billeder fra den valgte mappe i mappevisning. (s.178).
- Anvendes til at skifte til enkeltvis visning af billeder fra den valgte dato i kalendervisning (s.178).

### 9 Grøn/🗑️-knap


- Anvendes til at skifte fra enkeltvis visning af billeder til Slet-skærmbilledet (s.189).
- Anvendes til at skifte fra visning af 6 eller 12 billeder til skærmbilledet for valg og sletning (s.190).
- Anvendes til at skifte fra mappevisning til kalendervisning. (s.178).
- Anvendes til at skifte fra kalendervisning til mappevisning (s.178).

## Skift mellem 📷-funktion og ▶️-funktion



I denne brugervejledning kaldes optagefunktionen, f.eks. til optagelse af stillbilleder “funktionen 📷” (optagefunktionen). Visningsfunktionen, f.eks. til visning af optagne billeder på skærmen, kaldes “funktionen ▶️” (visningsfunktion). I funktionen ▶️ kan du udføre enkel redigering på de billeder, der vises.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at skifte mellem -funktion og -funktion.

### Skift fra -funktion til -funktion

- 1 Tryk på -knappen.**  
Kameraet skifter til -funktion.

### Skift fra -funktion til -funktion

- 1 Tryk -knappen eller udløserknappen halvt ned.**  
Kameraet skifter til -funktion.



#### **Visning af data, der er lagret i den indbyggede hukommelse**

Når du isætter et SD-hukommelseskort i kameraet, vises billeder, video- og lydoptagelser fra SD-hukommelseskortet. Hvis du vil se billeder, video- og lydoptagelser, der er gemt i den indbyggede hukommelse, skal du slukke for kameraet og fjerne SD-hukommelseskortet.









Sørg for, at kameraet er slukket, før SD-hukommelseskortet sættes i eller tages ud.

# Indstilling af kamerafunktioner

Hvis du vil ændre kameraindstillingerne, skal du trykke på **MENU**-knappen for at få vist [ Optagefunktion]-menuen eller [-indstilling]-menuen. Funktioner til visning/afspilning og redigering af billeder og lydfiler vises i udvalget af visningsfunktioner.

## Brug af menuerne

Tryk på **MENU**-knappen i -funktion for at få vist [ Optagefunktion]-menuen. Tryk på **MENU**-knappen i -funktion for at få vist [-indstilling]-menuen.

Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at skifte mellem menuen [ Optagefunktion] og menuen [-indstilling].


Under optagelse

Under visning



MENU

MENU

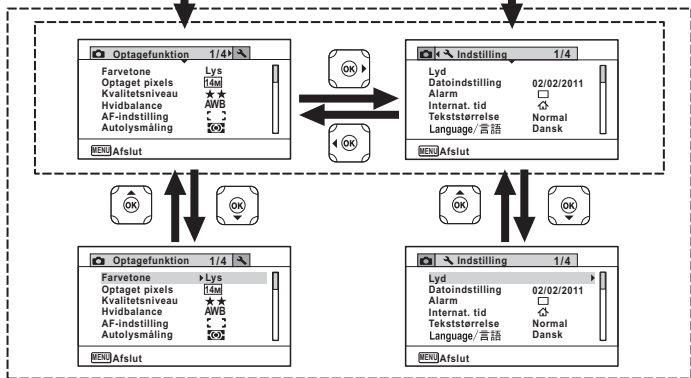


SHUTTER

MENU

Tryk udløser-knappen halvt ned,



Indstillingen er fuldført, og kameraet vender tilbage til -funktion.

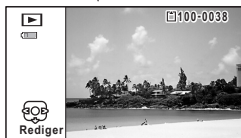

Indstillingen er fuldført, og kameraet vender tilbage til -funktion.



Tilgængelige knapfunktioner vises på skærmen, når menuerne anvendes.


F.eks.: Sådan indstilles [Kvalitetsniveau] i menuen [📷 Optagefunktion]

## 1 Tryk på MENU-knappen i 📷-funktion.

Menuen [📷 Optagefunktion] vises.

## 2 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).

Billedet flyttes til [Farvetone].

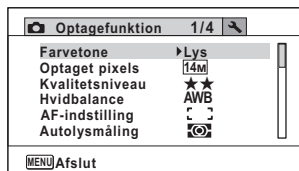


## 3 Tryk to gange på 4-vejs-navigationsknappen (▼).

Rammen flyttes til [Kvalitetsniveau].

## 4 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Der vises en rullemenu med de menupunkter, der kan vælges. Rullemenuen viser kun de punkter, der kan vælges med de gældende kameraindstillinger.

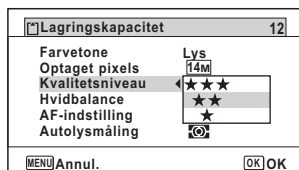

## 5 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at ændre indstillingen.

Kvalitetsniveauet ændres, hver gang du trykker på 4-vejs-navigationsknappen (▲▼).

## 6 Tryk på OK-knappen eller 4-vejs-navigationsknappen (◀).

Indstillingen gemmes, og herefter er kameraet klar til at indstille andre funktioner.

Tryk på knappen **MENU** for at afslutte indstillingerne.

Se alternative trin 6-muligheder på næste side, hvis du vil bruge andre funktioner.



## Sådan gemmer du indstillingen og begynder at tage billeder

### 6 Tryk udløserknappen halvt ned.

Indstillingen gemmes, og kameraet vender tilbage til optagefunktionen.

Når udløserknappen trykkes helt ned, tages billedet.



Når menuen [-indstilling] vises fra funktionen , kan du skifte til funktionen ved at trykke på -knappen.

## For at gemme indstillingen og begynde at vise billeder

### 6 Tryk på -knappen.

Når menuen [ Optagefunktion] vises fra funktionen , gemmes indstillingen, og kameraet vender tilbage til visningsstatus.

## For at annullere ændringerne og fortsætte med at anvende menuen

### 6 Tryk på MENU-knappen.

Ændringerne annulleres, og trin 3 vises igen.



**MENU**-knapfunktionerne varierer afhængigt af skærbilledet. Der henvises til funktionsguiden.

Exit    Anvendes til at forlade menuen og vende tilbage til det oprindelige skærbillede.

   Anvendes til at vende tilbage til det forrige skærbillede med den aktuelle indstilling.



Annull.    Anvendes til at annullere den aktuelle indstilling, forlade menuen og vende tilbage til det forrige skærbillede.


## Menuliste

Menulisten viser de punkter, der kan indstilles med menuerne og beskriver hvert punkt. Konsulter listen over standardindstillinger i appendikset "Standardindstillinger" (s.306), når du skal beslutte, om du vil gemme indstillingerne, når kameraet slukkes, og om du ønsker, at kameraet skal vende tilbage til standardindstillingerne, når det slukkes.

### Optagefunktion] -menu

Denne menu viser funktionerne til at tage stillbilleder og optage videosekvenser.



Menupunkt		Beskrivelse	Side
Farvetone		Anvendes til at indstille tonen på stillbilleder	s.131
Optaget pixels		Anvendes til at vælge antal optagepixel for stillbilleder	s.132
Kvalitetsniveau		Anvendes til at indstille kvalitetsniveau for stillbilleder	s.135
Hvidbalance		Anvendes til at justere farvebalancen efter lysforholdene	s.136
AF-indstilling	Fokusområde	Når <b>AF</b> (Normal),  (Makro) eller  (1 cm makro) er valgt som fokusfunktion, kan du ændre autofokusområdet (Fokusområde)	s.128
	Auto. makroflash	Anvendes til at vælge, om der skal anvendes automatisk makroflashfunktion eller ej	s.129
	AF-hjælpelampe	Anvendes til at vælge, om der skal anvendes fokushjælpelys eller ej	s.130
Autolysmåling		Anvendes til at vælge det område på skærmbilledet, hvor lysstyrken måles for at bestemme eksponeringen	s.138
Lysfølsomhed		Anvendes til at indstille lysfølsomhed	s.139
AUTO ISO-område		Anvendes til indstilling af justeringsområde, når følsomhed er sat til AUTO	s.140
EV-korrektion		Anvendes til at korrigere billedets generelle lysstyrke	s.141

Menupunkt		Beskrivelse	Side
Film	Optaget pixels	Anvendes til at vælge antal pixel og billedfrekvens for videosekvenser	s.163
	Movie SR	Anvendes til at vælge, om funktionen til videorystereduktion skal aktiveres eller ej	s.164
	Intervalopt.	Anvendes til at optage flere stillbilleder med et fast interval som en videofil	s.165
D-omr. Indstil.	Highlightkorr.	Anvendes til at indstille, om der skal kompenseres for lyse dele eller ej	s.142
	Skyggekorrektion	Anvendes til at indstille, om der skal kompenseres for mørke dele eller ej	s.142
Pixelssp. AR		Anvendes til at vælge, om du vil kompensere for kamerarystelser, når du tager stillbilleder	s.143
Intervalopt.		Anvendes til indstilling af interval, antal billeder og starttidspunkt for optagelse af billeder	s.145
Blink detektor		Anvendes til at vælge, om funktionen Registrering af blink skal aktiveres, når funktionen Ansigtsgenkendelse er i brug	s.147
Digital zoom		Anvendes til at vælge, om der skal anvendes digital zoomfunktion eller ej	s.94
Øjeblik. visning		Anvendes til at vælge, om der skal vises Øjeblik. Visning	s.148
Hukommelse		Anvendes til at vælge, om de valgte værdier for optagefunktionen skal gemmes, eller om kameraet nulstilles til standardindstillingerne, når det slukkes	s.170
Grøn knap		Anvendes til at tildele den grønne knap i funktionen 	s.149
Skarphed		Anvendes til at vælge, om billedet skal have skarpe eller bløde konturer	s.153
Mætning (Toning)		Anvendes til indstilling af farvemætning. Når [Sort/hvid] er valgt, skiftes der til menupunktet [Toning]	s.153
Kontrast		Anvendes til at indstille billedkontrastniveauet	s.154
Indsæt dato		Anvendes til at vælge, om der skal indfotograferes dato og/eller klokkeslæt ved optagelse af stillbilleder.	s.155



Menupunkt	Beskrivelse	Side
IQ forbedrer*	Anvendes til at indstille, om IQ-forbedrer skal anvendes	s.156
Makrolys	Anvendes til at vælge, om der skal tændes for makrolys ved makrofotografering	s.157


\*IQ-forbedrer = Forbedring af billedkvalitet

- [📷 Optagefunktion]-menu 1
- [📷 Optagefunktion]-menu 2

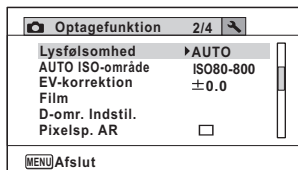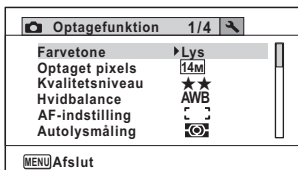

- [📷 Optagefunktion]-menu 3
- [📷 Optagefunktion] Menu 4

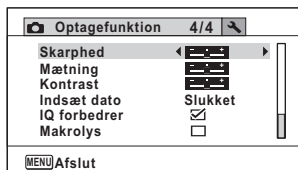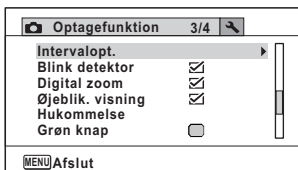

- Brug (grøn) funktion , når du vil tage billeder let og ubesværet med standardindstillinger, uanset indstillingerne i [📷 Optagefunktion]-menuen (s.90).
- Ved at tildele den grønne knap hyppigt anvendte funktioner kan du gå direkte til den ønskede funktion (s.149).

## [🔧-indstilling]-menu


Menupunkt	Beskrivelse	Side
Lyd	Anvendes til justering af funktionslydstyrken og afspilningslydstyrken samt til indstilling af lydtype for opstartslid, lukkerlyd, funktionslyde og selvudløserlyd	s.245
Datoinstilling	Anvendes til indstilling af dato og klokkeslæt.	s.247

Menupunkt	Beskrivelse	Side
Alarm	Anvendes til at indstille alarmen	s.250
Internat. tid	Anvendes til indstilling af lokalsted og destination	s.252
Tekststørrelse	Anvendes til indstilling af tekststørrelsen på menuen	s.255
Language/言語 (sprog)	Anvendes til at ændre det sprog, som menuer og meddelelser vises på	s.255
Mappenavn	Anvendes til at vælge, hvordan der tildeles navne til mapper til lagring af billeder og lydfile	s.256
USB-forbindelse	Anvendes til indstilling af metode til tilslutning til en computer (MSC eller PTP)	s.277
Video ud	Anvendes til at indstille AV-udgangsformatet	s.259
HDMI ud	Anvendes til at indstille HDMI-udgangsformatet ved tilslutning til en AV-enhed med et HDMI-stik.	s.260
Eye-Fi	Anvendes til at indstille, om der skal anvendes Eye-Fi-kommunikation	s.261
Lysstyrkeniveau	Anvendes til ændring af lysstyrken på skærmen.	s.262
Batterisparer	Anvendes til at indstille den tid, der går, før kameraet skifter til strømsparefunktion	s.263
Autoslukfunktion	Anvendes til at indstille den tid, der går, før kameraet slukkes automatisk	s.264
Hurtigzoom	Anvendes til at vælge om der skal bruges hurtigzoomfunktion (s.186), når der vises billeder	s.265
Displayguide	Anvendes til at vælge, om der skal vises forklaringer over de valgte funktioner, der kan vælges fra udvalget af optagefunktioner og udvalget af visningsfunktioner	s.266
Nulstilling	Anvendes til at nulstille alle indstillinger til standardindstillingerne med undtagelse af dato og klokkeslæt, sprog, international tid og videoudgang	s.269
Slet alle	Anvendes til omgående sletning af alle billeder og lydfile	s.192
Pixelsammensætning	Anvendes til at korrigere for defekte pixel på CCD-elementet	s.266
Formater	Formatering af SD-hukommelseskortet /indbygget hukommelse	s.244


Menupunkt		Beskrivelse	Side
GPS (*)	GPS-indstilling	Anvendes til at vælge, om der skal registreres GPS-data for optagne billeder	GPS-vejledning
	Logning	Anvendes til indstilling af det interval, hvormed der skal registreres GPS-logninger	
	Auto-tidssynk.	Anvendes til at vælge, om uret i kameraet skal ændres automatisk vha. modtagne GPS-data	

(\*) Kun Optio WG-1 GPS


### ● [Indstilling]-menu 1

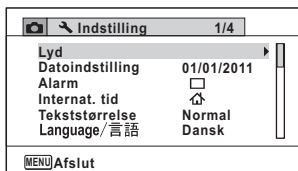


### ● [Indstilling]-menu 2

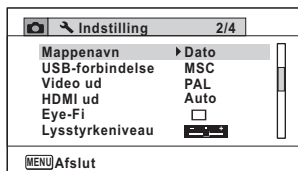

### ● [Indstilling]-menu 3

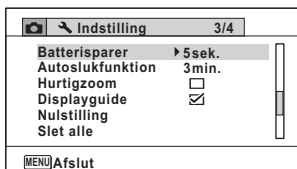

### ● [Indstilling]-menu 4

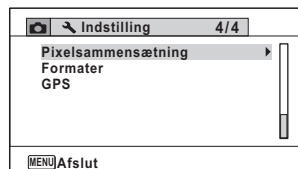



# 3 Optagelse af billeder

---

Optagelse af stillbilleder .....	76
Indstilling af optagefunktioner .....	124
Optagelse af undervandsbilleder .....	158
Optagelse af video .....	160
Lagring af indstillinger (hukommelse) .....	170




## Optagelse af billeder

Dette kamera er udstyret med funktioner og optagefunktioner, der understøtter et bredt udvalg af scenarier og motiver. Dette afsnit forklarer, hvordan du optager med de standardindstillinger, som kameraet leveres med.

3

Optagelse af billeder

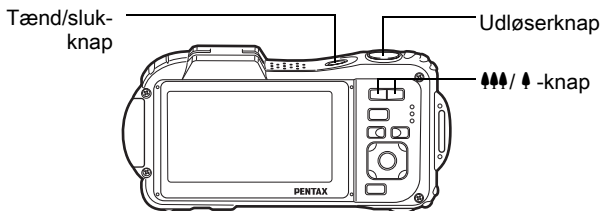

### 1 Tryk på tænd/sluk-knappen.

Kameraet tændes og er klar til at tage stillbilleder. I denne brugervejledning kaldes dette stillbilledoptagefunktion.


### 2 Bekræft motivet og optageoplysningerne på skærmen.

Fokusrammen i midten af skærmen angiver den automatiske autofokuszone.



Fokusramme

Når kameraet genkender en persons ansigt, så aktiveres funktionen Ansigtsgenkendelse, og rammen Ansigtsgenkendelse vises (s.83).

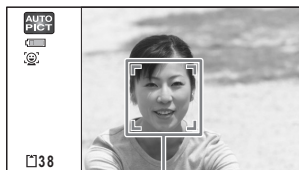

Ansigtsgenkendelsesramme

Du kan ændre billedudsnittet ved at trykke på zoom-knappen(s.92).

Højre (▲) Forstørrer motivet.

Venstre (▼) Udvider det billedudsnit, som kameraet optager.

### 3 Tryk udløserknappen halvt ned.

Kameraet udsender lys fra AF-hjælpe-lyset, ved optagelser i mørke.

Fokusrammen (eller ansigtsgenkendelsesrammen)

på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på et motiv i den korrekte afstand.



### 4 Tryk udløserknappen helt ned.

Billedet tages.

Flashen affyres automatisk, afhængigt af lysforholdene.

Billedet vises midlertidigt på skærmen et øjeblik (Øjeblik. visning: s.79) og gemmes på SD-hukommelseskortet eller i den indbyggede hukommelse.



Tryk på den grønne knap for at skifte til (Grøn) funktion, hvor kameraet automatisk indstiller alle optagefunktionerne (s.90).

## Brug af udløserknappen

Udløserknappen virker i to trin på følgende måde:

### Tryk halvt ned

Dette refererer til at trykke udløserknappen forsigtigt ned til første stilling. Det låser fokusindstilling og eksponering. Den grønne fokusramme lyser på skærmen, når udløserknappen trykkes halvt ned, og motivet er i fokus. Hvis motivet er uden for fokus, så skifter rammen til hvid.

## Tryk helt ned

Dette refererer til at trykke udløserknappen helt ned. Det medfører, at der tages et billede.



- Tryk forsigtigt på udløserknappen for at forhindre, at kameraet ryster, når du tager billedet.
- Øv dig i at trykke knappen halvt ned/helt ned og dermed finde udløserknappens første og anden position.

### Dårlige fokuseringsforhold

Kameraet kan muligvis ikke fokusere under følgende forhold. I disse tilfælde skal du fokusere på et objekt, som er i samme afstand som motivet (ved at trykke udløserknappen halvt ned og holde den nede), og derefter rette kameraet mod motivet og trykke udløserknappen helt ned.

- Motiver, der mangler kontrast, såsom en blå himmel eller en hvid væg.
- Mørke steder eller genstande og forhold, som forhindrer lyset i at reflektere
- Vandrette linjer eller detaljerede mønstre
- Genstande i hurtig bevægelse.
- Når ét motiv befinder sig i forgrunden og et andet i baggrunden på billedudsnittet
- Stærkt reflekteret lys eller stærk bagbelysning (meget lys baggrund)

## Øjeblik visning og Blink detektor


Billedet vises midlertidigt på skærmen (Øjeblik. visning), lige efter det er taget. Hvis kameraet registrerer, at motivets øjne er lukkede, mens ansigtsgenkendelse (s.83) er aktiveret, vises meddelelsen [Der er reg. lukkede øjne] i 3 sekunder (Blink detektor).



- Når funktionen Ansigtsgenkendelse ikke fungerer, så fungerer Blink detektor heller ikke. Selvom motivets ansigt genkendes, så fungerer Blink detektor måske ikke, da det afhænger af betingelserne for de genkendte ansigter.
- Du kan også deaktivere funktionen Blink detektor (s.147).

## Indstilling af optagefunktion

Dette kamera er udstyret med en lang række optagefunktioner, der giver dig mulighed for at tage billeder og lydoptagelser blot ved at vælge den rette funktion til situationen fra udvalget af optagefunktioner.

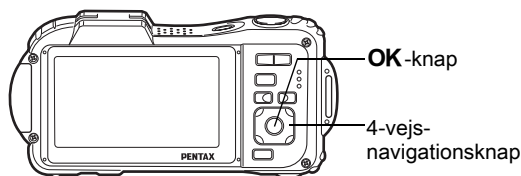

**1** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼) i -funktionen. Udvalget af optagefunktioner vises.

**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge en optagefunktion.

Der vises en guide for den valgte funktion foruden på skærmen.



























**3** Tryk på OK-knappen.

Optagefunktionen vælges, og kameraet vender tilbage til optagefunktion.










De følgende 24 funktioner kan vælges med Udvalget af optagefunktioner.

Menupunkt	Beskrivelse	Side
 Autobilledfunktion	Vælger automatisk bedste optagefunktion	s.87
 Program	Grundlæggende funktion for optagelse. Andre funkt. kan også vælges her	s.89
 Natoptagelse	Til natoptagelser. Brug af stativ eller lignende anbefales	s.95
 Film	Optagelse af billeder	s.160
 Undervandsoptagelse	Til optagelse af billeder under vand	s.158
 Undervandsvideo	Anvend denne funktion til videoptagelser under vand	s.158
 Digitalt mikroskop	Lav næroptagelser af genstande tæt på (fast på <b>2M 10.9</b> )	s.105
 Landskab	Optagelse af landskabsbilleder. Forstærker farver af himmel og løv	—
 Blomster	Optagelse af blomster Kontur på blomsten gøres blødere	—
 Portræt	Optagelse af portrætter. Gengiver en naturlig og lys hudtone	s.97
 Digital Wide	Hæfter to billeder sammen til et bredt billede	s.118
 Digital SR	Højere lysfølsomhed reducerer sløring	s.95
 Surf & sne	Til lyse billeder, f.eks. sand og sne. Måler lyse scenarier nøjagtigt	s.102
 Børn	Opt. af børn i bevægelse Gengiver en naturlig og lys hudtone	s.98
 Kæledyr	Egnet til optagelse af dyr i bevægelse. Kan finde registrerede dyr.	s.99
 Sport	Til hurtigt bev. motiv Sporer motivet indtil billedet er taget	s.102
 Fyrværkeri	Til opt. af fyrværkeri. Brug af stativ eller lignende anbefales	s.95

Menupunkt	Beskrivelse	Side
 Stearinlys	Til optagelse af scenarier med stearinlys	s.95
 Natportræt	Til natopt. af personer. Brug af stativ eller lignende anbefales	s.95
 Tekst	Optager tekst, så den er letlæselig. Tekstkontrast kan justeres	s.103
 Mad	Billeder af mad og retter. Forbedrer mætning og kontrast	—
 Digital Panorama	Sammenfletter billeder taget med kameraet, til et panoramabillede	s.121
 Rammekomponering	Optagelse af billeder med en ramme. Optagepixel indstilles til <b>3M</b> eller <b>2M 16:9</b>	s.107
 Rapport	Til optagelse af billeder med 1280×960 pixel fastsat for rapporter	—

\* Grøn funktion (s.90) og lydoptagelse (s.236) er tilgængelige i tillæg til de ovenfor nævnte funktioner.




- I alle optagefunktioner, med undtagelse af  (Program),  (Natoptagelse),  (Film),  (Digitalt mikroskop),  (Digital SR),  (Digital Panorama), **WIDE** (Digital Wide) og  (Rammekomponering), vælges de optimale indstillinger for farvemætning, kontrast, skarphed, hvidbalance osv. automatisk for den valgte funktion.
- Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige eller fungerer muligvis ikke fuldt ud, afhængig af den valgte optagefunktion. Se "Tilgængelige funktioner for hver optagefunktion" (s.296) for at få yderligere oplysninger.
- Du kan slukke for optagefunktionsguiden fra udvalget af optagefunktioner (s.266).

## Brug af funktionen

Når kameraet registrerer en persons ansigt i billedet, så viser funktionen Ansigtsgenkendelse en gul ramme rundt om ansigtet på skærmen, sætter fokus (AF-ansigtsgenkendelse) og kompenserer eksponering (AE-ansigtsgenkendelse).


Hvis motivet i ansigtsgenkendelsesrammen bevæger sig, så flytter rammen sig også og ændrer størrelse, efterhånden som den sporer ansigtet.

Funktionen Ansigtsgenkendelse kan genkende op til 32 personers ansigter. Hvis den genkender flere ansigter, så viser kameraet en gul ramme over hovedansigtet og hvide rammer over de andre ansigter. Den kan vise totalt op til 31 rammer, inklusiv både hovedramme og hvide rammer.

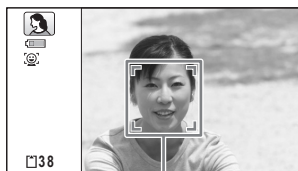

Ansigtsregistreringsramme

Når mange ansigter genkendes

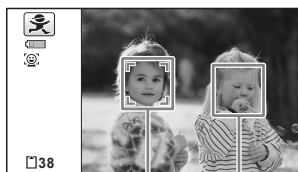

Hovedramme Hvid ramme






- Ansigtsgenkendelse med AF og Ansigtsgenkendelse med AE virker muligvis ikke, hvis motivet bærer solbriller, eller hvis en del af motivets ansigt er tildækket, eller hvis personen ikke kigger mod kameraet.
- Hvis kameraet ikke kan genkende motivets ansigt, fokuserer kameraet ved hjælp af det aktuelt valgte i [Fokusområde].
- Funktionen Smile Capture fungerer dog muligvis ikke, og der optages muligvis ikke et billede, selvom den er aktiveret, afhængigt af de genkendte ansigters tilstand, som f.eks. hvis ansigterne er for små. Hvis dette sker, skal du trykke på udløserknappen for at tage et billede.
- I funktionen 🐾 (Kæledyr) skiftes ansigtsgenkendelsesfunktionen til dyregenkendelse (der kan kun genkendes et kæledyr ad gangen).

3


## Skift til funktionen Ansigtsgenkendelse

Som standard er funktionen Ansigtsgenkendelse sat med Ansigtsgenkendelse Til. Du kan skifte til funktionen Smile Capture, som automatisk udløser udløserknappen, når motivet smiler. Funktionen Ansigtsgenkendelse skiftes som følger, hver gang der trykkes på knappen 🗨️:

Smile Capture → Selvportræt-hjælp → Selvportræt-hjælp + Smile Capture → Ansigtsgenkendelse Fra → Ansigtsgenkendelse Til

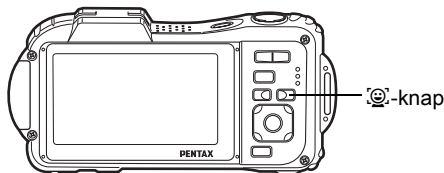

Der vises et ikon på skærmen, der viser, at enten Ansigtsgenkendelse eller Smile Capture er sat til. (Ikonet Ansigtsgenkendelse Fra vises kun lige efter, at Ansigtsgenkendelse er slået fra.)

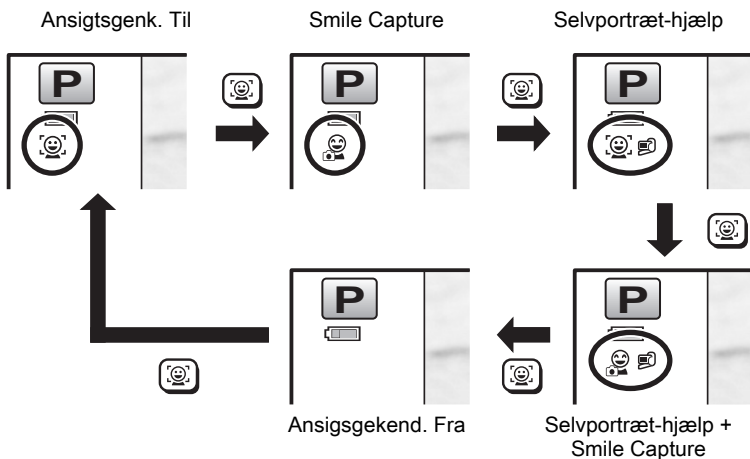


- Funktionen Ansigtsgenkendelse kan ikke slås Fra i funktionerne **AUTO PICT** (Autobilledfunktion), **PA** (Natportræt), **PS** (Portræt) eller **PS** (Børn). Funktionerne Ansigtsgenkendelse Til, Smile Capture, Selvportræt-hjælp eller selvportræt-hjælp + Smile Capture er altid aktiverede i disse funktioner.
- Når Ansigtsgenkendelse Fra er valgt, så skifter funktionerne **Grøn**, **AUTO PICT** (Autobilledfunktion), **PA** (Natportræt), **Film**, **PS** (Portræt), **PS** (Børn) eller **Undervandsvideo** automatisk til Ansigtsgenkendelse Til. Når der skiftes til en anden funktion fra en af disse funktioner, så vender indstillingen Ansigtsgenkendelse tilbage til den forrige indstilling.
- Hvis du bruger funktionen Ansigtsgenkendelse, når flashfunktionen er sat til, (Auto), så skifter flashfunktionen automatisk til d (Flash+røde øjne-red.).
- Selvportræt-hjælp eller Selvportræt-hjælp + Smile Capture kan ikke anvendes i **WIDE** (Digital Wide), **Digital Panorama**, **Rapport**, **Kæledyr**, **Film**, **Undervandsvideo** eller **Digitalt mikroskop**.
- Selvportræt-hjælp og Selvportræt-hjælp + Smile Capture kan ikke vælges, når funktionen **Rapport** er valgt, eller når makrolyset er tændt i menuen [**Optagefunktion**].

## Sådan anvendes funktionen Selvportræt-hjælp


Makrolysene rundt om objektivet blinker, når kameraet genkender ansigter i funktionen Selvportræt-hjælp eller Selvportræt-hjælp + Smile Capture. Positionen af de blinkende lys indikerer, hvor det genkendte ansigt er på skærmen.

### Når kameraet genkender et ansigt

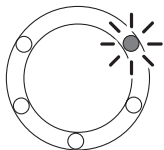


Genkender et ansigt til højre, der kigger direkte ind i kameraet.


### Når kameraet genkender to ansigter

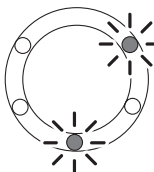


Genkender to ansigter; et i midten og et til højre, der kigger direkte ind i kameraet.

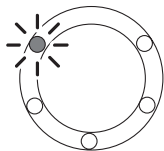


Genkender et ansigt til venstre, der kigger direkte ind i kameraet.

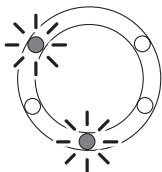

Genkender to ansigter; et i midten og et til venstre, der kigger direkte ind i kameraet.

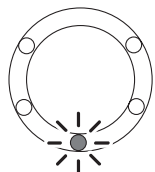

Genkender et ansigt i midten, der kigger direkte ind i kameraet.

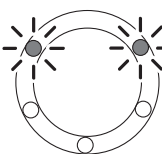


Genkender to ansigter i midten, eller et til højre og et til venstre, der kigger direkte ind i kameraet.



- Kameraet kan fortælle placeringen af op til to genkendte ansigter.
- Når ansigtet genkender tre eller fire ansigter, så blinker lysene, afhængig af antal genkendte ansigter. Når kameraet genkender fem eller flere ansigter, så blinker alle (fem) lys (lysene fortæller ikke noget om placeringen af de genkendte ansigter).
- I funktionen **AUTO PICT** (Autobilledfunktion) slukkes alle lys, når lukkeren trykkes halvt ned, når kameraet ikke er i en ansigtsgenkendelsesfunktion.
- Når Selvportræt-hjælp er tændt, slukkes lysene ikke efter den angivne periode for batterisparer er forløbet.
- Lysene blinker ikke, når de genkendte ansigter er for små.

## Automatisk Billedoptagelse (Autobilledfunktion)

I funktionen **AUTO PICT** (Autobilledfunktion) vælger kameraet automatisk den bedste funktion, afhængig af situation og motiv.

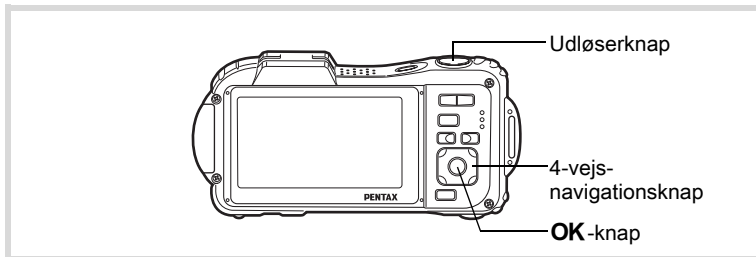

**1** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼) i **☰**-funktionen. Udvalget af optagefunktioner vises.

**2** Vælg 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼ ◀ ▶) til at vælge **AUTO PICT** (Autobilledfunktion).
















**3** Tryk på **OK**-knappen.

Autobilledfunktionen vælges, og optagefunktion vises igen. Når kameraet genkender en persons ansigt, så aktiveres ansigtsgenkendelsesfunktionen, og ansigtsgenkendelsesrammen vises (s.83). Når kameraet registrerer hele hovedet på et kæledyr, så udløses lukkeren automatisk.



**4** Tryk udløserknappen halvt ned.

Den automatisk valgte optagefunktion vises øverst til venstre på skærmen.

 Normal	 Natoptagelse	 Natportræt
 Landskab	 Blomster	 Portræt
 Sport	 Stearinlys	 Himmelblå
 Portræt x Himmelblå	 Portræt x Baggrundsbelysning	 Solnedg.
 Portræt x Solnedg.	 Gruppefotografi	 Tekst

Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på motivet i den korrekte afstand.

## 5 Tryk udløserknappen helt ned.

Billedet tages.




Følgende begrænsninger gælder i funktionen **AUTO PICT**:

- EV-korrektion er ikke tilgængelig.
- Du kan ikke slå funktionen Ansigtsgenkendelse fra.
- Indstillingen [Fokusområde] er indstillet til [ ] (Mange).
- Blomster kan ikke vælges, når du bruger digital zoom eller intelligent zoom.
- Hvis Natoptagelse er valgt, når flashfunktionen er  $\frac{1}{2}$ A (Auto) eller  $\odot$ A (Auto+røde øjne-red.), skifter flashfunktionen automatisk til  $\odot$  (Flash slukket).
- Hvis funktionen  $\frac{1}{2}$ A (Natportræt) er valgt, når flashfunktionen er  $\frac{1}{2}$ A (Auto), så skifter flashfunktionen automatisk til  $\odot$  (Flash+røde øjne-red.), når kameraet genkender et ansigt og bestemmer, at der er behov for flash.

## Indstilling af funktionerne (Programfunktion)

I funktionen **P** (Program) indstiller kameraet automatisk lukkertiden og blænden under optagelse. Der kan dog vælges andre funktioner såsom flashfunktion eller optagepixel.

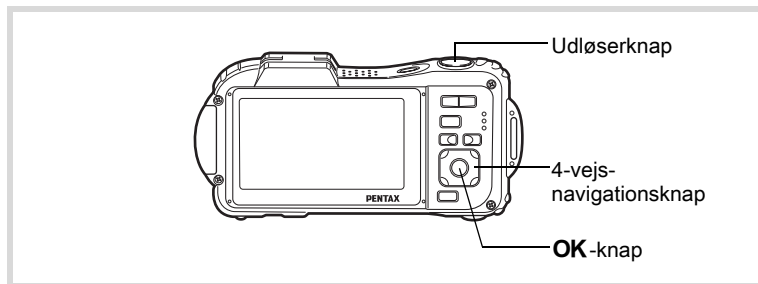

- 1 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼) i **P**-funktionen.**  
Udvalget af optagefunktioner vises.
- 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge **P** (Program).**
- 3 Tryk på OK-knappen.**

Programfunktionen vælges, og kameraet vender tilbage til optagefunktion.  
Når kameraet genkender en persons ansigt, så aktiveres funktionen Ansigtsgenkendelse, og rammen Ansigtsgenkendelse vises (s.83).





- 4 Indstil de funktioner, du vil benytte.**  
Vejledning i, hvordan funktionerne indstilles, findes i afsnittet "Indstilling af optagefunktioner" (s.124 - s.157).
- 5 Tryk udløserknappen halvt ned.**  
Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på motivet i den korrekte afstand.
- 6 Tryk udløserknappen helt ned.**

Billedet tages.



Optagelse af stillbilleder s.76


## Optagelse af billeder i den grundlæggende funktion (Grøn funktion)

Brug funktionen  (Grøn), når du vil tage billeder let og ubesværet med standardindstillinger, uanset indstillingerne i menuen [  Optagefunktion ] menu.

Indstillingerne for funktionen  er som vist nedenfor.

3

Flash-funktion	 Auto	Highlightkorr.	<input type="checkbox"/> (deaktiveret)
Motorfunktion	<input type="checkbox"/> Normal	Skyggekorrektion	<input type="checkbox"/> (deaktiveret)
Fokuskontrol	<b>AF</b> (standard)	Lysfølsomhed	AUTO (80-800)
Visning af oplysninger	Normal	EV-korrektion	±0.0
Pixelsp. AR	<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Blink detektor	<input checked="" type="checkbox"/> (Tændt)
Optaget pixels	<b>14M</b> (4288×3216)	Digital zoom	<input checked="" type="checkbox"/> (Tændt)
Hvidbalance	<b>AWB</b> (Auto)	Øjeblik. visning	<input checked="" type="checkbox"/> (Tændt)
Fokusområde	[ ] (multi)	Skarphed	— · — + (Normal)
Auto. makroflash	<input checked="" type="checkbox"/> (Tændt)	Mætning	— · — + (Normal)
AF-hjælpelempe	<input checked="" type="checkbox"/> (Tændt)	Kontrast	— · — + (Normal)
Autolysmåling	 (Multisegmentmåling)	Indsæt dato	Slukket
Farvetone	Lysstyrke	IQ forbedrer	<input checked="" type="checkbox"/> (Tændt)
Kvalitetsniveau	★★ Bedre	Makrolys	<input type="checkbox"/> (deaktiveret)

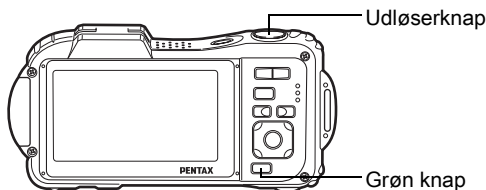


## 1 Tryk på den grønne knap i -funktion.

Kameraet skifter til funktionen .

Tryk på den grønne knap igen for at vende tilbage til den status, kameraet befandt sig i, før funktionen blev aktiveret.

Når kameraet genkender en persons ansigt, så aktiveres funktionen Ansigtsgenkendelse, og rammen Ansigtsgenkendelse vises (s.83).

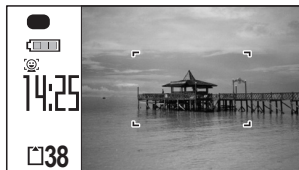

## 2 Tryk udløserknappen halvt ned.

Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på motivet i den korrekte afstand.

## 3 Tryk udløserknappen helt ned.

Billedet tages.




- Tildel funktionen til [Grøn knap] på menuen [ Optagefunktion] for at bruge funktionen (s.149). (Standardindstillingen er funktionen ).
- I funktionen kan du ikke ændre de oplysninger, der vises på skærmen, ved at trykke på knappen **OK/DISPLAY**.
- Tryk på knappen **MENU** i funktionen for at vise menuen [-indstilling]. Menuen [ Optagefunktion] kan ikke vises.
- Hvis kameraet slukkes i funktionen , tændes det igen i funktionen , næste gang du trykker på tænd/sluk-knappen.






## Brug af zoom

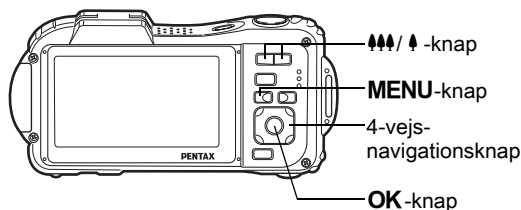
Du kan ændre billedudsnittet ved hjælp af zoomknappen.



### 1 Tryk på knappen i funktionen .

-  Vidvinkel (venstre)  
Udvider det billedudsnit, der optages af kameraet.
-  Tele (højre)  
Forstørrer motivet.

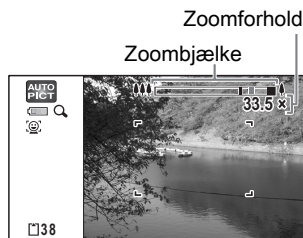


Hvis du fortsætter med at trykke på , skifter kameraet automatisk fra Optisk zoom til Intelligent zoom og standser ved det punkt, hvor zoom skifter til Digital zoom.

Når du slipper knappen og trykker igen, skifter kameraet automatisk til digital zoom.

Hvis digital zoom er slået fra på menuen, så er områderne for optisk zoom og intelligent zoom tilgængelige. Zoom-området for intelligent zoom ændres, afhængig af antal optagepixel.

Zoombjælken vises på følgende måde.

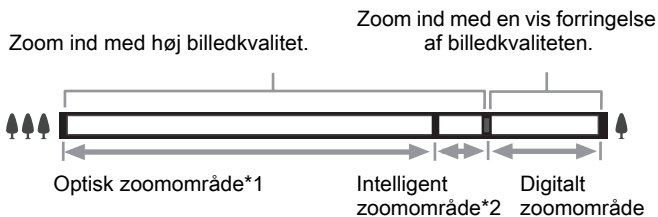


\*1 Du kan zoome ind til maks. 5x optisk.

\*2 Det intelligente zoomområde varierer afhængigt af optagepixel. Se nedenstående tabel.

### Optagepixel og maksimalt zoomforhold

Optaget pixels	Intelligent zoom (zoomforholdet inkluderer 5× optisk zoom.)	Digital zoom
14M / 10M (FS) / 10M (BS)	Ikke tilgængelig (Kun 5× optisk zoom tilgængelig)	Svarer til ca. 33,5×
7M / 5M (FS)	Ca. 7,0x	
5M / 4M (FS)	Ca. 8,3×	
3M	Ca. 10,5×	
2M (FS)	Ca. 11,2×	
1280 (*)	Ikke tilgængelig (Kun 5× optisk zoom tilgængelig)	
1024	Ca. 20,9×	Svarer til ca. 33,5×
640	Ca. 33,5× (samme som Digital zoom)	

(\*) 1280 kan kun angives for optagepixel, når  (Rapport)-funktionen er valgt.



- Vi anbefaler, at du anvender et stativ for at forhindre, at kameraet ryster, når der tages billeder med højt zoomforhold.
- Billeder, der tages i det digitale zoomområde bliver mere kornede end billeder, der tages i det optiske zoomområde.
- Der er ikke adgang til Intelligent zoom under følgende betingelser: Når antal optagepixel er sat til **14M**, **10M** og **10M** (5× optisk zoom er tilgængelig).  
I funktionen (Grøn), (Film) og (Undervandsvideo)
- Intelligent zoom og Digital zoom er ikke tilgængelige i funktionerne i (Digital SR) og (Rapport), eller når lysfølsomheden er indstillet til 3200 eller 6400.
- Et billede, der er forstørret med intelligent zoom, kan se grovkornet ud på skærmen. Det påvirker ikke kvaliteten af det optagne billede.
- Intelligent zoom er tilgængelig, uanset om digital zoom er slået til eller fra.
- Digital zoom ikke tilgængelig i funktionen (Digitalt mikroskop).
- Det er ikke alle zoom-funktioner, der er tilgængelige i funktionen **WIDE** (Digital Wide).

## Indstilling af Digital zoom

Den digitale zoomfunktion er som standard indstillet til  (aktiveret). Hvis du vil tage billeder med optisk zoom og intelligent zoom, skal du indstille den digitale zoomfunktion til  (deaktiveret).

### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.


Menuen [ Optagelsefunktion] vises.

### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Digital zoom].

### 3 Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge mellem (On) eller (Off).

- (On) Bruger digital zoom
- (Off) Bruger kun optisk og intelligent zoom

Indstillingen gemmes.

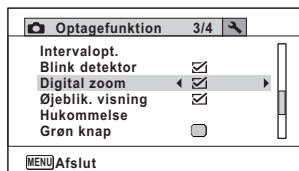

### 4 Tryk på MENU-knappen.


Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.

Lagring af indstillingen for den digitale zoomfunktion s.170

## Optagelse af billeder i mørke omgivelser (Natoptagelse, Natportræt, Digital SR, Funktionerne Fyrværkeri og Stearinlys)

Du kan vælge indstillinger, der er velegnede til billedoptagelser i mørke, såsom natscener.

	Natoptagelse	Til natoptagelser. Brug af stativ eller lignende anbefales
	Natportræt	Til natopt. af personer. Brug af stativ eller lignende anbefales
	Digital SR	Højere lysfølsomhed reducerer sløring
	Fyrværkeri	Til opt. af fyrværkeri. Brug af stativ eller lignende anbefales
	Stearinlys	Til optagelse af scenarier med stearinlys

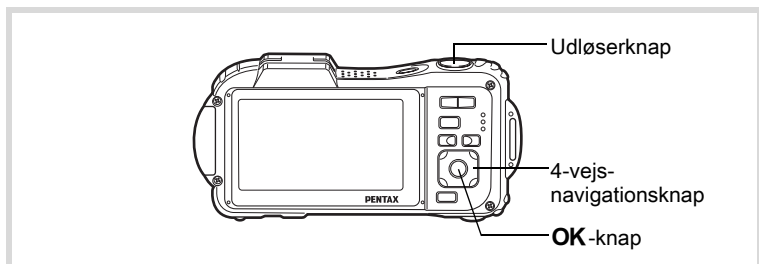

- 1** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼) i -funktionen. Udvalget af optagefunktioner vises.
- 2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) for at vælge (Natoptagelse), (Natportræt), (Digital SR), (Fyrværkeri), eller (Stearinlys).

### 3 Tryk på OK-knappen.

Optagefunktionen vælges, og kameraet vender tilbage til optagefunktion.

Når kameraet genkender en persons ansigt, så aktiveres funktionen Ansigtsgenkendelse, og rammen Ansigtsgenkendelse vises (s.83).

### 4 Tryk udløserknappen halvt ned.

Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på motivet i den korrekte afstand.


### 5 Tryk udløserknappen helt ned.


Billedet tages.




- Lukkertiden plejer at være lidt langsommere, når der laves natoptagelser.
- Sæt funktionen Pixelsp. AR (s.143) eller brug et stativ og/eller enten en fjernbetjening (ekstra) eller selvudløserfunktionen for at undgå kamerarystelser (s.109).
- I funktionen (👤) (Digital SR) indstilles følsomhed automatisk til AUTO, [AUTO ISO-område] sættes til 80-6400, og antal optagepixel fastsættes til  $5M$  (2592×1944)/  $4M$  (2592×1464).
- For funktionen (☀️) (Fyrværkeri) er lysfølsomheden fastsat til minimum, fokusfunktionen er (▲) (Uendelig), og flash-funktionen er (🔴) (Flash slukket). Lukkerhastigheden er også sat til 4 sekunder og blænden er sat til åben.
- Digital zoom og Intelligent zoom er ikke tilgængelige i funktionen (👤) (Digital SR)

## Billedoptagelse af personer (Portrætfunktion)

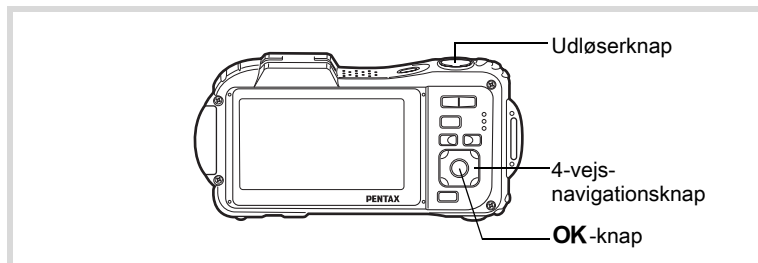

Funktionen  (Portræt) er egnet til optagelse af billeder med personer. Den gengiver en sund og lys hudtone. Funktionen Ansigtsgenkendelse (s.83) anvendes i hver optagelse, hvilket gør det lettere at fremhæve motivets ansigt, når der optages billeder.

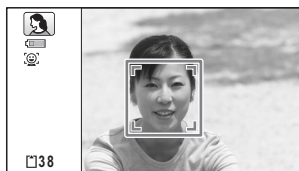


- 1 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼) i -funktionen.**  
Udvalget af optagefunktioner vises.
- 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge  (Portræt).**
- 3 Tryk på OK-knappen.**  
Optagefunktionen vælges, og kameraet vender tilbage til optagefunktion.  
Når kameraet genkender en persons ansigt, så aktiveres funktionen Ansigtsgenkendelse, og rammen Ansigtsgenkendelse vises (s.83).
- 4 Tryk udløserknappen halvt ned.**  
Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på motivet i den korrekte afstand.
- 5 Tryk udløserknappen helt ned.**  
Billedet tages.



## Sådan tager du billeder af børn (Funktionen Børn)

Funktionen  (Børn) er egnet til at tage billeder af børn i bevægelse. Den gengiver også en sund og lys hudtone. Ansigtsgenkendelse (s.83) bruges automatisk i funktionen , hvilket gør det lettere at fremhæve motivets ansigt, når der tages billeder.

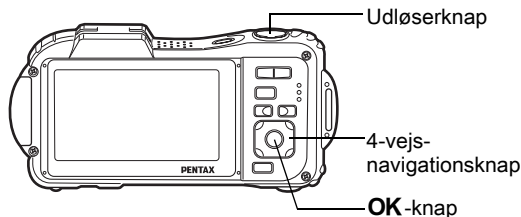

- 1 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼) i -funktionen.**  
Udvalget af optagefunktioner vises.
- 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge  (Børn).**

- 3 Tryk på OK-knappen.**

Funktionen Børn vælges, og kameraet vender tilbage til optagefunktionen. Når kameraet genkender en persons ansigt, så aktiveres funktionen Ansigtsgenkendelse, og rammen Ansigtsgenkendelse vises (s.83).




- 4 Tryk udløserknappen halvt ned.**


Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på motivet i den korrekte afstand.

- 5 Tryk udløserknappen helt ned.**

Billedet tages.

## Optagelse af kæledyr (Funktionen Kæledyr)


I funktionen  (Kæledyr) udløses lukkeren automatisk, når kæledyret genkendes. Kameraet kan også genkende kæledyr.

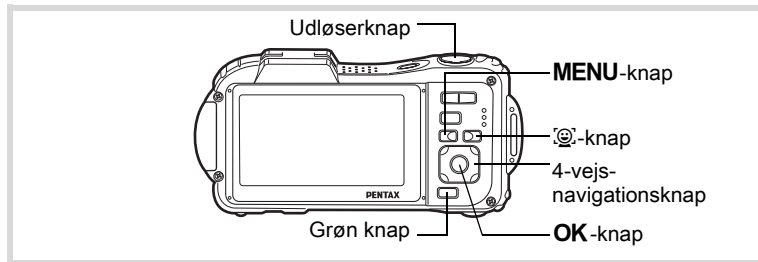

**1** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼) i -funktionen. Udvalget af optagefunktioner vises.

**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge  (Kæledyr).

**3** Tryk på knappen OK.

Funktionen  (Kæledyr) vælges, og skærbilledet for optagelse vises igen.

Når kameraet genkender hele hovedet på kæledyret, så udløses lukkeren automatisk.



### Sådan registreres kæledyr

**1** Tryk på knappen  på optagestatusskærmen i funktionen  (Kæledyr). Skærbilledet til registrering af kæledyr vises.






## 2 Tryk på knappen igen.

Skærbilledet til registrering af kæledyr vises.

Når kameraet rettes direkte mod hele kæledyrets ansigt, så udløses lukkeren, og dialogen for registrering af kæledyret vises.

Når du vælger [Registrering] vha. 4-vejs-navigationsknappen (▲) og trykker på knappen **OK**, så vises billedet af det registrerede kæledyr i øverste hjørne til venstre på skærmen, og kameraet vender tilbage til optagestatus.

Når kameraet genkender hele kæledyrets hoved, så udløses lukkeren automatisk. Du kan også tage et billede ved at trykke på udløserknappen.

Når du trykker på knappen  to gange på optagestatusskærmen, så vises skærmen for registrering af kæledyr, så du kan registrere et andet kæledyr. Du kan registrere op til tre kæledyr.



Skærm til registrering af kæledyr



Skærm til bekræftelse af registrering



Optagestatusskærm



- Når du trykker på knappen **MENU** annulleres skærbilledet til registrering af kæledyr, og kameraet vender tilbage til stillbilledoptagefunktionen.
- Det er kun hunde og katte, der kan registreres vha. funktionen Registrering af Kæledyr. Der kan ikke registreres andre dyr eller menneskeansigter. Du kan ikke registrere et dyrehoved, hvis f.eks. dyrets hoved er for lille.
- Kameraet genkender måske ikke kæledyrets hoved, da det afhænger af optagesituationen.
- Du kan ikke slukke for LCD-skærmen ved at trykke på knappen **OK/DISPLAY** i funktionen  (Kæledyr).
- Digital zoom og Intelligent zoom er ikke tilgængelige, når lysfølsomheden er indstillet til 3200/6400 i funktionen  (Kæledyr).

## Sådan skiftes til det kæledyr, du vil fotografere

Du skal vælge, hvilket dyr, du vil genkende, hvis du har registreret to eller tre kæledyr.

- 1 Tryk på knappen  på optagestatusskærmen i funktionen  (Kæledyr). Skærbilledet til registrering af kæledyr vises.**



- 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge det kæledyr, du vil genkende.**

- 3 Tryk på OK-knappen.**  
De valgte kæledyr skiftes til det kæledyr, du vil genkende, og kameraet returnerer til optagestatus.

## Sådan slettes kæledyret fra indkodningen

- 1 Tryk på knappen  på optagestatusskærmen i funktionen  (Kæledyr). Skærbilledet til registrering af kæledyr vises.**



- 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge det kæledyr, du vil slette.**
- 3 Tryk på den grønne knap.**
- 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲) til at vælge [Slet]**
- 5 Tryk på OK-knappen.**  
Det markerede kæledyr slettes.




- [Fokusområde] er sat til (Automatisk sporingsfokus) og flashfunktionen er sat til (Flash slukket). Du kan også ændre indstillingerne.
- [AF-hjælpelampe] er sat til Fra. Du kan også ændre indstillingen.

## Fotografering af sports- og fritidsaktiviteter (Surf & Sne/Funktionen Sport)

3

Optagelse af billeder

	Surf & sne	Til lyse billeder, f.eks. sand og sne. Måler lyse scenarier nøjagtigt
	Sport	Til hurtigt bev. motiv Sporer motivet indtil billedet er taget

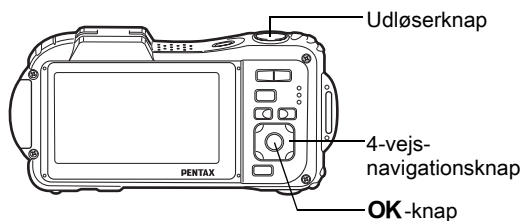

- 1 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼) i -funktionen.**  
Udvalget af optagefunktioner vises.
- 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge (Surf & sne) eller (Sport).**
- 3 Tryk på OK-knappen.**  
Optagefunktionen vælges, og kameraet vender tilbage til optagefunktion.  
Når kameraet genkender en persons ansigt, så aktiveres funktionen Ansigtsgenkendelse, og rammen Ansigtsgenkendelse vises (s.83).

## 4 Tryk udløserknappen halvt ned.

Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på motivet i den korrekte afstand. Når funktionen Sport er valgt, så følger fokusrammen motivet, mens udløserknappen trykkes halvt ned.




## 5 Tryk udløserknappen helt ned.

Billedet tages.

## Billedoptagelse af tekst (Tekstfunktion)

Tag tydelige og letlæselige billeder af tekst. Det er nyttigt, når man vil fotografere og gemme vigtige dokumenter, og når teksten er for lille og vanskelig at læse.

	Farve	Billedet tages med dets normale farver.
	Omvendt farve	Farverne byttes om.
	Sort-hvid	Billedet tages i sort og hvid.
	Negativ	Der byttes om på sort og hvid.

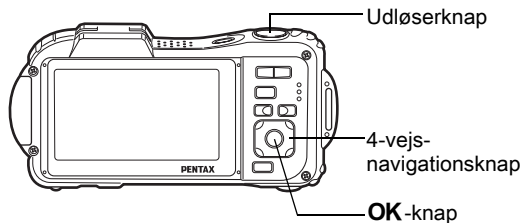


## 1 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼) i -funktionen.

Udvalget af optagefunktioner vises.


**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼ ◀ ▶) til at vælge  (Tekst).

**3** Tryk på OK-knappen.  
Skærmbilledet til valg af tekstfunktion vises.

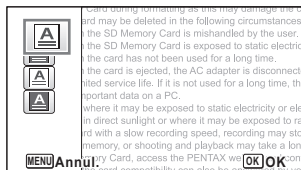

**4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge , ,  eller .

**5** Tryk på OK-knappen.  
Det valgte ikon vises, og skærmbilledet for optagelse vises igen.

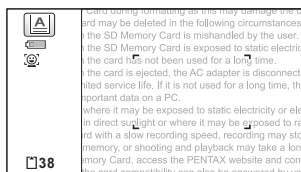

**6** Tryk udløserknappen halvt ned.  
Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på motivet i den korrekte afstand.

**7** Tryk udløserknappen helt ned.  
Billedet tages.

# Optagelse af billeder i funktionen Digitalt mikroskop

I funktionen Digitalt mikroskop kan du tage billeder af motiver så tæt på som 1 cm, og da der er makrolys rundt om objektivet, så er det altid oplyst, og du kan tage små bitte billeder af tekst, årer på blade eller små insekter etc.



- Antallet af optagepixel er fastsat til **2M 16:9** (1920×1080).
- Fokusfunktionen er fastsat til (1 cm makro).
- Standardindstillingen er  (On) til Pixelsp. AR.
- (Serieoptagelse) / (Højhast. serieopt.) / (Auto-Bracketing) kan ikke vælges.
- Flashen affyres ikke i denne funktion.
- Funktionen Ansigtsgenkendelse og Blink detektor er slået fra.
- Du kan kun ændre skærmmvisningen mellem Normal og Ingen info.
- Belysningen med makrolysene kan være ujævn eller utilstrækkelig, alt afhængig af optagebetingelserne.

**1** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen () i -funktionen.

**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge (Digitalt mikroskop).

**3** Tryk på OK-knappen.

Funktionen Digitalt mikroskop vælges, og kameraet vender tilbage til optagefunktionen.

Card can be deleted in the following circumstances:  
• When the Memory Card is mishandled by the user.  
• When the Memory Card is exposed to static electricity.  
• When the card has not been used for a long time.  
• When the card is ejected, the AC adapter is disconnected.  
• Limited service life. If it is not used for a long time, the important data on a PC.  
• Where it may be exposed to static electricity or electricity in direct sunlight or where it may be exposed to rapid temperature changes.  
• When recording with a slow recording speed, recording may stop.  
• When shooting and playback may take a long time.

**4** Tryk på knappen / .

Hvis du trykker på , så forstørrer kameraet motivet.

- Vidvinkel (venstre)  
Udvider det billedudsnit, der optages af kameraet.
- Tele (højre)  
Forstørrer motivet.

Card cannot be used for a long time.  
When the card is ejected, the AC adapter is disconnected.  
• Limited service life. If it is not used for a long time, the important data on a PC.  
• Where it may be exposed to static electricity or electricity in direct sunlight or where it may be exposed to rapid temperature changes.

## **5** Tryk udløserknappen halvt ned.

Fokusrammen på skærmen skifter til grøn på positionen, hvor kameraet fokuserer på motivet.


## **6** Tryk udløserknappen helt ned.


Billedet tages.




Når den medfølgende makrofod (O-MS1) påsættes, reduceres kamerarystelser under makrofotografering (s.25).

## Indramning af dine billeder (Rammekomponering)

I funktionen  (Rammekomponering) kan du tage billeder ved at benytte de rammer, der allerede findes i kameraet.

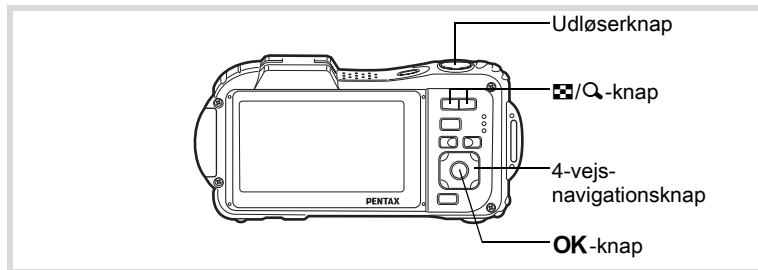

**1** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼) i -funktionen. Udvalget af optagefunktioner vises.

**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge  (Rammekomponering).

**3** Tryk på OK-knappen.  
Der vises 12 billeder i skærbilledet til valg af ramme.

**4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge det billede, du ønsker at anvende.



**5** Tryk på Q-knappen.  
Den valgte ramme vises i enkeltvis visning.  
Du kan vælge en anden ramme under anvendelse af nedenstående funktioner.




4-vejs navigationsknap (◀▶)	Tryk for at vælge en anden ramme.
Zoomknap (⊞)	Tryk for at vende tilbage til visning af 12 billeder i skærbilledet til valg af ramme, og udfør derefter trin 4 for at vælge en anden ramme.

**6**

### Tryk på OK-knappen.

Rammen vises på skærmen.  
Når kameraet genkender en persons ansigt, så aktiveres funktionen Ansigtsgenkendelse, og rammen Ansigtsgenkendelse vises (s.83).

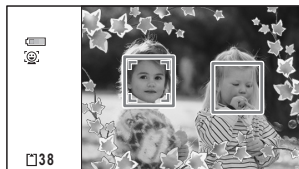

3

**7**

### Tryk udløserknappen halvt ned.

Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på motivet i den korrekte afstand.

**8**

### Tryk udløserknappen helt ned.

Billedet tages.



- Antallet af optagepixel for billeder, der er taget i funktionen **3M** (2048×1536)/ **2M** (1920×1080).
- Du kan ikke slukke for LCD-skærmen ved at trykke på knappen **OK/DISPLAY** i funktionen **□** (Rammekomponering).
- Ved afsendelse inkluderer kameraet 3 standardrammer til billedformaterne (4:3 og 16:9). (Den medfølgende cd indeholder totalt 90 rammer, herunder standardrammerne.)

### Ekstra rammer



De ekstra rammer findes på cd' en (S-SW117), der blev leveret sammen med kameraet. Hvis du vil anvende disse rammer, skal du kopiere dem fra cd' en. De ekstra rammer slettes, hvis filerne i den indbyggede hukommelse slettes med en computer, eller hvis den indbyggede hukommelse formateres.


Tilføjelse af en ramme til optaget billede **☞**s.218





## Brug af selvudløser

I selvudløserfunktionen tages billedet ti eller to sekunder efter, at udløserknappen er trykket ned.

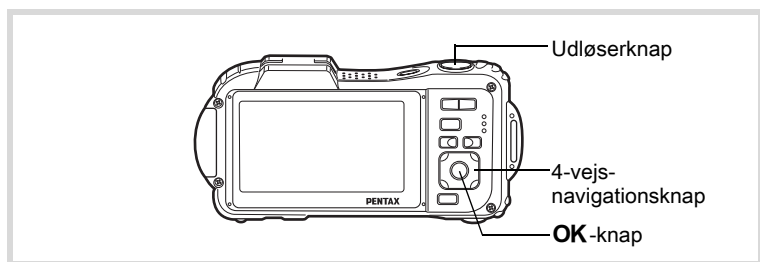Stabiliser kameraet med et stativ eller anden støtte, når der tages billeder med selvudløseren.

	Brug denne funktion, hvis du vil med på et gruppebillede. Billedet tages ca. 10 sekunder efter, at udløserknappen er trykket ned.
	Brug denne funktion til at undgå kamerarystelser. Billedet tages ca. to sekunder efter, at du har trykket på udløserknappen.



- 1** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▲) i -funktionen. Skærbilledet [Motorfunktion] vises.
- 2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge , og tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).
- 3** Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge  eller , og tryk på OK-knappen.

Kameraet er nu klar til at tage et billede ved hjælp af selvudløserfunktionen.

Når kameraet genkender en persons ansigt, så aktiveres funktionen Ansigtsgenkendelse, og rammen Ansigtsgenkendelse vises (s.83).



## 4 Tryk udløserknappen halvt ned.

Fokuserammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på motivet i den korrekte afstand.

## 5 Tryk udløserknappen helt ned.

Nedtællingen starter, og de resterende sekunder vises på skærmen.

### Hvis du vælger ☺

Selvudløserlampen og alle makrolysene tændes.

Makrolysene slukkes 4 sekunder før optagelsen i rækkefølgende startende øverst til højre.

3 sekunder før optagelsen begynder selvudløserlampen også at blinke.

### Hvis du vælger ☹

Blinker selvudløserlampen og makrolysene.

Billedet tages efter nedtælling fra enten ti sekunder eller to sekunder.





Hvis du bevæger kameraet, mens selvudløserlampen blinker, når du tager stillbilleder, kan fokus blive uskarpt.




- I funktionen (Film) påbegyndes optagelse efter ti sekunder (eller to sekunder).
- Hvis du vil standse nedtællingen, mens selvudløseren er aktiveret, skal du trykke udløserknappen halvt ned, og hvis du vil genstarte nedtællingen, skal du trykke udløserknappen helt ned.
- ☹ kan ikke vælges, mens funktionen (Grøn) er i standardindstilling. Vælg ☹ i en anden optagefunktion, og skift derefter optagefunktion til .
- Selvudløserlampen affyres ikke i funktionen (Kæledyr).
- Uanset nedtællingen forbliver makrolysene tændt i følgende situationer.
  - I funktionen Digitalt mikroskop
  - Når [Makrolys] i menuen [ Optagefunktion] er indstillet til  (On)

## Optagelse af en billedserie (Serieoptagelse/Højhast. serieopt.)



Der tages billeder fortløbende, så længe udløserknappen holdes nede.

	Serieoptagelse	Hver gang du tager et billede, gemmes billedet i hukommelsen, før det næste billede tages. Jo højere billedkvalitet, jo længere er intervallet mellem billederne.
	Højhast. serieopt.	Antal optagepixel er sat til <b>5M</b> (2592×1944) / <b>4M</b> (2592×1464), og intervallet mellem optagelser er kortere end ved "Serieoptagelse".

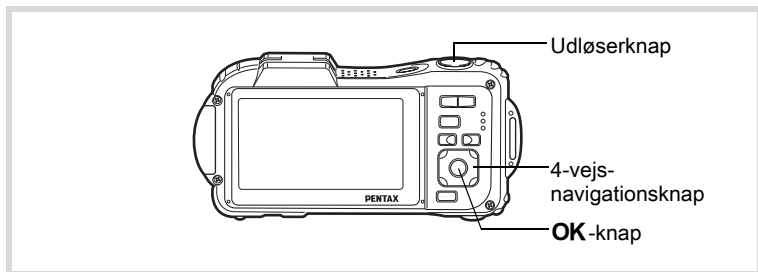\* Antal billeder, der kan serieoptages, og intervallet mellem optagelser, afhænger af optageforholdene.



**1** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▲) i -funktionen. Skærbilledet [Motorfunktion] vises.

**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) for at vælge  eller , og tryk på knappen OK. Kameraet er nu klar til at serieoptage og højhast. serieoptagelse.



**3** Tryk udløserknappen halvt ned.

Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på motivet i den korrekte afstand.

## 4 Tryk udløserknappen helt ned.

Der tages billeder, så længe udløserknappen holdes nede.



- Flashen affyres ikke i funktionerne og .
- og kan ikke vælges i funktionerne (Grøn), (Autobilledfunktion), (Digitalt mikroskop), (Natoptagelse), (Film), (Undervandsvideo), (Fyrværkeri), (Rammekomponering), (Digital Wide) eller funktionerne (Digital Panorama)
- Digital zoom og Intelligent zoom er ikke tilgængelige, når lysfølsomheden er indstillet til 3200 eller højere.




- Med kan du fortsætte med at tage billeder, indtil SD-hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse er fuld.
- Intervallet for varierer, afhængigt af indstillingerne for [Optaget pixels] og [Kvalitetsniveau].
- Fokus, eksponering og hvidbalance låses, når det første billede tages.
- Når Ansigtsgenkendelse er aktiveret (s.83), fungerer det kun, når du tager det første billede.
- Funktionen Blink detektor fungerer kun for det sidste billede.
- Antallet af optagepixel er fastsat til / i funktionen . Når optagefunktion er indstillet til (Rapport), indstilles antallet af optagepixel til (1280×960).

## Optagelse af billeder med Fjernbetjening (Ekstraudstyr)

Du kan bruge fjernbetjeningen (Ekstraudstyr) til at tage billeder, når du er væk fra kameraet.

	3-sek.- fjernbetjening	Lukkeren udløses umiddelbart efter tre sekunder, når du har trykket på fjernbetjeningsknappen.
	0 sek. fjernbetj.	Lukkeren udløses straks, når du har trykket på fjernbetjeningsknappen.

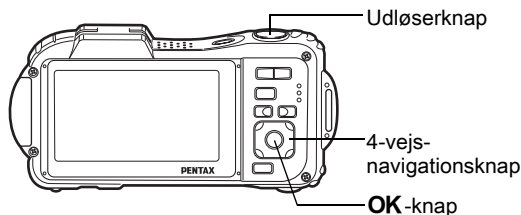

**1** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▲) i -funktionen. Skærbilledet [Motorfunktion] vises.

**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) for at vælge , og tryk derefter på 4-vejs-navigationsknappen (▼).

**3** Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge eller , og tryk på knappen OK.

Selvudløserlampen begynder at blinke langsomt og kameraet er klar til at tage et billede med fjernbetjeningen.

Når kameraet genkender en persons ansigt, så aktiveres funktionen Ansigtsgenkendelse, og rammen Ansigtsgenkendelse vises (s.83).



**4** Ret fjernbetjeningsenheden mod modtageren til fjernbetjeningen, og tryk på udløserknappen på fjernbetjeningen.

Fokusrammen skifter til grøn, når motivet er i fokus, og kameraet tager et billede efter følgende timing.

Når (3-sek.-fjernbetjening) vælges:

Blinker selvudløserlampen og makrolysene hurtigt, og kameraet tager et billede efter ca. tre sekunder.

Når (0 sek. fjernbetj.) vælges:

Tager kameraet straks et billede.



- Når der bruges fjernbetjening, er betjeningsområdet er ca. 4 m fra fronten af kameraet.
- I funktionen (Film) vil tryk på udløserknappen igen standse optagelsen.
- Kameraet optager et billede, selvom der ikke opnås fokus.
- Hvis der trykkes halvt ned på udløserknappen under nedtællingen, standser nedtællingen. Hvis der trykkes ned på udløserknappen på fjernbetjeningen igen, så starter kameraet nedtælling igen.
- kan ikke vælges i funktionen (Grøn).
- Selvdøserlampen affyres ikke i funktionen (Kæledyr).

3

## Billedoptagelse med et indstillet interval (Intervaloptagelse)

I denne funktion kan et angivet antal billeder tages automatisk ved et indstillet interval fra et indstillet tidspunkt.

Interval	10 sek. – 99 min.	Indstil kameraet til at tage billeder med intervaller. Intervallerne kan sættes i trin af 1 sekund fra 10 sekunder til 4 minutter, eller i trin af 1 minut til at tage billeder med intervaller fra 4 minutter til 99 minutter. Du kan ikke indstille kameraet til intervaloptagelse i mindre end 10 sekunder.
Antal opt.	2 billeder – antal mulige optagelser	Du kan indstille dette tal til op til 1000 billeder. Tallet må dog ikke overstige antallet af mulige optagelser.
Startforsink.	0 min. – 24 timer	Du kan indstille starttiden i trin af 1 minut i de første 59 minutter og i timeintervaller derfra. Hvis starttiden indstilles til 0 min., bliver det første billede taget, når udløserknappen trykkes ned.

**1** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen () i -funktionen. Skærbilledet [Motorfunktion] vises.

**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen () til at vælge (Intervalopt.), og tryk på OK-knappen.

Den aktuelle indstilling af intervaloptagelse vises i ca. et minut. Gå til trin 10 for at tage billeder med de aktuelle indstillinger.



- 3** Tryk på **OK**-knappen, mens indstillingerne vises. Skærbilledet til indstilling af [Intervalopt.] vises. [Interval] er markeret med rammen.


**4** Indstil intervallet.

1 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (►).

2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at sætte minutter, og tryk derefter på 4-vejs-navigationsknappen (►).

3 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at indstille sekunder, og tryk derefter på 4-vejs-navigationsknappen (►).

Rammen vender tilbage til [Interval].

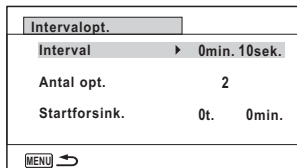

**5** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).

Rammen flyttes til [Antal opt.].

**6** Indstil antallet af optagelser.

1 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (►).

2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at indstille [Antal opt.], og tryk derefter på 4-vejs-navigationsknappen (►).

Rammen vender tilbage til [Antal opt.].

**7** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).

Rammen flyttes til [Startforsink.].

**8** Indstil startforsinkelse.

1 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (►).

2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge timer, og tryk derefter på 4-vejs-navigationsknappen (►).

3 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at sætte minutter, og tryk derefter på 4-vejs-navigationsknappen (►).

Rammen vender tilbage til [Startforsink.].

**9** Tryk på **MENU**-knappen.

Indstillingerne for [Intervalopt.] gemmes, og kameraet returnerer til optagefunktionen.

**10** Tryk udløserknappen halvt ned.



Fokusrammen på skærmen bliver grøn, hvis motivet er i fokus.

## 11 Tryk udløserknappen helt ned.

Intervaloptagelse starter.

LCD-skærmen slukker mellem optagelser (under standby).

Tryk på tænd/sluk-knappen i standby for at få vist det resterende antal optagelser og intervalltiden på skærmen.

Meddelelsen [Stop intervaloptagelse?] vises, når tænd/sluk-knappen og derefter knappen **MENU** trykkes ned under standby.

Tryk på knappen **OK** annullerer intervaloptagelse.



- Intervaloptagelse er ikke tilgængelig i funktionerne **AUTO PICT** (Autobilledfunktion), **GRN** (Grøn), **DPA** (Digital Panorama), **WIDE** (Digital Wide), **FYR** (Fyrværkeri) og **LD** (Lydoptagelse).
- Selvom alarmen er indstillet, aktiveres alarmen ikke under intervaloptagelse.
- Intervaloptagelse standser, hvis SD-hukommelseskortet fjernes eller isættes under standby.




Indstilling af intervaloptagelse kan også konfigureres fra menuen [📷 Optagefunktion]. (s.145)


## Optagelse af billeder med automatisk eksponeringsjustering (Automatisk bracketing)


Tryk på udløserknappen for automatisk at justere eksponeringen og tage 3 billeder i rækkefølge. Når du har taget billederne, kan du vælge det bedste.

Optagerækkefølgen er bedst med eksponering → -1.0 EV → +1.0 EV.

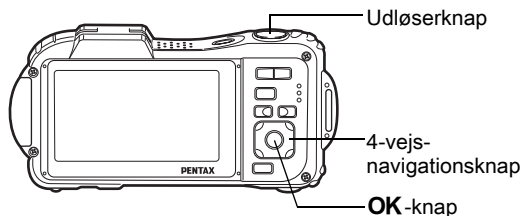

**1** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▲) i -funktionen. Skærbilledet [Motorfunktion] vises.



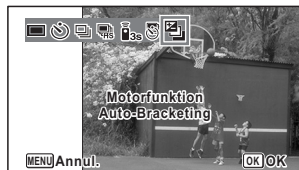







**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge  (Auto-Bracketing), og tryk på OK-knappen. Kameraet er nu klar til optagelser med Automatisk bracketing.



**3** Tryk udløserknappen halvt ned. Fokusrammen på skærmen bliver grøn, hvis motivet er i fokus.


**4** Tryk udløserknappen helt ned. Tryk på udløseren en gang for at justere eksponeringen automatisk og tage 3 billeder med forskellig eksponering.



- Når Øjeblik. visning er sat til på (s.148), så vises de optagne billeder under Øjeblik.visning efter optagelse (s.79).
- Automatisk bracketing er ikke tilgængelig i funktionerne  (Film),  (Undervandsvideo),  (Autobilledfunktion),  (Digitalt mikroskop),  (Green),  (Fyrværkeri),  (Digital Panorama),  (Digital Wide),  (Rammekomponering) og  (Lydoptagelse).

## Brug af Digital panoramafunktion (Digital panoramafunktion)

I funktionen **WIDE** (Digital Wide) kan du sammenflette to optagne lodrette billeder, der er taget med dette kamera, til et enkelt billede med op til ca. 21 mm overlappning (svarende til 35 mm film).

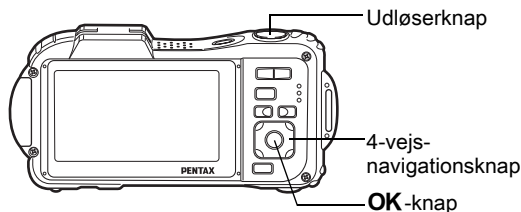

- 1** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼) i -funktionen. Udvalget af optagefunktioner vises.
- 2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge **WIDE** (Digital Wide).

### 3 Tryk på OK-knappen.

Kameraet går i funktionen **WIDE**.


Drej kameraet 90° i urets retning, og indfang dit første billede.

Når kameraet genkender en persons

ansigt, så aktiveres funktionen

Ansigtsgenkendelse, og rammen

Ansigtsgenkendelse vises (s.83).

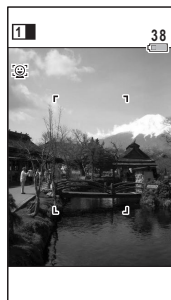

### 4 Tryk udløserknappen halvt ned.

Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på motivet i den korrekte afstand.

### 5 Tryk udløserknappen helt ned.

Det først optagne billede gemmes midlertidigt, og optageskærmen for det andet billede vises.



### 6 Tag andet billede.

Overlap billedet i preview-guiden til venstre på skærmen for at komponere dit billede. Gentag trinnene 4 og 5. Dette kombinerer det første og det andet billede.

Sammenfletningen af det første billede og det andet billede vises midlertidigt på skærmen i et sekund (Øjeblik. visning) og gemmes derefter.



- For at minimere forvrængning, når det andet billede optages, så drej kameraet, så det overlapper preview-guiden til højre på skærmen.
- Genstande i bevægelse samt mønstre, der gentager sig, kan give en vis forvrængning. Dette kan også ske, hvis der ikke findes noget, når du overlapper det første og det andet billede i preview-guiden.
- Når Ansigtsgenkendelse er aktiveret (s.83), fungerer det kun, når du tager det første billede.
- Antallet af optagepixel for billeder, der er taget i funktionen **WIDE**, er indstillet til **5M** (2592 × 1944).
- (1 cm makro) er ikke tilgængelig i funktionen **WIDE**.
- Du kan ikke ændre de oplysninger, der vises på skærmen, ved at trykke på knappen **OK/DISPLAY** i funktionen **WIDE** (Digital Wide).


3

## Annulering efter optagelse af det første billede

**1** Når optageskærmen for det andet billede vises i trin 5 på s.119, skal du trykke på knappen **OK** eller 4-vejs-navigationsknappen (**▼**).

Der vises en dialogboks til bekræftelse.


**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (**▲▼**) til at vælge en indstilling, og tryk på knappen **OK**..

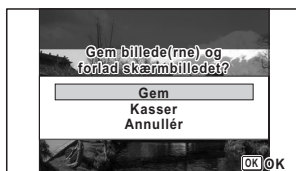

Gem	Gemmer det første billede, og du kan tage det første billede om. Det første billede gemmes i <b>3M</b> (2048 × 1536).
Kasser	Kasserer det første billede, og du kan tage det første billede om.
Annul.	Vender tilbage til optageskærmen for det andet billede.

## Optagelse af Panoramabilleder (Funktionen Digital Panorama)

I funktionen **■ ■ ■** (Digital Panorama) kan du sammenflette to eller tre optagne billeder, så du kan oprette et panoramafotografi med kameraet.

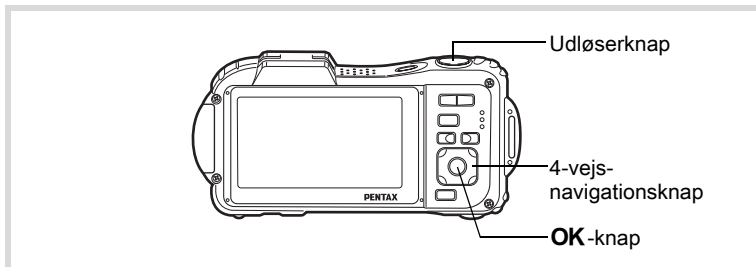

- 1** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (**▼**) i **☑**-funktionen. Udvalget af optagefunktioner vises.
- 2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (**▲ ▼ ◀ ▶**) til at vælge **■ ■ ■** (Digital Panorama).
- 3** Tryk på **OK**-knappen. Kameraet skifter til funktionen **■ ■ ■**, og meddelelsen [Indstil retning] vises.

- 4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (**◀ ▶**) til at vælge retningen, som billederne skal sammenføjes i.

Skærmen til optagelse af det første billede vises.



Når kameraet genkender en persons ansigt, så aktiveres funktionen Ansigtsgenkendelse, og rammen Ansigtsgenkendelse vises (s.83).



## 5 Tryk udløserknappen halvt ned.

Fokuserammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på motivet i den korrekte afstand.

## 6 Tryk udløserknappen helt ned.

Skærmen til optagelse af det næste billede vises, efter du har taget det første billede.

### Hvis du vælger højre (▶) i trin 4:

Højre kant på første billede vises i halv-gennemsigtig form til venstre på skærmen.

### Hvis du vælger venstre (◀) i trin 4:

Venstre kant på første billede vises i halv-gennemsigtig form til højre på skærmen.

## 7 Tag det andet billede.

Bevæg kameraet, så det halv-gennemsigtige billede og den aktuelle visning overlapper hinanden, og tryk på udløseren.



## 8 Tag det tredje billede.

Gentag trinnene 5 til 7 for at tage det tredje billede.

Panoramabillederne flettes sammen, og der vises et sammenflettet billede.

Det sammenflettede billede vises ikke, når der er slukket for [Øjeblik. visning] (s.148).



- Genstande i bevægelse samt mønstre, der gentager sig, kan give en vis forvrængning. Dette kan også ske, hvis der ikke findes noget, når du overlapper det første og det andet billede eller det andet og tredje billede i preview-guiden.
- Når Ansigtsgenkendelse er aktiveret (s.83), fungerer det kun, når du tager det første billede.
- Du kan ikke slukke for LCD-skærmen ved at trykke på knappen **OK/DISPLAY** i funktionen **■■■** (Digital Panorama).

- 1** Når du har optaget det første billede i trin 6 på s.122 eller det andet billede i trin 7, skal du trykke på knappen **OK** eller 4-vejs-navigationsknappen (**▼**).

Der vises en dialogboks til bekræftelse.

- 2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (**▲▼**) til at vælge en indstilling, og tryk på knappen **OK**.



Gem	Gemmer de(t) optagne billede(r), og du kan tage det første billede om. Når denne indstilling vælges efter optagelse af det andet billede, sammenflettes det første og det andet billede og gemmes som et panoramafotografi.
Kasser	Kasserer de(t) optagne billede(r), og du kan tage det første billede om.
Annul.	Anvendes til at vende tilbage til det forrige skærbillede.



Ikke sammenflettede billeder, der er taget i funktionen **■ ■ ■**, er fastsat til **2M** (1600×1200).



## Valg af flashfunktion


	Auto	Flashen affyres automatisk, afhængigt af lysforholdene.
	Flash slukket	Flashen affyres ikke, uanset lysforholdene. Brug denne funktion til at tage billeder på steder, hvor det ikke er tilladt at fotografere med flash.
	Flash tændt	Flashen affyres, uanset lysstyrken.
	Auto+røde øjne-red.	Denne funktion begrænser fænomenet "røde øjne", der opstår, når lyset fra flashen reflekteres i motivets øjne. Flashen affyres automatisk.
	Flash+røde øjne-red.	Denne funktion begrænser fænomenet "røde øjne", der opstår, når lyset fra flashen reflekteres i motivets øjne. Flashen affyres uafhængigt af lysforholdene.



- Flashfunktionen er sat til i følgende situationer:
  - Når (Film), (Undervandsvideo), (Digitalt mikroskop) eller (Fyrværkeri) er valgt som optagefunktion.
  - Når (Serieoptagelse), (Højhast. serieopt.) eller (Auto-Bracketing) er valgt som motorfunktion.
  - Når (Uendelig) er valgt som fokusfunktion.
- I (Grøn)-funktion kan du kun vælge og .
- I funktionen (Natoptagelse) kan du ikke vælge og .
- Hvis du bruger funktionen Ansigtsgenkendelse, når er valgt, så sættes funktionen automatisk til .
- En forflash affyres, når funktionen til reduktion af røde øjne er valgt.



Hvis du bruger flash, når du optager billeder på nært hold, kan det medføre uregelmæssigheder i billedet pga. lysfordelingen.

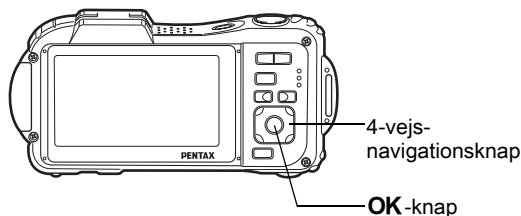

## 1 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (◀) i funktionen .



Skærbilledet [Flash-funktion] vises. Flashfunktionen ændres, hver gang du trykker på knappen. Du kan også ændre indstillingen ved at anvende 4-vejs-navigationsknappen (▲▼).




## 2 Tryk på OK-knappen.

Indstillingen gemmes, og kameraet vender tilbage til optagefunktionen.





### Om fænomenet røde øjne


Når du tager billeder med flash, kan motivets øjne se røde ud på billedet. Dette fænomen opstår, når lyset fra flashen afspejles i motivets øjne. Det kan reduceres ved at belyse området omkring motivet eller ved at gå tættere på motivet og zoome ud til en større synsvinkel. Indstilling af flashfunktionen til  (Auto+røde øjne-red.) eller  (Flash+røde øjne-red.) er også en effektiv metode til at undgå røde øjne.

Hvis motivets øjne alligevel ser røde ud, kan de redigeres med funktionen til reduktion af røde øjne (s.217).

Lagring af indstilling af flashfunktion  s.170


## Valg af fokusfunktion

<b>AF</b>	Normal	Denne funktion anvendes, når afstanden til motivet er fra 50 cm til $\infty$ . Kameraet fokuserer på motivet i autofokusområdet, når udløserknappen trykkes halvt ned.
	Makro	Denne funktion anvendes, når afstanden til motivet er fra 10 cm til 60 cm. Kameraet fokuserer på motivet i autofokusområdet, når udløserknappen trykkes halvt ned.
	1 cm makro	Denne funktion anvendes, når afstanden til motivet er fra 1 cm til 30 cm. Kameraet fokuserer på motivet i autofokusområdet, når udløserknappen trykkes halvt ned.
<b>PF</b>	Pan-fokus	Denne funktion anvendes, når du beder nogen om at tage billeder for dig, eller når du tager billeder af landskabet gennem en bil- eller togrude. Hele billedet holdes i skarpt fokus.
	Uendelig	Denne funktion anvendes til optagelse af fjerntliggende motiver. Flashen indstilles til  (Flash slukket).
<b>MF</b>	Manuel fokusering	Denne funktion anvendes til at justere fokus manuelt.

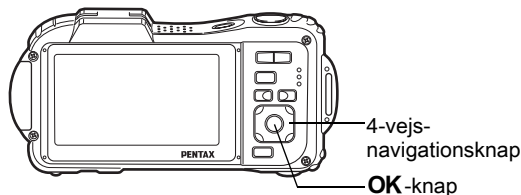

### 1 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (►) i funktionen .

Skærbilledet [Fokusfunktion] vises. Fokusfunktionen ændres, hver gang du trykker på knappen. Du kan også ændre indstillingen ved at anvende 4-vejs-navigationsknappen (▲▼).

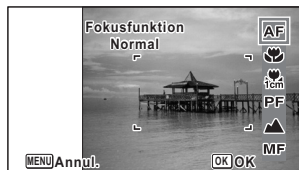

## 2 Tryk på OK-knappen.

Indstillingen gemmes, og kameraet vender tilbage til optagefunktionen.



- I funktionen (Grøn) kan du kun vælge **AF**, eller **PF**.
- (1 cm makro) er ikke tilgængelig i funktionen **WIDE** (Digital Wide).
- Fokusfunktionen er fastsat til i funktionen (Fyrværkeri).
- Støjen fra fokusering optages, når der vælges en anden fokusfunktion end **PF** eller i funktionerne (Film) og (Undervandsvideo).
- Når [Auto. makroflash] er aktiveret, og du har valgt at optage med , fokuserer kameraet automatisk til  $\infty$  (Uendelig), hvis motivet er mere end 60 cm væk.

Lagring af indstilling af fokusfunktion s.170


### Sådan indstilles manuel fokusering

Fremgangsmåden til manuel indstilling af fokus (**MF**) er beskrevet herunder.

**1 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (►) i -funktionen.**  
Skærbilledet [Fokusfunktion] vises.

**2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (►) til at vælge MF.**

**3 Tryk på OK-knappen.**  
Billedets centrale del forstørres, så den fylder hele skærmen.

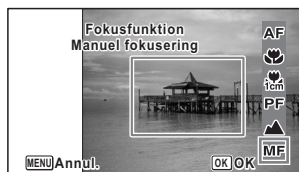

## 4 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼).

**MF**-indikatoren vises på skærmen og angiver den omtrentlige afstand til motivet. Brug indikatoren som hjælp, mens du justerer fokus ved hjælp af 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼).

- ▲ for fokusering på afstand
- ▼ for fokusering på nært hold



**MF**-indikator

## 3 5 Tryk på OK-knappen.

Fokus er indstillet, og kameraet vender tilbage til optagefunktion. Når fokus er indstillet, kan du trykke på 4-vejs-navigationsknappen (▶) igen for at få vist **MF**-indikatoren og justere fokus igen.



Optagefunktion og motorfunktion kan ikke ændres, mens **MF**-indikatoren vises.



Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶), mens **MF**-indikatoren vises for at skifte fra **MF** til en anden fokusfunktion.

## Ændring af fokusområde (AF område)

Du kan ændre autofokusområdet (Fokusområde).

	Mange	Normalt autofokusområde
	Spot	Autofokusområdet bliver mindre.
	Automatisk autofokussporing	Holder bevægelige motiver i fokus.

## 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.

Menuen [ Optagefunktion] vises.

## 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [AF-indstilling].


### 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (►).

Skærbilledet [AF-indstilling] vises.

### 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Fokusområde].

### 5 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (►).

Der vises en rullemenu.

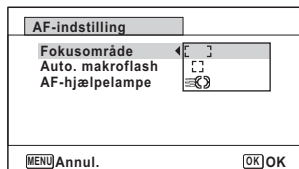

### 6 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at ændre fokusområdet.









### 7 Tryk på OK-knappen.

Indstillingen gemmes.

### 8 Tryk to gange på knappen MENU.

Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.



- I funktionerne  (Film),  (Undervandsvideo) og  (Rammekomponering) kan  ikke vælges.
- I funktionerne  (Fyrværkeri),  (Grøn) og  (Autobilledfunktion), er fokusområdet fastsat til .


## Indstilling af Automakro

Når [Auto. makroflash] er aktiveret, justeres fokus til makro-området (afstanden til motivet er 10 cm til 60 cm) efter behov, også hvis fokusfunktionen er indstillet til AF (Standard).

Når den er slået fra og fokusfunktionen er indstillet til Standard (**AF**), fungerer AF kun i standardområdet, og der fokuseres ikke i makro-området.

Når fokusfunktionen er sat til Makro or 1cm Makro, justeres fokus kun inden for det respektive makro-område. Fokus udføres ikke i standardområdet.

- 1 Tryk på **MENU**-knappen i **☑**-funktion.  
Menuen [☑ Optagefunktion] vises.
- 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [AF-indstilling].
- 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).  
Skærmbilledet [AF-indstilling] vises.
- 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Auto. makroflash].
- 5 Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀ ▶) til at vælge [☑ (On)/  
☐ (Off)].  
Indstillingen gemmes.
- 6 Tryk to gange på knappen **MENU**.  
Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.

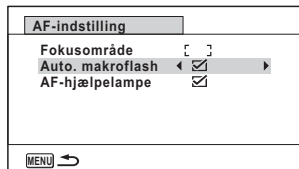


### Indstilling af AF AF-hjælpelys (AF-hjælpelampe)

Kameraet udsender automatisk AF-hjælpelys ved optagelser i mørke. Du kan slå lyset til eller fra.

- 1 Tryk på **MENU**-knappen i **☑**-funktion.  
Menuen [☑ Optagefunktion] vises.
- 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [AF-indstilling].
- 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).  
Skærmbilledet [AF-indstilling] vises.

- 4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [AF-hjælpelempe].

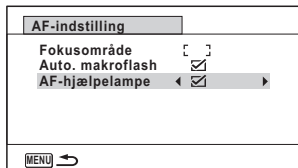

- 5** Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀ ▶) til at vælge [ (On)/ (Off)].  
Indstillingen gemmes.

- 6** Tryk to gange på knappen MENU.  
Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.



Hvis man ser direkte ind i lyset, udgør det ikke nogen sikkerhedsrisiko. Man må imidlertid ikke se ind i kilden fra kort afstand, da man kan blive blændet.



Kameraet udsender ikke lys fra AF-hjælpelempen i følgende tilfælde.

- I funktionen (Film), (Undervandsvideo) eller (Fyrværkeri)
- Hvis fokusfunktionen er indstillet til **PF** (Pan-fokus), **▲** (Uendelig) eller **MF** (Manuel fokusering).


## Indstilling af billedtone

Anvendes til at indstille tonen på billeder.  
Du kan vælge [Lysstyrke], [Naturlig] eller [Sort/hvid].  
Standardindstillingen er [Lysstyrke].

- 1** Tryk på MENU-knappen i -funktion.  
Menuen [ Optagefunktion] vises.
- 2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Farvetone].
- 3** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).  
Der vises en rullemenu.



- 4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge en finish-tone.

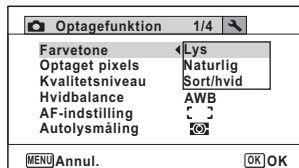

- 5** Tryk på OK-knappen. Indstillingen gemmes.

- 6** Tryk på MENU-knappen. Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.




- Når [Sort/hvid] er valgt, så vises [Toning] på menuen [📷 Optagefunktion] til indstilling af tonen for sort/hvid-billeder i stedet for [Mætning].
- Vælg [Sort/hvid] i funktionen [📄] (Rapport) for at fastsætte indstillingen for Toning til [Normal].

## Valg af antal optagepixel

Der kan vælges mellem optagepixelindstillinger for stillbilleder. Jo større antal optagepixel, du vælger, jo tydeligere bliver detaljerne i udskriften. Udskriftens kvalitet afhænger også af billedkvaliteten, eksponeringsstyringen, printerens opløsning og andre faktorer. Du skal derfor ikke vælge andet end antal optagepixel. Som en tommelfingerregel er **3M** velegnet til udskrifter i postkortstørrelse. Jo flere pixel, du vælger, jo større bliver billedformatet og filstørrelsen. Se i følgende tabel for at se de egnede indstillinger alt efter forventet anvendelse.

	Optaget pixels	Forventet anvendelse
<b>14M</b>	4288×3216	<p>Anvendes til udskrivning af billeder i høj kvalitet eller billeder i A4-størrelse eller større eller til redigering af billeder på en computer.</p> <p style="text-align: center;">↑ Skarpere</p> <p>Til fremstilling af udskrifter i postkortstørrelse.</p> <p>Til visning på websteder eller vedhæftning til e-mails.</p>
<b>10M</b> <small>16:9</small>	3216×3216	
<b>10M</b> <small>16:9</small>	4224×2376	
<b>7M</b>	3072×2304	
<b>5M</b> <small>16:9</small>	3072×1728	
<b>5M</b>	2592×1944	
<b>4M</b> <small>16:9</small>	2592×1464	
<b>3M</b>	2048×1536	
<b>2M</b> <small>16:9</small>	1920×1080	
<b>1280</b>	1280×960	
<b>1024</b>	1024×768	
<b>640</b>	640×480	

- Standardindstillingen er **14M**.
- **1280** (1280×960) kan kun sættes for optagepixel, når funktionen  (Rapport) er indstillet. **1280** vises ikke i menuen Optagepixel.



Hvis du vælger **10M 16:9** / **5M 16:9** / **4M 16:9** / **2M 16:9**, så er aspektforholdet for billedet 16:9. Skærmen for optagelse og visning er som vist til højre.




**1** Tryk på **MENU**-knappen i -funktion.

Menuen [ Optagefunktion] vises.

**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [Optaget pixels].**3** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen () .

Der vises en rullemenu.

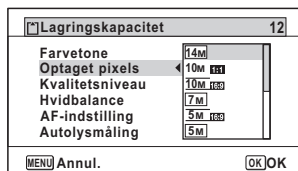**4** Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at ændre antallet af optagepixel.**5** Tryk på **OK**-knappen.

Indstillingen gemmes.

**6** Tryk på **MENU**-knappen.

Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.



- Antallet af optagepixel for billeder, der er taget i funktionen (Grøn), er indstillet til **14M**.
- Antallet af optagepixel for billeder, der er taget i (Rammekomponering), er indstillet til **3M**/**2M 169**.
- Antallet af optagepixel for billeder, der er taget i funktionen **WIDE** (Digital Wide), er fastsat til **5M**. (Antallet af optagepixel vil dog være **3M**, hvis du forlader funktionen Digital Wide uden at tage billede nummer to.)
- Antallet af optagepixel for billeder, der er taget i funktionen (Rapport), er indstillet til **1280** (1280×960).
- Hvis du tager og gemmer det første billede i funktionen (Digital Panorama), indstilles antal optagepixel til **2M**.
- Antallet af optagepixel for billeder, der er taget i funktionen (Digital SR), er indstillet til **5M**/**4M 169**.
- Antallet af optagepixel for billeder, der er taget i funktionen (Digitalt mikroskop), er indstillet til **2M 169**.

## Valg af stillbilledkvalitetsniveau

Vælg kvalitet (datakomprimering) for stillbilleder i forhold til, hvad billederne skal bruges til.

Jo flere stjerner (★), jo højere billedkvalitet, men filstørrelsen bliver større. De valgte optagepixel påvirker også størrelsen på billedfilen (s. 132).

### Kvalitetsniveau

★★★	Bedst	Laveste komprimeringsgrad. Velegnet til print i fotokvalitet.
★★	Bedre	Standardkomprimeringsgrad. Velegnet til visning af billedet på en computerskærm. (standardindstilling)
★	God	Højeste komprimeringsgrad. Velegnet til vedhæftning til e-mail-meddelelser eller oprettelse af websteder.

#### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.

Menuen [ Optagefunktion] vises.


#### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Kvalitetsniveau].

#### 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Der vises en rullemenu.

#### 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at ændre kvalitetsniveauet.

Det maksimale antal billeder, du kan tage, vises øverst på skærmen, når du vælger et kvalitetsniveau.

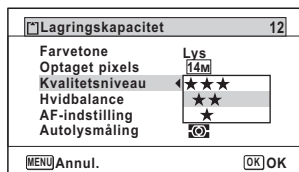

#### 5 Tryk på OK-knappen.

Indstillingen gemmes.

#### 6 Tryk på MENU-knappen.






Kameraet er nu klar til at tage billeder.



I funktionen  (Grøn) er kvalitetsniveauet fastsat til **★★** (Bedre).

## Justering af hvidbalancen

Du kan tage billeder med naturlige farver ved at indstille hvidbalancen efter lysforholdene på det tidspunkt, du tager billedet.

<b>AWB</b>	Auto	Kameraet justerer automatisk hvidbalancen.
	Dagslys	Brug denne funktion til udendørs optagelser i sollys.
	Skygge	Brug denne funktion til udendørs optagelser i skyggen.
	Glødepærer	Brug denne funktion til optagelser i lyset fra elektriske lamper eller andet kunstlys.
	Lysstofrør	Brug denne funktion til optagelser i lyset fra lysstofrør.
	Manuel	Brug denne funktion til optagelser med manuel justering af hvidbalancen.



- Sæt en anden hvidbalance, hvis du ikke er tilfreds med farvebalancen på billeder, der er taget med hvidbalance indstillet til **AWB**.
- Afhængig af den valgte optagefunktion ændres indstillingen af hvidbalance ikke. Se under "Tilgængelige funktioner for hver optagefunktion" (s.296) for nærmere oplysninger.

### 1 Tryk på **MENU**-knappen i -funktion.

Menuen [ Optagefunktion] vises.


### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [Hvidbalance].

### 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen () .

Skærbilledet [Hvidbalance] vises.

## 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at ændre indstillingen.

Du kan kontrollere resultaterne for de tilgængelige hvidbalance-indstillinger på det viste billede, hver gang du trykker på 4-vejs-navigationsknappen.

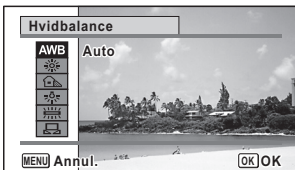

## 5 Tryk på OK-knappen.

Indstillingen gemmes.

## 6 Tryk på MENU-knappen.

Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.

Oplysninger om manuel justering af hvidbalance findes i "Manuel indstilling".



Hvis du ændrer indstilling af [Hvidbalance] ofte, kan du spare tid ved at tildele FN-indstillingerne til den grønne knap (s.149).


Lagring af indstilling af hvidbalance s.170

## Manuel indstilling

Sørg for at have et ubeskrevet ark hvidt papir el. lign. klar.

## 1 I skærbilledet [Hvidbalance] bruges 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge (Manuel).

## 2 Ret kameraet mod det hvide stykke papir eller et andet materiale, så det fylder hele LCD-skærmens ramme midt på skærmen.

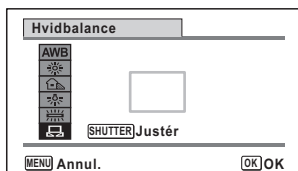

## 3 Tryk udløserknappen helt ned.

Hvidbalancen justeres automatisk.

**4 Tryk på OK-knappen.**




Indstillingen gemmes, og [📷 Optagefunktion]-menuen vises igen.

**5 Tryk på MENU-knappen.**

Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.

## Indstilling af Autolysmåling

Du kan indstille det område på skærbilledet, hvor lysstyrken måles, for at bestemme eksponeringen.


	Multisegmentlys måling	Kameraet inddeler billedet i 256 områder, måler lyset og bestemmer eksponeringen.
	Centervægtlys måling	Kameraet foretager en måling af den generelle lysstyrke på billedet, idet billedets midte har mest indflydelse på eksponeringen.
	AE-spotlys måling	Kameraet bestemmer eksponeringen ved kun at måle lyset i midten af billedet.

**1 Tryk på MENU-knappen i 📷-funktion.**

Menuen [📷 Optagefunktion] vises.

**2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Autolysmåling].****3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).**

Der vises en rullemenu.

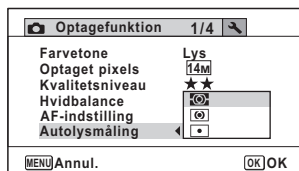**4 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge en målemetode.****5 Tryk på OK-knappen.**

Indstillingen gemmes.

**6 Tryk på MENU-knappen.**

Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.




- Når udløserknappen trykkes halvt ned, måles lyset, og eksponeringen bestemmes.
- Når motivet er uden for fokusområdet, og du ønsker at bruge AE-punktmåling, skal du rette kameraet mod motivet og trykke og holde udløserknappen halvt ned for at låse eksponeringen, derefter komponere dit billede igen og trykke udløserknappen helt ned.
- Afhængig af den valgte optagefunktion ændres indstilling af [Autolysmåling] ikke. Se under "Tilgængelige funktioner for hver optagefunktion" (s.296) for at få nærmere oplysninger.

Lagring af indstilling af AE-lysmålingsindstilling s.170

## Anvendes til lysfølsomhed

Du kan vælge den lysfølsomhed, der passer til det omgivende lys.

AUTO	Lysfølsomheden justeres automatisk af kameraet. (Standardværdi: lysfølsomhed 80–800)
80	 <p>Jo lavere lysfølsomhed, jo skarpere bliver billedet. Lukkertiden bliver langsommere, når der tages billeder under forhold med svagt lys.</p> <p>En højere lysfølsomhedsindstilling anvender hurtigere lukkertider under mørke forhold, men billedet kan forringes som følge af støj.</p>
100	
200	
400	
800	
1600	
3200	
6400	

### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.

Menuen [ Optagefunktion] vises.


### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Lysfølsomhed].

### 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Der vises en rullemenu.



- 4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at ændre lysfølsomheden.

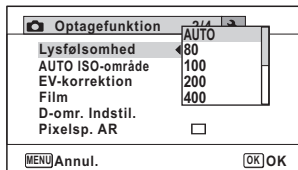

- 5** Tryk på OK-knappen.  
Indstillingen gemmes.

- 6** Tryk på MENU-knappen.  
Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.



- Når lysfølsomheden er sat til 3200 eller 6400, så sættes optagepixel til **5M** (2592×1944)/**4M** (2592×1464).
- Når funktionerne (Digital SR), (Grøn), (Film), eller (Undervandsvideo) er indstillet, er der kun adgang til [AUTO].
- Når funktionen (Fyrværkeri) er indstillet, er lysfølsomheden fastsat til 80.
- Når optagefunktionen er indstillet til (Rapport), er AUTO fastsat til 80-6400. Der kan også vælges andre lysfølsomheder.


Lagring af indstilling af lysfølsomhed s.170

## Indstilling af AUTO ISO-område

Indstil området for lysfølsomhed, når lysfølsomheden er sat til AUTO. Følsomheden kan indstilles til 80-100, 80-200, 80-400, 80-800, og 80-1600.

- 1** Tryk på MENU-knappen i **☑**-funktion.  
Menuen [**☑** Optagefunktion] vises.
- 2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [AUTO ISO-område].
- 3** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).  
Der vises en rullemenu.

- 4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge justeringsområde for lysfølsomhed.

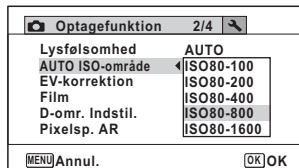

- 5** Tryk på OK-knappen. Indstillingen gemmes.

- 6** Tryk på MENU-knappen. Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.



Når lysfølsomheden er sat til 80 eller 100, og Highlightkorrektion er sat til  (On), så ændres indstillingerne til 160. Indstillingen vender tilbage, når Highlightkorrektion sættes til  (Off).


## Indstilling af eksponering (EV-korrektion)

Anvendes til at korrigere billedets generelle lysstyrke. Brug denne funktion til at tage over- eller undereksponerede billeder.

- 1** Tryk på MENU-knappen i -funktion. Menuen [ Optagefunktion] vises.
- 2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [EV-korrektion].

- 3** Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge EV-værdi.

Tryk på (+) for at øge lysstyrken.  
Tryk på (-) for at mindske lysstyrken.  
EV-indstillingen kan vælges med trin på 1/3 EV fra -2,0 EV til +2,0 EV.

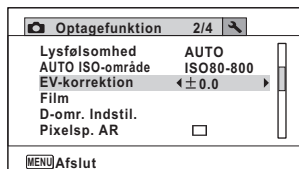

- 4** Tryk på MENU-knappen. Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.



- Når et histogram vises i funktionen Stillbilledoptagelse eller visningsfunktion, kan du kontrollere, om eksponeringen er korrekt (s.35).
- EV-korrektion kan ikke bruges i funktionen **AUTO Pict** (Autobilledfunktion) eller **●** (Grøn).

Lagring af indstilling af EV-korrektion s.170

3

## Korrektion af lysstyrke (D-Range Setting)

Udvider det dynamiske område og forhindrer, at der opstår lyse og mørke områder. [Highlightkorr.] justerer de lyse områder, når billedet er for lyst, og [Skyggekorrektion] justerer de mørke områder, når billedet er for mørkt.

### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.


Menuen [ Optagefunktion] vises.

### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [D-omr. Indstil.].

### 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Skærbilledet [D-omr. Indstil.] vises.

### 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Highlightkorr.] eller [Skyggekorrektion].

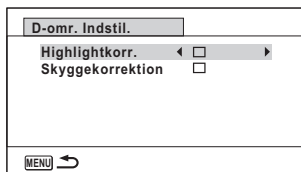

### 5 Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀ ▶) til at vælge eller .

## 6 Tryk to gange på MENU-knappen.

Kameraet vender tilbage til optagestatus. Ikonet for D-omr.indstil. vises på skærmen.



	Når [Highlightkorr.] er indstillet til <input checked="" type="checkbox"/>
	Når [Skyggekorrektion] er indstillet til <input checked="" type="checkbox"/>
	Når [Highlightkorr.] og [Skyggekorrektion] er indstillet til <input checked="" type="checkbox"/>



- Når lysfølsomheden er sat til 80 eller 100, og Highlightkorrektion er sat til  (On), så ændres indstillingerne til 160. Indstillingen vender tilbage, når Highlightkorrektion sættes til  (Off).
- Hvis du ændrer indstilling af [Highlightkorr.] eller [Skyggekorrektion] ofte, kan du spare tid ved at tildele indstillingen til den grønne knap (s.149).



D-områdeindstillinger kan ikke anvendes i funktionerne (Autobilledfunktion)/ (Grøn).

## Indstilling af Pixelsp. AR

Du kan indstille denne funktion til at rette kamerarystelser under optagelse af stillbilleder. Hvis du indstiller Pixelsp. AR til  (On), retter kameraet automatisk for kamerarystelser i de billeder, du tager. Standardindstillingen er  (Off).



Shake reduction-indstillingerne i funktionerne (Film) og (Undervandsvideo) konfigureres under Movie SR (s.164).


## 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion. Menuen [ Optagefunktion] vises.

## 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Pixelsp. AR].

## 3 Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge mellem (On) eller (Off).

- (On) Retter automatisk for kamerarystelser.
- (Off) Ingen korrektion for kamerarystelser.

Indstillingen gemmes.

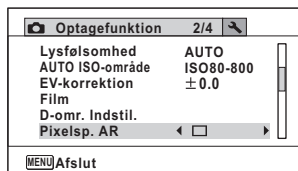

## 4 Tryk på MENU-knappen.

Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.



- I funktionerne (Grøn), (Digital Wide), (Digital Panorama), (Film), (Undervandsvideo), (Rammekomponering) og (Fyrværkeri), sættes Pixelsp. AR til  (Off).
- Pixelsp. AR fungerer ikke, når flashen affyres, selv om [Pixelsp. AR] er indstillet til  (On).



Pixelsp. AR er måske ikke effektiv, når lukkerhastigheden er lav. Vi anbefaler, at du slår indstillingen [Pixelsp. AR]  (Off) og bruger et stativ ved lave lukkerhastigheder.

## Indstilling af Intervaloptagelse


I denne funktion kan et angivet antal billeder tages automatisk ved et indstillet interval fra et indstillet tidspunkt.

Interval	10 sek. – 99 min.	Indstil kameraet til at tage billeder med intervaller. Intervallerne kan sættes i trin af 1 sekund fra 10 sekunder til 4 minutter eller i trin af 1 minut til at tage billeder med intervaller fra 4 minutter til 99 minutter. Du kan ikke indstille kameraet til intervaloptagelse i mindre end 10 sekunder.
Antal opt.	2 billeder – antal mulige optagelser	Du kan indstille dette tal til op til 1000 billeder. Tallet må dog ikke overstige antallet af mulige optagelser.
Startforsink.	0 min. – 24 timer	Du kan indstille starttiden i trin af 1 minut i de første 59 minutter og i timeintervaller derfra. Hvis starttiden indstilles til 0 min., bliver det første billede taget, når udløserknappen trykkes ned.

### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.

Menuen [ Optagefunktion] vises.

### 2 Brug fire-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Intervalopt.].

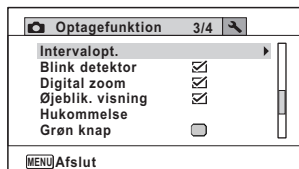


### 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Skærmbilledet til indstilling af [Intervalopt.] vises. [Interval] er markeret med rammen.

## 4 Indstil intervallet.

- 1 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).
  - 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at sætte minutter, og tryk derefter på 4-vejs-navigationsknappen (▶).
  - 3 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at indstille sekunder, og tryk derefter på 4-vejs-navigationsknappen (▶).
- Indstillingen gemmes, og billedet vender tilbage til [Interval].

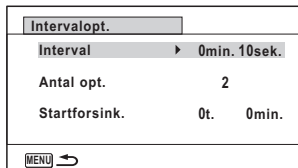

## 5 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).

Rammen flyttes til [Antal opt.].

## 6 Indstil antallet af optagelser.

- 1 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).
  - 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at indstille [Antal opt.], og tryk derefter på 4-vejs-navigationsknappen (▶).
- Indstillingen gemmes, og billedet vender tilbage til [Antal opt.].

## 7 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).


Rammen flyttes til [Startforsink.].

## 8 Indstil startforsinkelse.

- 1 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Det aktuelle klokkeslæt og optagestarttidspunkt vises i realtid.

- 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge timer, og tryk derefter på 4-vejs-navigationsknappen (▶).
  - 3 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at sætte minutter, og tryk derefter på 4-vejs-navigationsknappen (▶).
- Indstillingen gemmes, og billedet vender tilbage til [Startforsink.].

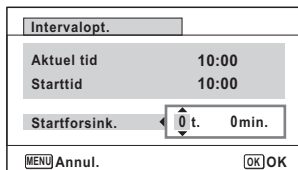

## Tryk to gange på knappen MENU.

Kameraet vender tilbage til optageskærmen. Handlingerne hertil har kun konfigureret indstilling af [Intervalopt.]. For aktuelt at kunne anvende intervaloptagelse, skal du vælge [Intervalopt.] fra motorfunktionen.

Billedoptagelse med et indstillet interval (Intervaloptagelse) s.114



- Intervaloptagelse er ikke tilgængelig i funktionerne **AUTO PICT** (Autobilledfunktion), **Grøn**, **Digital Panorama**, **WIDE** (Digital Wide), **Fyrværkeri** og **Lydoptagelse**.
- Oplysninger om intervaloptagelse med **Film** og **Undervandsvideo** findes på s.165.
- Selvom alarmer er indstillet, aktiveres alarmerne ikke under intervaloptagelse.
- Intervaloptagelse standser, hvis SD-hukommelseskortet fjernes eller isættes under standby.



Indstilling af intervaloptagelse kan også konfigureres fra motorfunktionen. (s.114)

## Indstilling af Blink detektor

Denne angiver, om Blink detektor fungerer, når du bruger funktionen Ansigtsgenkendelse. Standardindstillingen er  (On).


Tryk på MENU-knappen i **Optagefunktion**.

Menuen [**Optagefunktion**] vises.

Brug 4-vejs-navigationsknappen (**▲ ▼**) til at vælge [**Blink detektor**].

Brug 4-vejs-navigationsknappen (**◀ ▶**) til at vælge mellem  (On) eller  (Off).

(On) Blink detektor fungerer.

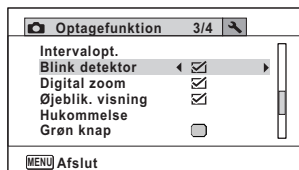



- (Off) Funktionen Blink detektor fungerer ikke.

Indstillingen gemmes.

## 4 Tryk på MENU-knappen.

Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.

Blink detektor s.79



Hvis funktionen Blink detektor finder lukkede øjne ved optagelsen vises meddelelsen [Der er reg. lukkede øjne] i 3 sekunder under Øjeblikkelig visning.

3

## Indstilling af Øjeblikkelig visning

Brug denne indstilling til at angive, om Øjeblikkelig visning skal vises straks efter billeder er optaget. Standardindstillingen er  (On: viser billedet).


### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.

Menuen [ Optagefunktion] vises.

### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Øjeblik. visning].

### 3 Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀ ▶) til at vælge mellem (On) eller (Off).

- (On) Øjeblik visning vises.
- (Off) Øjeblik visning vises ikke.

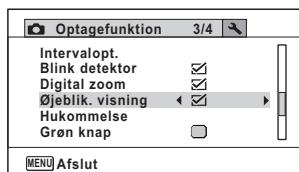

Indstillingen gemmes.

## 4 Tryk på MENU-knappen.

Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.

Øjeblik visning s.79

## Indstilling af den grønne knap

Du kan tildele en af følgende funktioner til den grønne knap: ["Grøn" funktion] (s.90), [Lydoptagelse] (s.236), [Film] (s.160) eller [Fn-indstilling] (s.150). Du kan aktivere den tildelte funktion ved blot at trykke på den grønne knap.




Når optagefunktionen er indstillet til funktionen **●** (Grøn), kan [Grøn knap]-indstillingerne ikke konfigureres på [Optagefunktion]-menuen. Hvis du vil konfigurere indstillingerne, skal du først vælge en anden funktion end **●**.

### Tildeling af en funktion

**1** Tryk på **MENU**-knappen i **Optagefunktion**.

Menuen [Optagefunktion] vises.


**2** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (**▲ ▼**) til at vælge [Grøn knap].

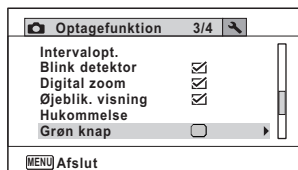

**3** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (**▶**).

Der vises en rullemenu.

**4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (**▲ ▼**) til at vælge den funktion, du vil registrere.

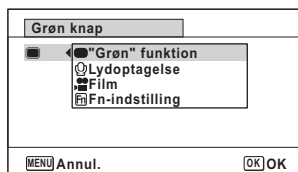

**5** Tryk på **OK**-knappen.

Indstillingen gemmes.

**6** Tryk på **MENU**-knappen.

Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.




- [”Grøn” funktion] registreres som standardindstilling.
- Hvis du vælger [Film] for både [Fn-indstilling] og optagefunktion, så har den grønne knap ingen effekt, da funktionerne er ens.

## Registrering af hyppigt anvendte funktioner (Fn-indstilling)

Du kan registrere hyppigt anvendte funktioner på 4-vejs-navigationsknappen. Med denne funktion kan du indstille funktionerne direkte ved at trykke på 4-vejs-navigationsknappen uden visning af menuen i optagefunktion.


I [Fn-indstilling] har stillbilledfunktion og videofunktion forskellige indstillinger. Hvis du vil udføre [Fn-indstilling] for videofunktion, skal du trykke på MENU-knappen i videofunktionen i trin 1 på side s.149.

### 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Fn-indstilling].

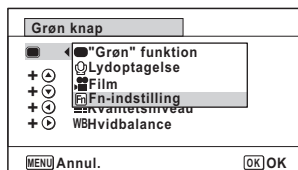


### 5 Tryk på OK-knappen. Skærbilledet [Fn-indstilling] vises.

### 6 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge den knap, hvor du vil registrere en funktion.

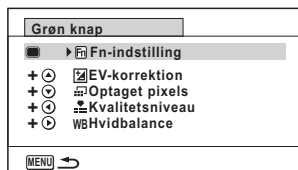

### 7 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶). Der vises en rullemenu.

- 8** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge den funktion, du vil registrere.

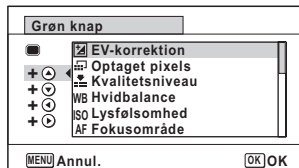

- 9** Tryk på OK-knappen. Indstillingen gemmes.

- 10** Tryk to gange på knappen MENU. Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.



Denne funktion aktiveres først, når du tildeler [Fn-indstilling] til den grønne knap.



Du kan kun tildele hver tast én funktion.

### Standardindstillingerne for Fn-indstillinger

	Stillebilledfunktion	Videofunktion
Standardindstilling	(▲) EV-korrektion	(▲) Movie SR
	(▼) Optaget pixels	(▼) EV-korrektion
	(◀) Kvalitetsniveau	(◀) Optaget pixels
	(▶) Hvidbalance	(▶) Hvidbalance

## Der kan tildeles funktioner til hver enkelt knap

	Stillbilledfunktion	Videofunktion
Valgbare enheder	EV-korrektion	Optaget pixels
	Optaget pixels	Movie SR
	Kvalitetsniveau	Hvidbalance
	Hvidbalance	Fokusområde
	Lysfølsomhed	EV-korrektion
	Fokusområde	Skarphed
	Auto. makroflash	Mætning (Toning) *
	Autolysmåling	Kontrast
	Highlightkorr.	
	Skyggekorrektion	
	Skarphed	
	Mætning (Toning) *	
	Kontrast	






\* De viste enheder ændres, afhængig af den [Farvetone], der er valgt i menuen [📷 Optagefunktion]. Når du har valgt enten [Lysstyrke] eller [Naturlig], vises [Mætning], og når [Sort/hvid] er valgt, vises [Toning].


### Ændring af tildelte enheder

Tryk på den grønne knap i optagefunktionen for at vise Fn-indstillingsskærmen. Vælg en enhed med 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶), og tryk enten på (▲▼) eller på (◀▶) 4-vejs-navigationsknappen for at ændre indstillingerne.

## Indstilling af billedskarphed (skarphed)


Det er muligt at gøre konturerne i billedet skarpe eller bløde.

- 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.**  
Menuen [ Optagefunktion] vises.
- 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Skarphed].**
- 3 Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀ ▶) til at ændre skarphedsniveau.**  
 Blød  
 Normal  
 Skarp
- 4 Tryk på MENU-knappen.**  
Indstillingen gemmes, og kameraet vender tilbage til optagefunktionen.

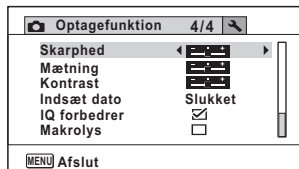

## Indstilling af farvemætning/toning

Du kan indstille enten farvelysstyrke (Mætning) eller toning af sort/hvid-billeder (Toning).


Det viste punkt ændres, afhængig af den [Farvetone], der er valgt på menuen [ Optagefunktion].

Valgt farvetone	Vist punkt
Lysstyrke, Naturlig	Mætning
Sort/hvid	Toning

- 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.**  
Menuen [ Optagefunktion] vises.
- 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Mætning] (Toning).**

### 3 Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge måtningsniveau (eller toning).

- Lav (Blå toning)
- Normal (Sort/hvid-toning)
- Høj (Sepia-toning)

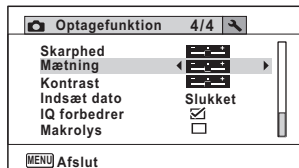

### 4 Tryk på MENU-knappen.

Indstillingen gemmes, og kameraet vender tilbage til optagefunktionen.

## Indstilling af billedkontrast (kontrast)

Anvendes til at indstille billedkontrastniveauet.


### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.

Menuen [ Optagefunktion] vises.

### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Kontrast].

### 3 Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at ændre kontrastniveauet.

- Lavt
- Normal
- Højt

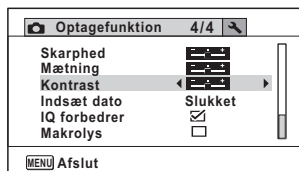

### 4 Tryk på MENU-knappen.

Indstillingen gemmes, og kameraet vender tilbage til optagefunktionen.

## Indstilling af Datofunktion

Du kan vælge, om du vil indfotografere dato og/eller klokkeslæt, når du optager stillbilleder.

### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.

Menuen [ Optagefunktion] vises.


### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [Indsæt dato].

### 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen ()

Der vises en rullemenu.

### 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge detaljer for datoindfotografering.

Vælg blandt [Dato], [Dato & tid], [Klokkeslæt] eller [Slukket].

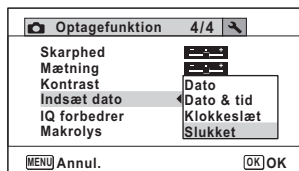

### 5 Tryk på OK-knappen.

Indstillingen gemmes.


### 6 Tryk på MENU-knappen.

Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.



- Dato og/eller klokkeslæt, der er indfotograferet med funktionen [Indsæt dato], kan ikke slettes.
- Bemærk, at hvis printeren eller billedredigeringssoftwaren er indstillet til at udskrive dato, og de billeder, der skal udskrives, allerede har dato og/eller klokkeslæt indfotograferet, så kan de indfotograferede datoer og/eller klokkeslæt overlappe hinanden



- **DATE** vises på skærmen i funktionen display in , når [Indsæt dato] er sat til en anden indstilling end [Slukket].
- Dato og/eller klokkeslæt indfotograferes på billedet, når visningsformatet er indstillet på skærmen [Datoindstilling] (s.57).



## Indstilling af behandling med IQ-forbedrer

Du kan lave optagelser med klarere detaljer med behandling med IQ-behandlerteknikken.


### 1 Tryk på **MENU**-knappen i **☑**-funktion.

Menuen [**☑** Optagefunktion] vises.

### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (**▲ ▼**) til at vælge [IQ forbedrer].

### 3 Brug 4-vejs-navigationsknappen (**◀ ▶**) til at vælge [ (On)/ (Off)].

- (On)      IQ-forbedrer-funktionen er aktiveret
- (Off)      IQ-forbedrer-funktionen er deaktiveret

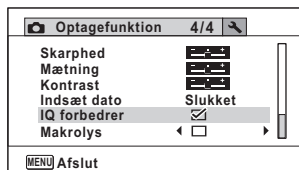

Indstillingen gemmes.

### 4 Tryk på **MENU**-knappen.

Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.



**IQ-forbedrer fungerer ikke i følgende situationer:**

- Når følsomhed er indstillet til 3200 eller 6400
- I funktionen (**👤**) (Digital SR)
- Når motorfunktionen er indstillet til **🔊** (Højhast. serieopt.)

## Indstilling af Makrolys

Vælg, om der skal tændes makrolys rundt om objektivet.

Makrolysene tændes, når [Makrolys] sat til  (On).

Standardindstillingen er  (Off).

### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.

Menuen [ Optagefunktion] vises.


### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Makrolys].

### 3 Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀ ▶) til at vælge (On)/ (Off).

(On) Tænder lysene

(Off) Slukker lysene


Indstillingen gemmes.

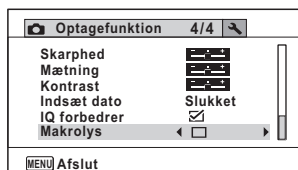

### 4 Tryk på MENU-knappen.

Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.



- I funktionen  (Digitalt mikroskop) tændes makrolysene, uanset om indstillingen er tændt eller slukket.
- Hvis Batterisparer er tændt, så slukkes lysene efter den indstillede tid.
- Makrolysene slukkes under afspilning, og når USB-stikket bruges, bortset fra ved udlæsning af video i funktionen Digitalt mikroskop.
- Selvportræt-hjælp og Selvportræt-hjælp + Smile Capture kan ikke vælges, når [Makrolys] er indstillet til  (On).



Hvis du laver en optagelse med selvudløseren eller fjernbetjeningen, mens [Makrolys] er sat til  (On), så forbliver makrolysene tændt, uanset nedtællingen.

## Optagelse af undervandsbilleder (Undervandsfunktion/Undervandsvideofunktion)


Dette kamera er vandtæt svarende til JIS -klasse 8 og kan anvendes til at tage billeder på vanddybder ned til 10 m i op til 2 timer. Derudover har dette kamera en støvtæthed, der svarer til JIS-klasse 6 (IP68).



Brug undervandsfunktionen til at tage undervandsstillbilleder, der bevarer havets blå farver.



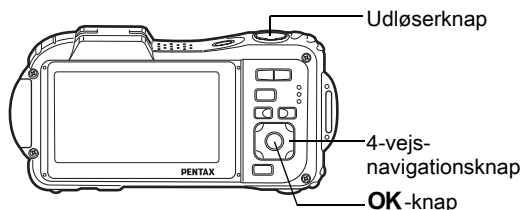

Brug undervandsvideofunktionen til at optage videosekvenser under vand.



- 1 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼) i 📷-funktionen.**  
Udvalget af optagefunktioner vises.
- 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge 📷 (Undervandsoptagelse) eller 📹 (Undervandsvideo).**
- 3 Tryk på OK-knappen.**  
Optagefunktionen vælges, og kameraet vender tilbage til optagefunktion.
- 4 Tryk udløserknappen halvt ned.**  
Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på motivet i den korrekte afstand.


## Tryk udløserknappen helt ned.

Hvis du valgte , er billedet taget.

Hvis du valgte , tages billedet. Tryk udløserknappen helt ned for at standse optagelsen. Udfør samme trin som  (Film)-funktion for at optage videosekvenser.


Filmoptagelse  s.160



- Kontrollér, at der ikke er støv eller sand på batteri-/kort- og stikdækslernes pakninger, og kontrollér, at dækslerne er lukket korrekt.
- Kontrollér, at der ikke er vand, støv eller sand på batteri-/kort- og stikdæksler eller andre steder på kameraet, før du åbner batteri-/kort- og stikdæksler efter at have brugt kameraet under vand. Tør kameraet af, inden du åbner dækslerne.
- I -funktionen indstilles AE-lysmåling til multisegmentlysmåling.

Vedrørende Vandtæt, Støvtæt og Stødsikkert design  s.8




- Flashen affyres ikke i under .
- Når fokusfunktionen er indstillet til **MF**, kan du indstille fokus, inden optagelse påbegyndes samt under optagelse.
- Optisk og digital zoom kan bruges i undervandsvideofunktionen før optagelsen startes. Digital zoom kan også anvendes under optagelsen.

Selv om kameraet er designet til at være vandtæt og støvtæt, skal du undgå at anvende det under følgende forhold. Det kan kortvarigt blive udsat for et højere vandtryk, end garantien omfatter, og dermed kan der trænge vand ind i kameraets indre.

- Springe i vandet med kameraet
- Svømme med kameraet i hånden
- Anvendelse af kameraet på steder med kraftige vandforhold, såsom kraftige flodstrømme og vandfald

## Filmoptagelse

Denne funktion giver dig mulighed for at optage video. Der optages lyd samtidigt.

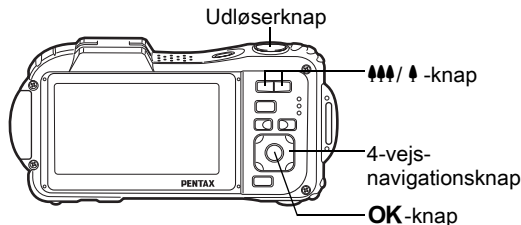

**1** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼) i -funktionen. Udvalget af optagefunktioner vises.


**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge (Film).



**3** Tryk på knappen **OK**. Funktionen (Film) vælges, og vender tilbage til optagefunktionen igen.

Følgende oplysninger vises på skærmen.

- 1 Symbol for videofunktion
- 2 Ikon for Shake Reduction for videooptagelse
- 3 Resterende optagetid
- 4 Indikator for optagelse (blinker under optagelse)
- 5 Fokusramme (vises ikke under optagelse)

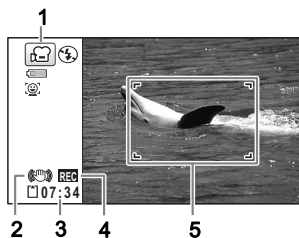

Du kan ændre billedudsnittet ved at trykke på / -knappen.

 Forstørrer motivet

 Udvider det billedudsnit, der optages af kameraet.

## 4 Tryk udløserknappen helt ned.





Optagelsen starter. Du kan fortsætte optagelsen, indtil den indbyggede hukommelse eller SD-hukommelseskortet er fuldt eller indtil størrelsen på videooptagelsen når op på 2 GB.

## 5 Tryk udløserknappen helt ned.

Optagelsen stopper.

Visning af filmsekvenser  s.175



- Flashen affyres ikke i funktionen  (Film).
- Fokusfunktionen kan ændres, inden optagelse påbegyndes.
- Når fokusfunktionen er indstillet til **MF** (Manuel fokusering), kan du indstille fokus inden optagelse.
- Optisk og digital zoom kan anvendes før optagelsen startes. Digital zoom er tilgængelig under optagelse, når digital zoom (s.94) er indstillet til  (On).
- Når optagefunktionen er sat til , sættes (Film), Ansigtsgenkendelse automatisk til Til. Du kan vælge Smile Capture eller Ansigtsgenkendelse Fra ved at trykke på knappen , før du begynder optagelse af en video (s.83). Når Smile Capture er valgt, starter videooptagelse automatisk, når kameraet genkender motivets smil. Afhængig af betingelserne for de genkendte ansigter, så kan det ske, at videooptagelse ikke starter automatisk, da funktionen Smile Capture ikke fungerer. Hvis dette sker, skal du trykke på udløserknappen for at starte videooptagelse.
- Lydstyrken på den optagne lyd kan variere afhængigt af den retning, mikrofonen vender mod. Mikrofonen sidder foran på kameraet.
- Du kan optage en video vha. fjernbetjeningen (ekstraudstyr) (s.112).
- Når du ændrer visningen ved at trykke på knappen **OK/DISPLAY**, mens der optages en video, så vises histogrammet ikke.







## Hvis udløserknappen holdes nede

Hvis du holder udløserknappen nede i mere end ét sekund, fortsætter optagelsen, så længe du holder knappen nede. Optagelsen stopper, når du fjerner fingeren fra udløserknappen.

## Valg af antal Optagepixel og Billedfrekvens for videosekvenser

Du kan vælge indstilling af antal optagepixel og billedfrekvens for videosekvenser.

Jo flere pixel, jo tydeligere detaljer og jo større filstørrelse. Jo flere billeder pr. sekund, jo bedre kvalitet af videooptagelsen, men filstørrelsen bliver også større.

Indstilling	Optaget pixels	Billedfrekvens	Anvendelse
	1280×720	30 billeder/sek.	Optager billeder i HDTV-format (16:9). Bevægelse optages jævnt. (standardindstilling)
	1280×720	15 billeder/sek.	Optager billeder i HDTV-format (16:9). Øger den samlede optagetid ved at gøre filstørrelsen mindre.
	640×480	30 billeder/sek.	Egnet til visning på tv- eller computerskærm. Bevægelser optages jævnt.
	640×480	15 billeder/sek.	Egnet til visning på tv- eller computerskærm. Øger den samlede optagetid ved at gøre filstørrelsen mindre.
	320×240	30 billeder/sek.	Egnet til udgivelse på en webside eller som vedhæftning til en e-mail. Bevægelse optages jævnt.
	320×240	15 billeder/sek.	Egnet til udgivelse på en webside eller som vedhæftning på en e-mail. Øger den totale optagetid ved at gøre filstørrelsen mindre.

\* Billedfrekvensen (rps) angiver antal billeder pr. sekund.


- 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.**  
Menuen [ Optagefunktion] vises.
- 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Film].**
- 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).**  
Skærbilledet [Film] vises.



**4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Optaget pixels].

**5** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).  
Der vises en rullemenu.

**6** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at ændre antallet af optagepixel og billedfrekvensen.

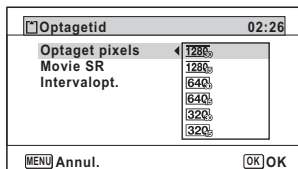

**7** Tryk på **OK**-knappen.  
Indstillingen gemmes.


**8** Tryk to gange på knappen **MENU**.  
Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.



Følgende restriktioner kan medføre, at den valgte optagetid og den aktuelle optagetid varierer.

- Maks. Størrelse på en fil er begrænset til 2 GB.

## Indstilling af Movie SR (Shake Reduction til videosekvenser)

I funktionen  (Film) kan du korrigere for kamerarystelser under videooptagelser med Movie SR (Funktion til modvirkning af rystelser).

**1** Tryk på **MENU**-knappen i -funktion.  
Menuen [ Optagefunktion] vises.


**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Film].

**3** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).  
Skærbilledet [Film] vises.

**4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Movie SR].

## 5 Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge (On) eller (Off).

- (On) Retter automatisk for kamerarystelser.
- (Off) Ingen korrektion for kamerarystelser.

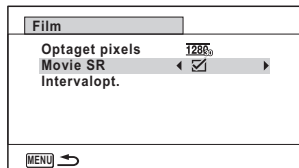

Indstillingen gemmes.

## 6 Tryk to gange på knappen MENU.


Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.

## Optagelse af en video fra billeder, der er taget med et indstillet interval (Interval Movie)


I denne funktion kan du optage flere stillbilleder, der er taget automatisk i et indstillet interval fra et indstillet klokkeslæt som en videofil.

Interval	Du kan indstille det til mellem 1 minut, 5 minutter, 10 minutter, 30 minutter eller 1 time.
Samlet tid	Sæt total tid fra 10 minutter til 359 timer. Den totale tid og tilgængelige enheder afhænger af det indstillede interval. Intervallet kan sættes i trin af 1 minut, 5 minutter, 10 minutter, 30 minutter og 1 time.
Startforsink	Sæt startforsinkelsen fra 0 minutter til 24 timer. Startforsinkelsen kan indstilles i intervaller fra 1 minuts forsinkelse op til 59 minutter, og intervaller på 1 time for forsinkelsestider, der er længere end 1 time. Hvis starttidspunktet er sat til 0 min., tages det første billede, så snart der trykkes på udløseren.

**1** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▲) i funktionen  eller .

**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge  (Intervalopt.), og tryk på OK-knappen.

Den aktuelle indstilling for Intervalvideoptagelse vises i ca. et minut. Gå til trin 10 for at tage billeder med de aktuelle indstillinger.

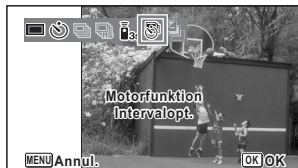

**3** Tryk på OK-knappen, mens indstillingerne vises.

Skærbilledet for indstilling af interval for videoptagelse vises. [Interval] er markeret med rammen.


**4** Indstil intervallet.

**1** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Der vises en rullemenu.

**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at indstille intervallet, og tryk derefter på OK-knappen.

Rammen vender tilbage til [Interval].

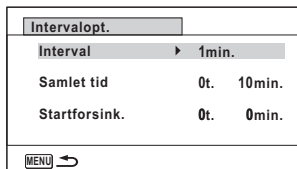

**5** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).

Rammen flyttes til [Samlet tid].

**6** Sæt total tid.

**1** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge timer, og tryk derefter på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

**3** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at sætte minutter, og tryk derefter på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Rammen vender tilbage til [Samlet tid].

---

## 7 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).

Rammen flyttes til [Startforsink.].

---

## 8 Indstil startforsinkelse.

1 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge timer, og tryk derefter på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

3 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at sætte minutter, og tryk derefter på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Rammen vender tilbage til [Startforsink.].

---

## 9 Tryk på MENU-knappen.

Indstillingen for Intervalvideoptagelse gemmes, og kameraet vender tilbage til optagefunktionen.

---

## 10 Tryk udløserknappen halvt ned.

Fokusrammen på skærmen bliver grøn, hvis motivet er i fokus.

---

## 11 Tryk udløserknappen helt ned.

Interval for videooptagelse starter.

LCD-skærmen slukker mellem optagelser (under standby).

Tryk på tænd/sluk-knappen i standby for at få vist den resterende tid på skærmen.

Meddelelsen [Stop intervaloptagelse?] vises, når tænd/sluk-knappen og derefter knappen **MENU** trykkes ned under standby. Tryk på knappen **OK** annullerer Intervalvideoptagelse.

---

### Indstilling fra menuen

Du kan indstille Interval for videooptagelse fra menuen [📷 Optagefunktion].

---

## 1 Tryk på MENU-knappen i 📷-funktion.

Menuen [📷 Optagefunktion] vises.


---

## 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Film].

## 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Skærbilledet [Film] vises.

## 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Intervalopt.].

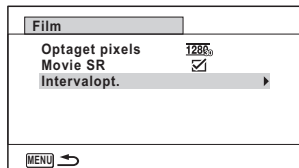

## 5 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Skærmen for Interval for videooptagelse vises. Resten af procedure er den same som i trin 4-11 i "Indstilling fra motorfunktionen". Se disse procedurer, hvis du har brug for flere oplysninger.



- Kontrollér, at batteriet er opladet tilstrækkeligt, før du starter interval for videooptagelse. Hvis batteriet ikke er tilstrækkelig opladet, så tømmes det måske under interval for videooptagelse og forårsager, at videooptagelsen stopper.
- Under intervalvideooptagelse er indstillingerne fastlagt som følger; Optaget pixels: 1280 (1280×720), Kvalitetsniveau: ★★★, Movie SR:  (Off) og Flash-funktion: . Optagelsen udføres dog med en billedfrekvens, der svarer til de optagepixel (s.163), som er indstillet i menuen for videooptagelse.
- Intervaloptagelse standser, hvis SD-hukommelseskortet fjernes eller isættes under standby.
- Lyd kan ikke optages i funktionen Interval for videooptagelse.
- Når der anvendes SD-hukommelseskort, så anvend SD Speed Class 4 eller højere kort.



- Hvis du sætter startforsinkelse, et starttidspunkt, der svarer til den aktuelle tid, og startforsinkelsen du sætter vises i realtid.
- Den totale tid du kan indstille, varierer i forhold til det optageinterval, du indstiller, som angivet i tabellen nedenfor.

Interval	Total tid der kan indstilles	
	30 billeder/sek.	15 billeder/sek.
1 min.	10 minutter til 5 timer og 59 minutter (i intervaller af 1 minut)	10 minutter til 5 timer og 59 minutter (i intervaller af 1 minut)
5 min.	30 minutter til 29 timer og 55 minutter (i intervaller af 5 minutter)	15 minutter til 29 timer og 55 minutter (i intervaller af 5 minutter)
10 min.	1 time til 59 timer og 50 minutter (i intervaller af 10 minutter)	30 minutter til 59 timer og 50 minutter (i intervaller af 10 minutter)
30 min.	3 timer til 179 timer og 30 minutter (i intervaller af 30 minutter)	1 time og 30 minutter til 179 timer og 30 minutter (i intervaller af 30 minutter)
1 t.	6 timer til 359 timer (i intervaller af 1 time)	3 timer til 359 timer (i intervaller af 1 time)

# Lagring af indstillinger (hukommelse)

Hukommelsesfunktionen anvendes til at gemme de aktuelle kameraindstillinger, når kameraet er slukket.

Ved nogle kameraindstillinger er hukommelsesfunktionen altid indstillet til  (On) (indstillingerne gemmes, når kameraet slukkes), mens du ved andre kan vælge On eller Off (for at vælge, om indstillingerne gemmes eller ej, når kameraet slukkes). De elementer, der kan indstilles til On eller Off i hukommelsesfunktionen, er vist i tabellen nedenfor. (De elementer, der ikke er opført her, gemmes altid i de valgte indstillinger, når kameraet slukkes.)

Hvis du vælger  (On), gemmes indstillingerne i den status, de var i, lige før kameraet blev slukket. Hvis du vælger  (Off), nulstilles indstillingerne til standard, når kameraet slukkes. Tabellen nedenfor viser også, om hukommelsesstandardindstillingen for hvert enkelt element er On eller Off.

Menupunkt	Beskrivelse	Standardindstilling	Side
Ansigtsgenkend.	Funktionen Ansigtsgenkendelse er sat med knappen	<input type="checkbox"/>	s.83
Flash-funktion	Flashfunktionen indstilles ved hjælp af 4-vejs-navigationsknappen (◀)	<input checked="" type="checkbox"/>	s.124
Motorfunktion	Motorfunktionen indstilles ved hjælp af 4-vejs-navigationsknappen (▲)	<input type="checkbox"/>	s.109- s.116
Fokusfunktion	Fokusfunktionen indstilles ved hjælp af 4-vejs-navigationsknappen (▶)	<input type="checkbox"/>	s.126
Zoomposition	Indstilling for zoomposition valgt med  /  -knappen.	<input type="checkbox"/>	s.92
MF-stilling	Positionen for manuel fokus indstilles ved hjælp af 4-vejs-navigationsknappen (▲▼)	<input type="checkbox"/>	s.127
Hvidbalance	[Hvidbalance]-indstillingen i menuen  Optagefunktion]-menuen	<input type="checkbox"/>	s.136
Lysfølsomhed	[Lysfølsomhed]-indstillingen i  Optagefunktion]-menuen	<input type="checkbox"/>	s.139
EV-korrektion	[EV-korrektion]-indstillingen i  Optagefunktion]-menuen	<input type="checkbox"/>	s.141

Menupunkt	Beskrivelse	Standardindstilling	Side
Autolysmåling	[Autolysmåling]-indstillingen i [📷 Optagefunktion]-menuen	<input type="checkbox"/>	s.138
Digital zoom	[Digital zoom]-indstillingen i [📷 Optagefunktion]-menuen	<input checked="" type="checkbox"/>	s.94
DISPLAY	Skærmbilledet indstillet med <b>OK/DISPLAY</b> -knappen	<input type="checkbox"/>	s.26
Filnr.	Hvis der indsættes et nyt SD-hukommelseskort, når On er valgt, tildeles filerne fortløbende filnumre.	<input checked="" type="checkbox"/>	—

- 1** Tryk på **MENU**-knappen i 📷-funktion.  
Menuen [📷 Optagefunktion] vises.

---


- 2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Hukommelse].

---

- 3** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).  
Skærmbilledet [Hukommelse] vises.

---

- 4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge et menupunkt.

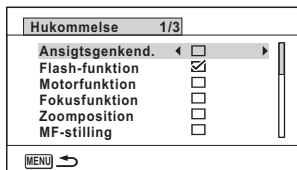

- 5** Brug 4-vejs navigationstasten (◀ ▶) til at vælge  (On) eller  (Off).

---

- 6** Tryk to gange på knappen **MENU**.  
Kameraet vender tilbage til optagefunktionen.






# 4 Visning og sletning af billeder

---

Visning af billeder .....	174
Sletning af billed- og lydfiler .....	189
Tilslutning af kameraet til AV-udstyr .....	196

## Visning af stillbilleder

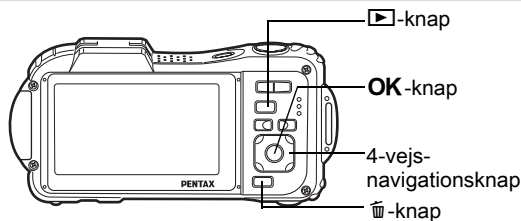

4

### 1 Tryk på ▶-knappen, når du har taget et billede.

Kameraet skifter til funktionen ▶, og billedet vises på skærmen.

Visning af et billede i funktionen ▶ (▶ standardfunktionsindstilling) kaldes enkeltvis visning af billeder.

Filnummer



### Sådan vises næste eller forrige billede


### 2 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (◀▶).

Det forrige eller næste billede vises.

### Sletning af det viste billede

Hvis ⌫-knappen aktiveres under visning af billedet, vises delete-skærbilledet.


Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲) til at vælge [Slet], og tryk på OK-knappen.

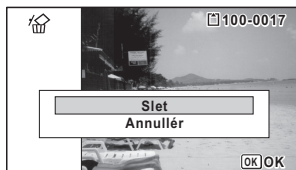

Se oplysninger om andre sletteprocedurer s. 189

## Visning af filmsekvenser


Du kan få vist de videosekvenser, du har optaget. Lyden afspilles samtidig med visningen.

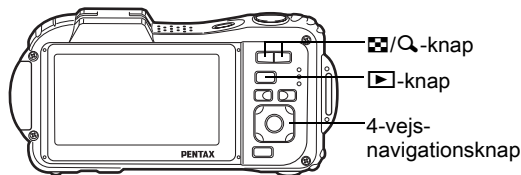

**1** Vælg -funktionen og brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge den videosekvens, der skal afspilles.

**2** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen ().

Visningen starter.

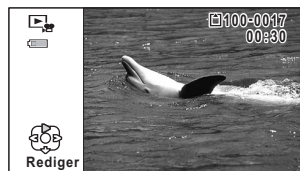

**Du kan foretage følgende handlinger under visningen.**

4-vejs-navigationsknap ()

4-vejs-navigationsknap ()

Zoomknap ()

Zoomknap ()

Tryk og hold på 4-vejs-navigationsknappen ()

Tryk og hold på 4-vejs-navigationsknappen ()

Baglæns visning

Sætter visning på pause

Øger lydstyrken

Sænker lydstyrken

Hurtig visning fremad

Hurtig visning tilbage

**Du kan foretage følgende handlinger, når afspilningen er standset.**

4-vejs-navigationsknap ()

4-vejs-navigationsknap ()

4-vejs-navigationsknap ()

Spoler billedet tilbage


Spoler billedet frem

Genoptager visning

### 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).

Afspilningen stopper.

## Visning af flere billeder

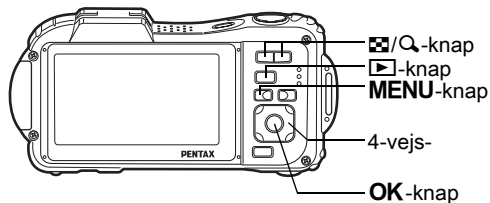


## Visning af 6-billeder/12-billeder

Du kan få vist miniatureudgaver af 6 eller 12 billeder på én gang.

### 1 Tryk på -knappen i -funktionen.


Visning af 6 billeder viser en side bestående af 6 miniaturebilleder.

Tryk på -knappen igen for at skifte til visning af 12 billeder.

Der vises en side med 6 eller 12 miniaturebilleder. De viste billeder skifter 6 eller 12 ad gangen side, når der bladres til næste side. Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at flytte rammen. Hvis der er for mange billeder til en side, så vil tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▲◀), mens billedet ① vælges, vise den forrige side. På samme måde vil næste side blive vist, hvis du vælger billede ② og trykker på 4-vejs-navigationsknappen (▼▶). ♦ Angiver, at det forrige eller næste skærmbillede gemmes i en separat mappe.



Visning af 6 billeder Mappeopdelerikon

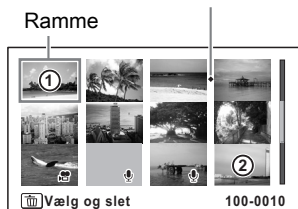

Visning af 12 billeder


De symboler, der vises på billederne, angiver følgende:

(Intet ikon)	Stillbillede uden lyd
🔊 (med billede)	Stillbillede med lyd
🎞️	Videosekvens (den første ramme vises)
🔊 (uden billede)	Kun lydfile

Tryk på **OK**-knappen for at skifte til enkeltvis visning af det valgte billede.

Tryk på ▶-knappen for at skifte til 📷-funktion.

## Mappevisning/Kalendervisning

Tryk på -knappen i 12-billed-visning for at skifte til mappe- eller kalendervisning. Tryk på den grønne knap for at skifte mellem mappe- og kalendervisning.

### 1 Tryk to gange på -knappen i -funktionen.





Billedet skifter til visning af 12 billeder.


### 2 Tryk på -knappen.


Skærbilledet ændres til mappevisning eller kalendervisning.

#### Mappevisning

Listen over mapper med optagne billeder og lydfiler vises.

Brug 4-vejs-navigationsknappen (   ) til at flytte rammen op eller ned.


Hvis du vælger en mappe, og trykker på -knappen eller **OK**-knappen, vises billederne i mappen i 12-billed-visning.

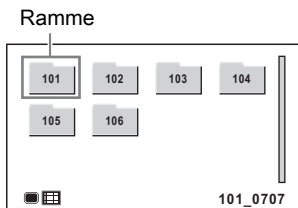






#### Kalendervisning

Optagne billeder og lydfiler vises efter dato i kalenderformat.


Det første billede, der er optaget en bestemt dato, vises for den pågældende dato i kalenderen.

 vises for datoer, hvor den første optagne fil enten var rene lyddata eller et stillbillede med en lydoptagelse.

Brug 4-vejs-navigationsknappen (   ) til at flytte rammen op eller ned.

Hvis du vælger en dato og trykker på -knappen vises billederne i mappen i 12-billed-visning.

Vælg en dato, og tryk på **OK**-knappen for at skifte til enkeltvis visning af det første billede, der blev taget den pågældende dato.

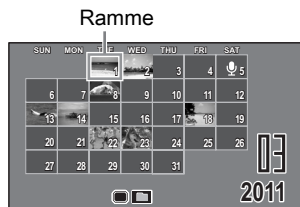



- Tryk på **MENU**-knappen i mappevisning eller kalendervisning for at skifte til visning af 12 billeder.
- Tryk på -knappen, eller tryk udløserknappen halvt ned i mappevisning eller kalendervisning for at skifte til -funktion.

## Brug af visningsfunktionen

### 1 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼) i -funktion.

Udvalget af visningsfunktioner vises.

### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge et ikon.



Guiden for den valgte funktion vises nedenfor.



### 3 Tryk på OK-knappen.

Visningsfunktionen hentes igen.




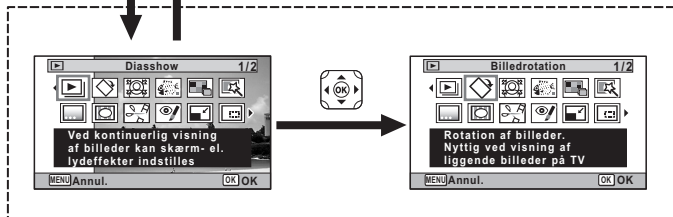

Tryk **SHUTTER** halvt ned, eller tryk på



Lukker udvalget af visningsfunktioner og skifter til -funktion.

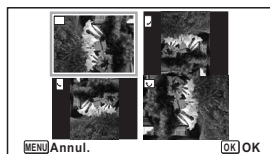





Går til skærbilledet for den valgte visningsfunktion.



- Når rammen er placeret over et ikon i udvalget af visningsfunktioner, vises der en guide for hver funktion.
- Du kan slukke for displayguide for hver funktion i Udvalget af visningsfunktioner (s.266).

## Udvalg af visningsfunktioner

Visningsfunktion		Beskrivelse	Side	
	Diasshow	Ved kontinuerlig visning af billeder kan skærm el. lydeffekter indstilles	s.182	
	Billedrotation	Rotation af billeder. Nyttig ved visning af liggende billeder på TV	s.185	
	Filter Lille ansigt	Red. str. på ansigter på billedet, for at opnå velproportionerede portrætter	s.205	
	Gyotaku filter	Skaber billeder der ligner blækgnidning fra originale billeder	s.211	
	Collage	Skaber en collage-udskriftsside af gemte billedfiler	s.213	
	Digitalt filter	Redigering af billeder med farvefilter eller soft-filter	s.206	
	Originalbillede	Du kan vælge type og farve på et billede. Tekst kan også indsættes	s.221	
	Rammekomponering	For at indsætte en ramme på et billede. Vælg overskriv eller gem som nyt	s.218	
	Videoredigering	Gem som stillbillede	Anvendes til at gemme ét billede fra en videosekvens som et stillbillede	s.226
		Opdel videooptagelser	Anvendes til at dele en videosekvens i to dele	
		Tilføj titelbillede	Til tilføjelse af et titelbillede til din videooptagelse	
	Redukt. af røde øjne	Reduktion af røde øjne. Virker ikke på visse bil. pga. billedets tilstand	s.217	
	Ændre billedstr.	Til ændring af optage- pixel og kvalitetsniveau for at gøre filen mindre	s.202	
	Beskæring	Beskæring af billeder til den størrelse, du ønsker, som nyt billede	s.203	
	Kopier billede/lyd	Kopiering af billeder og lyd mellem indbygget huk. og SD-hukommelseskort	s.230	
	Lydoptagelse	Tilføjer lyd til billeder. Der kan optages lyd til hukom.-kortet er fuldt	s.240	


Visningsfunktion		Beskrivelse	Side
	Beskyttelse	Beskytter billeder og lyd mod fejlagtig sletning. Formatér vil slette alt	s.193
	DPOF	Til printerindstillinger for billeder. Nyttig ved udskrivning på fotolab	s.232
	Opstartsskærm-billede	Opsætning af et optaget billede som opstartsbillede	s.268

## Diasshow

Du kan få vist optagne billeder og afspillet video én efter én.

4

Visning og sletning af billeder

**1** Aktivér -funktionen, og anvend 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge det første billede i diasshowet.


**2** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).  
Udvalget af visningsfunktioner vises.

**3** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge  (Diasshow).



**4** Tryk på OK-knappen.  
Skærm-billedet til indstilling af diasshow vises.

**5** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Start].

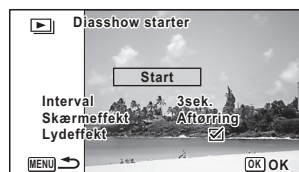

**6** Tryk på OK-knappen.  
Diasshowet starter.


Hvis du trykker på **OK**-knappen under diasshowet, standses diasshowet. Tryk på **OK**-knappen igen for at fortsætte diasshowet.

- Tryk på en hvilken som helst anden knap end **OK**-knappen. Diasshowet stopper.

## Sådan indstilles diasshow

Du kan indstille visningsintervallet samt aktivere en skærmeffekt og lydeffekt, der anvendes, når der skiftes til næste billede.

- Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Interval] i trin 5 på s.182.

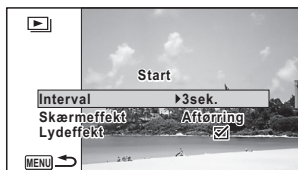

- Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶). Der vises en rullemenu.

- Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at ændre intervallet, og tryk på **OK**-knappen.

Vælg mellem [3 sek.], [5 sek.], [10 sek.], [20 sek.] eller [30 sek.].

- Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Skærmeffekt].

Vælg [Skærmeffekt], og tryk derefter på 4-vejs-navigationsknappen (▶). Der vises en rullemenu med de menupunkter, der kan vælges. Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge et menupunkt, og tryk på **OK**-knappen.

Aftørring	Det næste billede glider ind over det viste fra venstre mod højre
Skaktern	Det næste billede dannes af små kvadrater
Udtoning	Det aktuelle billede forsvinder gradvist, og det næste billede vises gradvist.
Vilkårlig	De forskellige effekter anvendes tilfældigt
Slukket	Ingen effekt

**5** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Lydeffekt].

**6** Brug 4-vejs navigationstasten (◀ ▶) til at vælge  (On) eller  (Off).

På nær når [Skærmeffekt] er indstillet til Off, kan du vælge  (On) eller  (Off) for den lyd, der afspilles, når der skiftes til næste billede.

**7** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Start].

**8** Tryk på OK-knappen.


Diasshowet starter med det valgte interval og den valgte effekt.




- Diasshowet fortsætter, indtil du trykker på en hvilken som helst anden knap end **OK**-knappen.
- Videosekvenser eller billeder med lyd vil blive vist/afspillet i fuld længde, før det næste billede vises, uanset det indstillede interval. Ved at trykke på 4-vejs-navigationsknappen (▶) under visning af en videosekvens eller et billede med lyd vises det næste billede.
- Lydfiler optaget i (Lydoptagelse) afspilles ikke i diasshowet.
- Panoramabilleder vises ved at rulle fra venstre mod højre i 4 sekunder, før næste billede vises, uanset hvordan interval- eller skærmeffektindstilling er sat.
- Når [Vilkårlig] vælges som skærmeffekt, så er interval fast, og lydeffekten er slået fra. Lyden for billeder med lyd afspilles ikke.

Tilslutning af kameraet til AV-udstyr s.196

## Rotation af billede

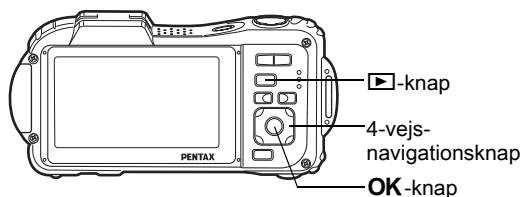


- 1 Tryk på ▶-knappen, når du har taget et billede.**  
Billedet vises på skærmen.
- 2 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).**  
Udvalget af visningsfunktioner vises.
- 3 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge ◊ (Billedrotation), og tryk på OK-knappen.**  
Skærbilledet til valg af rotation (0°, højre 90°, venstre 90° eller 180°) vises.
- 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge rotationsretning, og tryk på OK-knappen.**  
Det drejede billede gemmes.

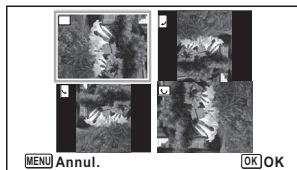

- Panoramabilleder og videosekvenser kan ikke drejes.
- Beskyttede billeder kan roteres, men de kan ikke gemmes i roteret tilstand.

## Zoomvisning

Du kan forstørre et billede op til ti gange.

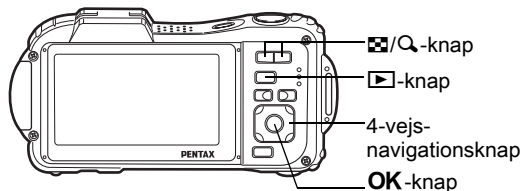

4

Visning og slæting af billeder

- 1** Aktivér -funktionen, og anvend 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge det billede, som du ønsker at forstørre.

- 2** Tryk på Q-knappen.

Billedet forstørres ( $\times 1,1$  til  $\times 10$ ). Ved at holde Q-knappen nede, ændres forstørrelsen løbende.

Med Hurtigzoom (s.265) sat til  (On), vil tryk på Q en gang forstørre billedet til  $10\times$ .

Du kan anvende +mærket på guiden i nederste venstre hjørne af skærmen til at kontrollere, hvilken del af billedet der er forstørret.



Guide

Du kan foretage følgende handlinger, mens et billede er forstørret.

4-vejs-navigationsknap (   )	Flytter det område, der skal forstørres
Zoom-knap højre (Q)	Gør billedet større (maks. $10\times$ )
Zoom-knap venstre ()	Gør billedet mindre (min. $1,1\times$ )


- 3** Tryk på OK-knappen.


Billedet vises igen enkeltvis.






Videoptagelser kan ikke forstørres.


## Zoom automatisk ind på motivets ansigt (Visning af nærbillede af ansigt)

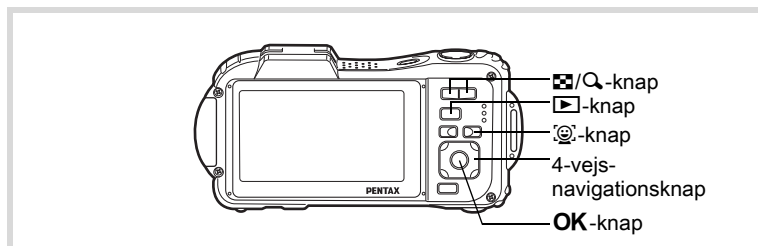Du kan have fornøjelse af at vise billeder, hvor du zoomer ind på et nærbillede af motivets ansigt ved blot at trykke på knappen  (Visning af nærbillede af ansigt), hvis der blev brugt Ansigtsgenkendelse, da billederne blev taget.




- 1** Aktivér -funktionen, og anvend 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge det billede, som du ønsker at forstørre.
- 2** Kontrollér, at ikonet  vises på billedet, og tryk på knappen .

Billedet forstørres rundt om det ansigt, der først blev genkendt, da billedet blev taget.

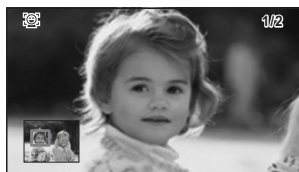





Hvis der blev genkendt flere ansigter, da billedet blev taget, så zoomes der ind på motivets ansigt, hver gang der trykkes på knappen  for genkendelse under optagelse.



### Du kan foretage følgende handlinger under Visning af nærbillede af ansigt.


Zoom-knap højre (  )	Zoomer ind på det motiv, der vises under nærbilledvisning i samme størrelse eller i et lidt større forstørrelsesområde.
Zoom-knap venstre (  )	Zoomer ind på det motiv, der vises under visning af nærbillede af ansigt i samme størrelse eller i et lidt større forstørrelsesområde.

### 3

#### Tryk på OK-knappen.

Billedet vises igen enkeltvis.



- Nærbilledvisning af ansigt er ikke mulig for billeder, der er gemt som stillbilleder fra en videooptagelse.
- Forstørrelsesområdet for visning af nærbillede af ansigt kan variere, alt efter betingelserne, som f.eks. størrelsen af ansigtet, der blev genkendt under optagelsen.
- Nærbilledvisning er også mulig for dyrehoveder, der er registreret i funktionen  (Kæledyr).

# Sletning af billed- og lydfiler


Slet billeder og lydfiler, som du ikke ønsker at beholde.

## Sletning af et enkelt billede eller en enkelt lydfil

Du kan slette et enkelt billede eller en enkelt lydfil.




Beskyttede billeder og lydfiler kan ikke slettes (s. 193).

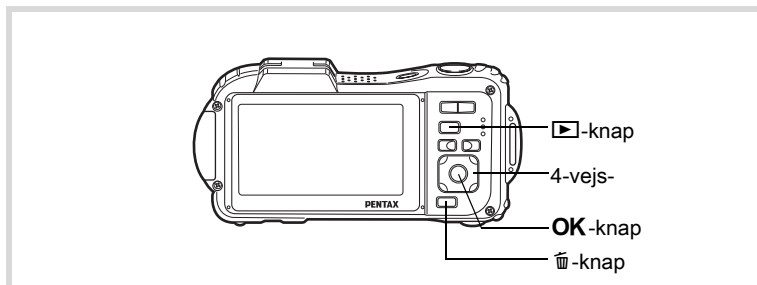

**1** Aktivér -funktionen, og brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge det billede eller den lydfil, som du ønsker at slette.

**2** Tryk på -knappen.  
Der vises en dialogboks til bekræftelse.

**3** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲) til at vælge [Slet].

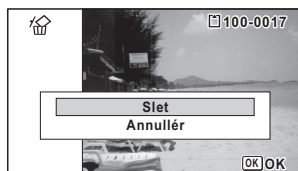


**4** Tryk på **OK**-knappen.  
Billedet slettes.

## Sådan slettes en lydfil

Hvis du har optaget lyd (lydoptagelse) sammen med et billede (s.240), kan du slette lyden uden at slette billedet.


**1** Aktivér -funktionen, og brug 4-vejs-navigationsknappen (◀ ▶) til at vælge det billede med lyd.

 vises på billederne med lydfiler.

**2** Tryk på -knappen.

Der vises en dialogboks til bekræftelse.

**3** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲) til at vælge [Slet lyd].

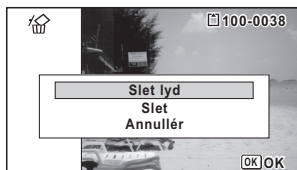

**4** Tryk på OK-knappen.

Lydfilen slettes.




- Vælg [Slet] i trin 3 ovenfor for at slette både billede og lydfil.
- Du kan ikke kun slette lyden i en videosekvens.

## Sletning af valgte billeder og lydfiler

Du kan slette flere billeder og lydfiler på én gang fra visning af 6 eller 12 billeder.




Beskyttede billeder og lydfiler kan ikke slettes (s.193).

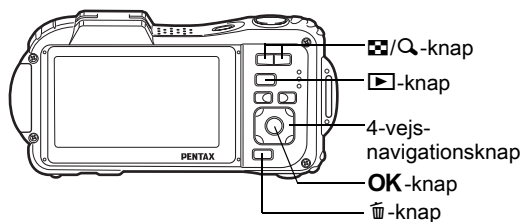


**1** Tryk en eller to gange på -knappen i -funktion. Der vises 6 eller 12 billeder.

**2** Tryk på -knappen.  
 vises på billederne og lydfileerne.

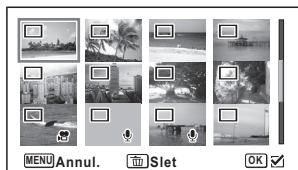

**3** Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge de billeder og lydfile, der skal slettes, og tryk på **OK**-knappen.  
 vises på de valgte billeder og lydfileer.

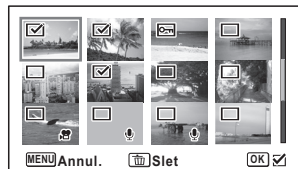

Tryk og hold på knappen () for at vise det valgte billede på en enkelt skærm, og kontroller, om du vil slette billedet. Når du slipper knappen kommer du tilbage til visning af 6 eller 12 billeder. Beskyttede billeder kan imidlertid ikke vises som enkeltbilledvisning.

**4** Tryk på -knappen.  
 Der vises en dialogboks til bekræftelse.

- 5** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲) til at vælge [Vælg og slet].




- 6** Tryk på **OK**-knappen.  
De valgte billeder og lydfiler slettes.


## Sletning af alle billed- og lydfiler

- 4** Alle billeder og lydfiler slettes straks.




Beskyttede billeder og lydfiler kan ikke slettes (s.193).

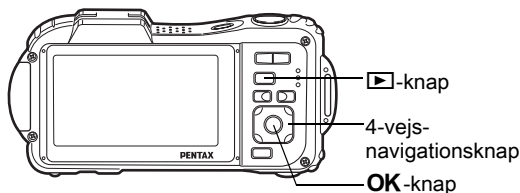

- 1** Tryk på **MENU**-knappen i ▶-funktion.  
[↶-indstilling]-menuen vises.  
Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen , skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen (▶) en gang.


- 2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Slet alle].

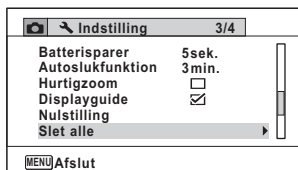

### 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (►).

Der vises en dialogboks til bekræftelse.

### 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲) til at vælge [Slet alle].

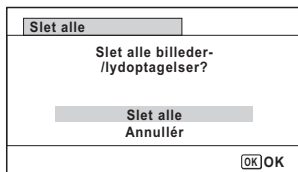

### 5 Tryk på OK-knappen.

Alle billeder og lydfiler slettes.

## Beskyttelse af billeder og lydfiler mod sletning (Beskyttelsesfunktion)

Du kan beskytte lagrede billeder og lydfiler mod utilsigtet sletning.

### 1 Aktivér [ ]-funktionen, og brug 4-vejs-navigationsknappen (◀►) til at vælge det billede, du vil beskytte.

### 2 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).

Udvalget af visningsfunktioner vises.


### 3 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀►) til at vælge (Beskyttelse).



### 4 Tryk på OK-knappen.

Skærbilledet til valg af [Enkelt billede/lyd] eller [Alle bill./lydopt.] vises.

- 5** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲) til at vælge [Enkelt billede/lyd].

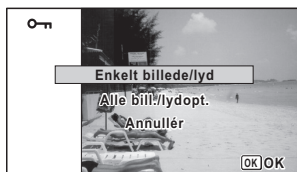


- 6** Tryk på OK-knappen.

Meddelelsen [Beskytter billedet/lydoptagelsen] vises.

For at beskytte et andet billede eller en anden lydfil skal du bruge 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge et andet billede eller en anden lydfil.

- 7** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲) til at vælge [Beskyttelse].

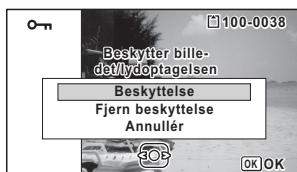

- 8** Tryk på OK-knappen.

Det valgte billede eller den valgte lydfil beskyttes.

Hvis du vil beskytte andre billeder eller lydfiler, skal du gentage trin 5 til 8.


Vælg [Annul.] for at afslutte beskyttelsesindstillingerne.



- Hvis du vil annullere beskyttelsesindstillingen, skal du vælge [Fjern beskyttelse] i trin 7.
- ☑ vises på beskyttede billed- og lydfiler under visning.


## Sådan beskyttes alle billeder og lydfiler

- 1** Vælg [Alle bill./lydopt.] i trin 5 på s.194.

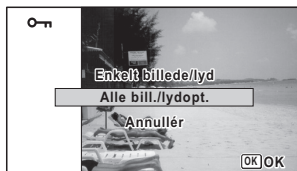

**2** Tryk på **OK**-knappen.

**3** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲) til at vælge [Beskyttelse].

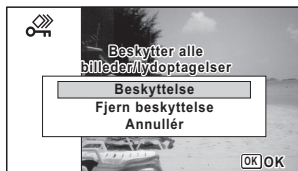

**4** Tryk på **OK**-knappen.

Alle billed- og lydfiler er beskyttede, og skærmbilledet fra trin 1 vises igen.

**5** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Annul.], og tryk på **OK**-knappen.

Udvalget af visningsfunktioner vises igen.



Beskyttede billeder og lydfiler vil blive slettet, når SD-hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse formateres (s.244).



Hvis du vil annullere beskyttelsesindstillingen på alle dine billed- og lydfiler, skal du vælge [Fjern beskyttelse] i trin 3.



# Tilslutning af kameraet til AV-udstyr

Du kan tilslutte kameraet til et tv eller anden enhed med et video IN-stik eller et HDMI-stik og vise billeder.




- Strømlampen på kameraet tændes ved tilslutning.
- Hvis kameraet skal bruges konstant i en længere periode, anbefales det at anvende vekselstrømsadaptersættet K-AC117 (ekstraudstyr). (s.45)
- I forbindelse med AV-udstyr med flere video-IN-stik, bør du undersøge AV-enhedens betjeningsvejledning og vælge det video-IN-stik, som kameraet er tilsluttet.
- Du kan ikke vise komposit- og HDMI-film samtidigt.
- Kameraets skærm slukkes, når kameraet sluttes til AV-udstyr.
- Du kan ikke justere lyd på kameraet, når det er tilsluttet til en AV-enhed. Juster lyden på AV-enheden.
- Når kameraet er tilsluttet til en AV-enhed, kan du skifte billeder med fjernbetjeningen (ekstraudstyr).

4

Visning og slæbning af billeder

## Tilslutning af kameraet til et Video IN-stik

Ved hjælp af det medfølgende AV-kabel (I-AVC7) kan du optage og få vist billeder på udstyr med et videoindgangsstik, som f.eks. et tv.

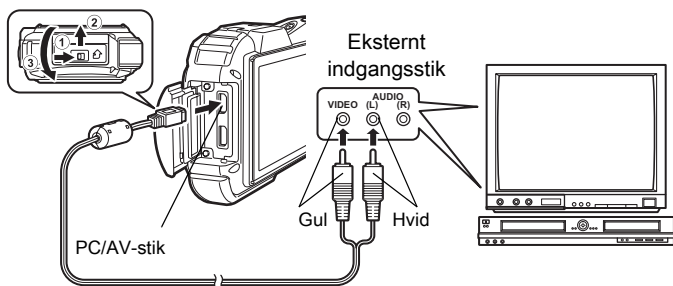

## 1 Sluk for AV-udstyret og kameraet.

## 2 Åbn stikdækslet.

Flyt låsearmen til stikdækslet i den viste retning ①, skub dækslet i den viste retning ②, og åbn dækslet i den viste retning ③.

## 3 Sæt AV-kablet i PC/AV-stikket.

## 4 Tilslut AV-kablets andre ender (gul: video, hvid: lyd) til AV-enhedens videostik og lydстик.

Når du bruger stereolydudstyr, skal du indsætte lydstikket i L-stikket (hvid).

## 5 Tænd AV-enheden.

Når den enhed, kameraet er sluttet til, og den enhed, der viser billeder, ikke er den samme, skal begge enheder tændes.

Se betjeningsvejledningen, når der vises billeder på AV-udstyr med flere videostik (som f.eks. et TV), og vælg det videostik, hvortil kameraet skal tilsluttes.

## 6 Tænd for kameraet.



- Afhængigt af land eller område kan der opstå problemer med at få vist billeder og afspille lyd, hvis videoudgangsformatet er indstillet til noget andet end det format, der anvendes i det pågældende land eller område. Hvis dette er tilfældet, skal videoudgangsformatet ændres (s.259).
- Kameraets AV-udgang udlæses med normal opløsning.  
Hvis du vil se videooptagelser optaget med 1280i eller 1280p i HDTV-opløsning, så overfør videooptagelserne som HDMI, eller overfør dem til en computer (s.198).




Luk stikdækslet omhyggeligt, når du ikke bruger stikket. <Sådan lukkes stikdækslet>

Luk dækslet i modsat retning af det der er angivet på ③. Mens du trykker let på stikdækslet, skubbes det væk fra ②, indtil det klikker på plads.

## Tilslutning af kameraet til et HDMI-stik

Brug et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel til at tilslutte kameraet til en enhed med et HDMI-stik.

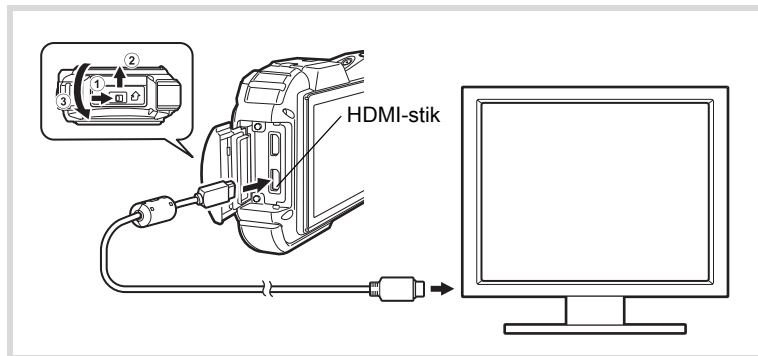

**1** Sluk for AV-udstyret og kameraet.

**2** Åbn stikdækslet.

Flyt låsearmen til stikdækslet i den viste retning ①, skub dækslet i den viste retning ②, og åbn dækslet i den viste retning ③.

**3** Slut HDMI-kablet til HDMI-stikket.

**4** Sæt den anden ende HDMI-kablet til HDMI IN-stikket på AV-enheden.

**5** Tænd for AV-udstyret og kameraet.

Kameraoplysningerne vises på skærmen for den tilsluttede AV-enhed.



- Kameraet har et Type D (Micro) HDMI-stik. Brug et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel, der svarer til din AV-enhed.
- Hvis du afspiller en videooptagelse ved at tilslutte kameraet til en AV-enhed med et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel, skal du sætte udgangsformatet til "Valg af HDMI-udgangsformat" (s.260).



Luk stikdækslet omhyggeligt, når du ikke bruger stikket. <Sådan lukkes stikdækslet>

Luk dækslet i modsat retning af det der er angivet på ③. Mens du trykker let på stikdækslet, skubbes det væk fra ②, indtil det klikker på plads.



# 5 Redigering og udskrivning af billeder

---

Redigering af billeder .....	202
Indstilling af udskriftsfunktion (DPOF) .....	232

## **Om udskrivning**

Du kan udskrive billeder, du har taget med kameraet, på de følgende måder.

1. Tag hen på et fotolaboratorium
2. Brug en printer, der har et indstik til SD-hukommelseskort, så du kan udskrive direkte fra SD-hukommelseskortet
3. Brug billedudskrivningssoftwaren på din computer




## Ændring af billedstørrelse (Ændring af billedstørrelse)


Ved at ændre et udvalgt billedes størrelse og kvalitet kan du gøre filen mindre end originalen. Du kan bruge denne funktion til at fortsætte med at tage billeder, når SD-hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse er fuld(t), ved at gøre billederne mindre og overskrive de oprindelige billeder for at frigøre plads.






Caution

- Du kan ikke ændre billedstørrelsen på billeder, der er taget med optagepixel på 10M (3216×3216), panoramabilleder og videosekvenser.
- Du kan ikke vælge en højere opløsning og højere Kvalitetsniveau end originalbilledet.

5

**1** Aktivér -funktionen, og brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge det billede, som du ønsker at ændre billedstørrelsen på.

**2** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen ().  
Udvalget af visningsfunktioner vises.

**3** Brug 4-vejs-navigationsknappen (   ) til at vælge  (Ændre billedstr.).




**4** Tryk på OK-knappen.  
Skærbilledet til valg af billedstørrelse vises.

- 5** Vælg [Optaget pixels] og [Kvalitetsniveau].  
Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge størrelse og kvalitet.  
Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at skifte mellem [Optaget pixels] og [Kvalitetsniveau].



- 6** Tryk på OK-knappen.  
En dialogboks til bekræftelse af overskrivning af billedet vises.  
Hvis det valgte billede er beskyttet, gemmes det bearbejdede billede som et nyt billede, uden at følgende bekræftelsesdialogboks vises.

- 7** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Overskriv] eller [Gem som].

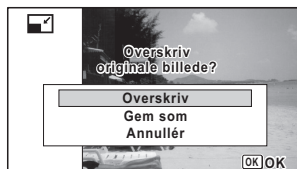

- 8** Tryk på OK-knappen.  
Det ændrede billede gemmes.

## Beskæring af billeder


Du kan slette den uønskede del af et billede og gemme det beskårne billede som et nyt billede.



Du kan ikke beskære billeder, der er taget med optagepixel på 10M (3216×3216), panoramabilleder og videosekvenser.

- 1** Aktivér [ ]-funktionen, og brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge det billede, som du ønsker at beskære.
- 2** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).  
Udvalget af visningsfunktioner vises.



- 3** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge  (Beskæring).




- 4** Tryk på OK-knappen.


Skærbilledet til beskæring vises.

Den største størrelse af det beskårne billede vises med en grøn ramme på skærmen. Det beskårne billede kan ikke være større end størrelsen på beskæringsrammen.

- 5** Vælg beskæringsområde.

Følgende funktioner flytter den grønne ramme, og sætter beskæringsområdet på skærmen.

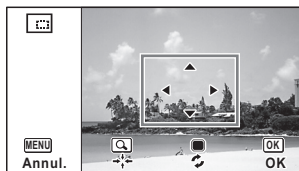

Zoom-knap (  /Q)	Bruges til at ændre beskæringens størrelse
4-vejs-navigations-knap (▲▼◀▶)	Anvendes til at flytte beskæringsrammen op og ned, til venstre og højre.
Grøn knap	Roterer beskæringsrammen <ul style="list-style-type: none"><li>• Knappen vises kun, når beskæringsrammestørrelsen kan drejes.</li></ul>



- 6** Tryk på OK-knappen.

Det beskårne billede gemmes med et nyt filnavn.

Antallet af optagepixel vælges automatisk ud fra størrelsen af beskæringsområdet. Billedet gemmes i samme kvalitet som det oprindelige billede.






## Behandling af billeder, for at ansigter ser mindre ud

Billeder behandles for at reducere størrelsen på ansigterne på de personer, der blev registreret med funktionen Ansigtsgenkendelse (s.83), når der optages billeder, så de ser mindre ud.

**1** I funktionen  skal du bruge 4-vejs-navigationsknappen () til at vælge det billede, du vil redigere.

**2** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen () .

Udvalget af visningsfunktioner vises.





**3** Brug 4-vejs-navigationsknappen (   ) til at vælge  (Filter Lille ansigt).




**4** Tryk på OK-knappen.

Der vises ansigtsgenkendelsesrammer for ansigter, der kan korrigeres.

Fortsæt til trin 6, hvis der kun er én ansigtsgenkendelsesramme.




**5** Brug 4-vejs-navigationsknappen (   ) til at vælge et ansigt, der skal behandles.

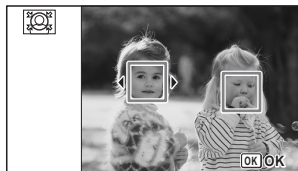En grøn ramme indikerer det ansigt, der skal behandles.



**6** Tryk på OK-knappen.

**7** Brug 4-vejs-navigationsknappen () til at ændre reduktionsforholdet.


-  Ca. 5 %
-  Ca. 7 %
-  Ca. 10 %




## 8 Tryk på OK-knappen.

En dialogboks til bekræftelse af overskrivning af billedet vises. Hvis det valgte billede er beskyttet, gemmes det bearbejdede billede som et nyt billede, uden at følgende bekræftelsesdialogboks vises.

## 9 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Overskriv] eller [Gem som].

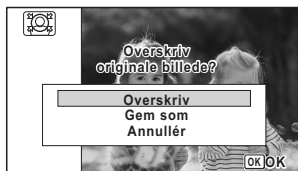

## 10 Tryk på OK-knappen.

Kameraet skifter tilbage til funktionen , og det behandlede billede vises.

5

Caution

Du kan muligvis ikke behandle billeder i de følgende situationer:

- Når størrelsen af et optaget billede er for stort eller for lille i forhold til et billede
  - Når ansigter befinder sig ude i kanterne på et billede
- I sådanne tilfælde vises ansigtsgenkendelsesrammen fra trin 4 ikke.

## Anvendelse af Digitale filtre

Denne funktion gør det muligt at ændre farvetoner og specialbehandle et valgt billede.

Sort-hvid/Sepia	Ændrer farvebilleder til S/H eller behandler vha. sepia-filtret.
Legetøjskamera	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Retro	Billederne ligner gamle fotografier med en hvid ramme. Du kan vælge mellem tre filtre: Originalt billede, ravgul og blå.
Farve	Behandler billedet ved hjælp af det valgte farvefilter. Du kan vælge mellem seks filtre: rød, pink, lilla, blå, grøn og gul.
Udtræk farve	Behandler billedet ved hjælp af det valgte farveekstraktionsfilter. Du kan vælge mellem tre farveekstraktionsfiltre: rød, grøn og blå.
Farvefremhævelse	Der er 4 filtre: Himmelblå/Frisk grøn/Sart pink/ Efterårsblade.

Høj kontrast	Justerer kontrasten på optagne billeder.
Stjernestøv	Behandler billedet med et specielt funkulende udseende, der opnås ved at tilføje stjernelignende effekter på et fremhævet område, som f.eks. lys i byen ved natoptagelser, lysrefleksler på havet eller andre lyskilder. Du kan vælge blandt tre filtre: Kryds, hjerte og stjerne.
Blød	Behandler billedet, så hele billedet fremstår blødere.
Fiskeøje	Anvender fiskeøjeobjektiv-effekt på billeder.
Lysstyrke	Justerer billedets lysstyrke.
Miniature	Slører en del af billedet for at skabe en falsk miniaturscene.




Panoramabilleder, videosekvenser eller billeder, der er taget med et andet kamera, kan ikke redigeres ved hjælp af digitalfilterfunktionen. En fejlmeddelelse vises, hvis du vælger denne funktion fra udvalget af visningsfunktioner og trykker på **OK**-knappen.


**1** Aktivér -funktionen, og brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge det billede, som du ønsker at redigere.

**2** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen ().  
Udvalget af visningsfunktioner vises.

**3** Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge (Digitalt filter).

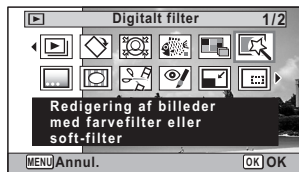

**4** Tryk på **OK**-knappen.

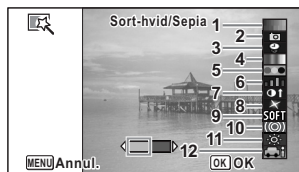

Skærbilledet til digitalt filtervalg vises.

- 1 Sort-hvid/Sepia
- 2 Legetøjskamera
- 3 Retro
- 4 Farve
- 5 Udtræk farve
- 6 Farvefremhævelse
- 7 Høj kontrast
- 8 Stjernestøv
- 9 Blød
- 10 Fiskeøje
- 11 Lysstyrke
- 12 Miniature

De efterfølgende trin varierer, afhængigt af dit valg.

5

## Sådan vælges et soft-filter

- 5** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge et digitalt filter, som du vil bruge.


Preview-billedet med resultatet af filtereffekterne vises.

- 6** Tryk på OK-knappen.

En dialogboks til bekræftelse af overskrivning af billedet vises.

Hvis det valgte billede er beskyttet, gemmes det bearbejdede billede som et nyt billede, uden at følgende bekræftelsesdialogboks vises.

- 7** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Overskriv] eller [Gem som].

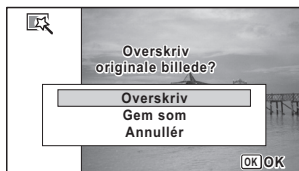

- 8** Tryk på OK-knappen.


Billeder, der er bearbejdet med filter, gemmes.

Bruges til at vælge Sort-hvid/Sepia, Retro, Farve, Udtræksfarve, Farvefremhævelse eller Stjernestøvfilter

**5** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge det digitale filter, du vil bruge.

Preview-billedet med resultatet af filtereffekterne vises.

**6** Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge effekten.

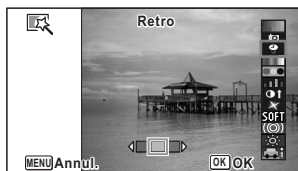

	4-vejs-navigationsknop (◀)	Standardindstilling	4-vejs-navigationsknop (▶)
Retro	Blå	Originalbillede	Ravgul


Sort-hvid/Sepia	Sort-hvid ↔ Sepia
Farve	Rød ↔ Pink ↔ Lilla ↔ Blå ↔ Grøn ↔ Gul
Udtræk farve	Rød ↔ Grøn ↔ Blå
Farvefremhævelse	Himmelblå ↔ Frisk grøn ↔ Sart pink ↔ Efterårsblade
Stjernestøv	Kryds ↔ Hjerter ↔ Stjerne

**7** Tryk på OK-knappen.

En dialogboks til bekræftelse af overskrivning af billedet vises.

Hvis det valgte billede er beskyttet, gemmes det bearbejdede billede som et nyt billede, uden at følgende bekræftelsesdialogboks vises.

**8** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Overskriv] eller [Gem som].

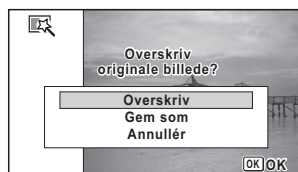

## 9 Tryk på OK-knappen.

Billeder, der er bearbejdet med filter, gemmes.

Sådan vælges et legetøjskamera, Høj kontrast, Fiskeøje, Lysstyrke- eller Miniature-filter

## 5 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge et digitalt filter, som du vil bruge.

Preview-billedet med resultatet af filtereffekterne vises.

## 6 Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at justere effekten.




	4-vejs-navigationsknop (◀)	Standardindstilling	4-vejs-navigationsknop (▶)
Legetøjskamera	Svag	Normal	Stærk
Høj kontrast	Svag	Normal	Stærk
Fiskeøje	Svag	Normal	Stærk
Lysstyrke	Mørk	Normal	Lys
Miniature	Øverste	Øverste og nederste	Nederste

## 7 Tryk på OK-knappen.

En dialogboks til bekræftelse af overskrivning af billedet vises.

Hvis det valgte billede er beskyttet, gemmes det bearbejdede billede som et nyt billede, uden at følgende bekræftelsesdialogboks vises.

- 8** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Overskriv] eller [Gem som].

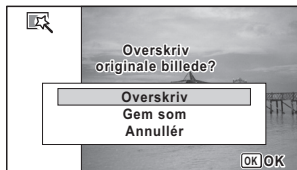

- 9** Tryk på OK-knappen.  
Billeder, der er bearbejdet med filter, gemmes.

## Brug af Gytaku-filter

Du kan redigere billedet, så det ligner blækgnidning.



Gytaku-filteret kan ikke bruges på følgende billeder.

- Videosekvenser eller billeder, der er taget med funktionerne (Digital Panorama) eller (Rapport)
  - Billeder med optagepixel på **3M**, **2M**, **1024** eller **640**
  - Billeder, der er taget med andre kameraer
- Der vises en fejlmeddelelse i trin 4.

- 1** Aktivér -funktionen, og brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge det billede, du vil redigere.

- 2** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).  
Udvalget af visningsfunktioner vises.

- 3** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge (Gytaku filter).







- 4** Tryk på OK-knappen.  
Preview-billedet med resultatet af filtereffekterne vises.



## 5 Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge effekten.

Du kan justere værdien blandt fem niveauer.


-  Svag
-  Standard
-  Stærk

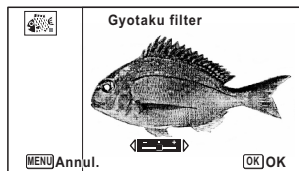

## 6 Tryk på OK-knappen.

En dialogboks til bekræftelse af overskrivning af billedet vises. Hvis det valgte billede er beskyttet, gemmes det bearbejdede billede som et nyt billede, uden at følgende bekræftelsesdialogboks vises.

## 7 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Overskriv] eller [Gem som].

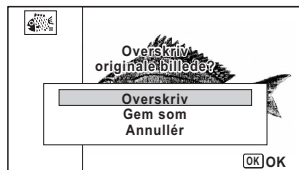

## 8 Tryk på OK-knappen.

Billeder, der er bearbejdet med filter, gemmes.



- Det redigerede billede gemmes med optagepixel på **5M** / **4M 16:9**.
- Når der er en lille kontrast mellem motiv og baggrund, så er konturen på motivet måske ikke skarp, afhængig af betingelserne for originalbilledet

## Sådan oprettes en Collagebillede

Lav et collagebillede ved at placere optagne billeder i et valgt mønster.



Collagefunktionen kan ikke bruges på følgende billeder.

- Videosekvenser eller billeder, der er taget med funktionerne (Digital Panorama) eller (Rapport)
  - Billeder med optagepixel på **1024** eller **640**
  - Billeder, der er taget med andre kameraer
- Der vises en fejlmeddelelse i trin 4.

**1** Gå ind i funktionen , og tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).

Udvalget af visningsfunktioner vises.

**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge (Collage).



**3** Tryk på OK-knappen.

Skærbilledet for valg af punkter vises.



### Valg af antal optagepixel.

**4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Optaget pixels].

**5** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Der vises en rullemenu.

- 6** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge optagepixel. Du kan vælge fra **3M** eller **2M 16:9**.




- 7** Tryk på **OK**-knappen. Anvendes til at vende tilbage til skærmen for valg af punkter.

### Valg af layoutmønster

- 8** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Layout].

- 9** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (►). Der vises en rullemenu.

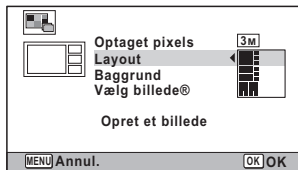

- 10** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge mønster på layout. Du kan vælge blandt 3 layout-mønstre (■□/■□□/■□□□).

- 11** Tryk på **OK**-knappen. Anvendes til at vende tilbage til skærmen for valg af punkter.

### Valg af baggrund

- 12** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Baggrund].

- 13** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (►). Der vises en rullemenu.

## 14 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge baggrund.

Du kan vælge hvid eller sort baggrund.



## 15 Tryk på OK-knappen.

Anvendes til at vende tilbage til skærmen for valg af punkter.

### Billed-layout



- Collagefunktionen kan ikke bruges på følgende billeder.
  - Videsequenser eller billeder, der er taget med funktionerne (Digital Panorama) eller (Rapport)
  - Billeder med optagepixel på **1024** eller **640**
  - Billeder, der er taget med andre kameraer  
Disse billeder vises ikke som valgbare punkter.
- Hvis du vælger et billede med aspektforholdet 16:9, så vises sorte områder over og under billedet.


## 16 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Vælg billede].

## 17 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

De billeder, der kan vælges, vises.

## 18 Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀ ▶) til at vælge det billede, der skal medtages, og tryk på OK-knappen.

Det valgte billede placeres i et fremhævet område i guiden. Guiden vises øverst til venstre på skærmen.

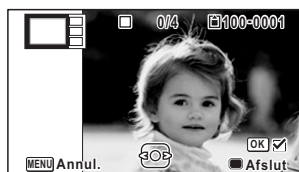

## 19 Gentag trin 18 for at lave layout på resten af billederne.

## 20 Tryk på -knappen.

Anvendes til at vende tilbage til skærmen for valg af punkter.

### Lagring af det redigerede billede


## 21 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Opret et billede].



## 22 Tryk på OK-knappen.

En dialogboks til bekræftelse af billedet vises.

## 23 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲) til at vælge [Gem].

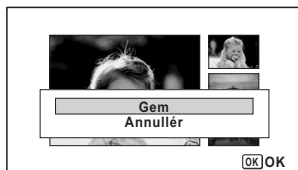

## 24 Tryk på OK-knappen.

Det redigerede billede gemmes.



Valg af kvalitetsniveauet for billedet er fast på ★★★ (Bedst).

## Korrektion af røde øjne

Du kan rette i billeder, hvor flashen har givet motivet røde øjne.



- Funktionen til reduktion af røde øjne kan ikke bruges på panoramabilleder, i videosekvenser eller på billeder, hvor røde øjne ikke kan registreres på kameraet. En fejlmeddelelse vises i trin 4.
- Funktionen til reduktion af røde øjne kan kun bruges til stillbilleder, der er taget med dette kamera.

**1** Aktivér -funktionen, og brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge det billede, som du ønsker at rette i.


**2** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).  
Udvalget af visningsfunktioner vises.

**3** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge (Redukt. af røde øjne).



**4** Tryk på OK-knappen.  
En dialogboks til bekræftelse af overskrivning af billedet vises. Hvis det valgte billede er beskyttet, gemmes det bearbejdede billede som et nyt billede, uden at følgende bekræftelsesdialogboks vises.

**5** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Overskriv] eller [Gem som].

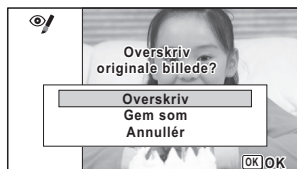

**6** Tryk på OK-knappen.  
Det redigerede billede gemmes.

## Tilføjelse af en ramme (Rammekomponering)

Med denne funktion kan du tilføje en dekorativ ramme på stillbilleder. Der er allerede gemt 6 rammer i kameraet; 3 til hvert aspektforhold (4:3 og 16:9). Du kan kopiere ekstra rammer fra cd' en (S-SW117), der blev leveret sammen med kameraet.



Rammekomponeringsfunktionen kan ikke bruges på følgende billeder.

- Videosekvenser eller billeder, der er taget med funktionerne (Digital Panorama) eller (Rapport)
- Billeder med optagepixel på eller

Der vises en fejlmeddelelse i trin 4.

**1** Aktivér -funktionen, og brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge det billede, til hvilket du ønsker at tilføje en ramme.

**2** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼). Udvalget af visningsfunktioner vises.

**3** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge (Rammekomponering).



**4** Tryk på OK-knappen. Der vises 12 billeder i skærbilledet til valg af ramme.

**5** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge en ramme.



**6****Tryk på Q-knappen.**


Den valgte ramme vises i enkeltvis visning.  
Du kan vælge en anden ramme under anvendelse af nedenstående funktioner.



4-vejs navigationsknap (◀▶)	Tryk for at vælge en anden ramme.
Zoom-knap venstre (⊞)	Tryk for at vende tilbage til visning af 12 billeder i skærbilledet til valg af ramme, og udfør derefter trin 5 for at vælge en anden ramme.

**7****Tryk på knappen OK.**

Skærbilledet for rammeposition og størrelsesjustering vises.  
Du kan justere billedet under anvendelse af nedenstående funktioner.

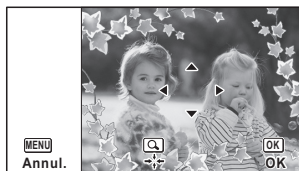

4-vejs-navigationsknap (▲▼◀▶)	Tryk for at justere placering af billedet
Zoom-knap (⊞/Q)	Tryk for at gøre billedet større eller mindre.


**8****Tryk på OK-knappen.**

En dialogboks til bekræftelse af overskrivning af billedet vises.  
Hvis det valgte billede er beskyttet, gemmes det bearbejdede billede som et nyt billede, uden at følgende bekræftelsesdialogboks vises.

5



- 9** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Overskriv] eller [Gem som].

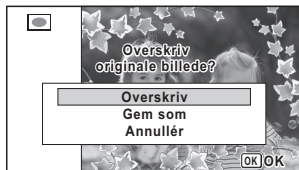

- 10** Tryk på OK-knappen.

Det redigerede billede gemmes med optagepixel på **3M** (2048×1536)/**2M.169** (1920×1080).

### Ekstra rammer

De ekstra rammer findes på cd' en (S-SW117), der blev leveret sammen med kameraet. Hvis du vil anvende disse rammer, skal du kopiere dem fra cd' en. De ekstra rammer slettes, hvis filerne i den indbyggede hukommelse slettes med en computer, eller hvis den indbyggede hukommelse formateres.

### Sådan kopieres rammer

- 1** Fjern SD-hukommelseskortet fra kameraet.  
Hvis du lader SD-hukommelseskortet sidde i kameraet, kopieres rammerne over på kortet, ikke i kameraets indbyggede hukommelse.
- 2** Tilslut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel (I-USB7).  
Oplysninger om, hvordan du slutter kameraet til en computer, findes i "Tilslutning til en computer" (s.271).
- 3** Når vinduet til registrering af enheder åbnes, skal du klikke på [Annul.].
- 4** Læg cd' en (S-SW117) i cd-drevet.
- 5** Når installationsvinduet åbnes, skal du klikke på [AFSLUT].
- 6** Hvis "RAMME"-mappen ikke eksisterer i rodbiblioteket på kameraet (flytbar disk), så opret en mappe.

## 7 Kopier de ønskede filer fra mappen RAMME i rodbiblioteket på cd' en til RAMME-mappen på kameraet (flytbar disk).

Se i brugervejledningen til computeren for at se yderligere oplysninger om håndtering af filer på computeren,

## 8 Kobl USB-kablet fra computer og kamera.

Oplysninger om, hvordan du frakobler kameraet fra en computer, findes i "Tilslutning til en computer" (s.271).

Rammer kan gemmes både i den indbyggede hukommelse og på SD-hukommelseskort, men brug af et stort antal rammer kan sænke procestiden.

### Sådan bruges en ny ramme

Rammer, der er downloadet fra PENTAX-websiden eller en anden kilde, kan bruges til at tilføje rammer til billeder.



- Udpak den downloadede ramme, og kopier den til RAMME-mappen i den indbyggede hukommelse eller på SD-hukommelseskortet.
- FRAME-mappen oprettes, når SD-hukommelseskortet formateres med kameraet.
- Se PENTAX- websiden for yderligere oplysninger om download.

### Overvejning af originalramme på et billede

Du kan lægge en originalramme (dekorativ ramme) på et billede. Du kan vælge type og farve på en originalramme og placering af den. Der kan også tilføjes tekst.

#### Ramme

Type på originalramme	Sløring/Rammekomponering
Rammetype	<input type="checkbox"/> (Alle sider)/ <input type="checkbox"/> (Sider foroven og fornedet)/ <input type="checkbox"/> (Sider til højre og til venstre)/ <input type="checkbox"/> (Foroven)/ <input type="checkbox"/> (Fornedet)/ <input type="checkbox"/> (Venstre side)/ <input type="checkbox"/> (Højre side)
Farve	Hvid/grå/sort/pink/orange/mørk rød/mørk grøn

## Tekststempel

Tilgængelige tegn	A – Z, a – z, 0 – 9, symboler
Displayposition	(Foroven til venstre)/ (Foroven i midten)/ (Foroven til højre)/ (Forneden til venstre)/ (Forneden i midten)/ (Forneden til højre)
Farve	Hvid/grå/sort/pink/orange/mørk rød/mørk grøn



Rammekomponeringsfunktionen kan ikke bruges til billeder taget med funktionerne (Digital Panorama) eller (Rapport), billeder der er optaget med / / / i [Optaget pixels] eller videosekvenser.. En fejlmeddelelse vil blive vist i trin 4.

**1** Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) i -funktionen til at vælge det billede, du vil tilføje en ramme til.

5

Redigering og udskrivning af billeder


**2** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).  
Udvalget af visningsfunktioner vises.

**3** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge (Originalbillede).




**4** Tryk på OK-knappen.  
Skærmen til valg af originalrammetype vises.

**5** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge en originalrammetype, og tryk på knappen OK.  
Skærbilledet til indstilling af ramme vises.

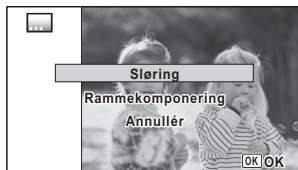

- 6** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Rammetype], og tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

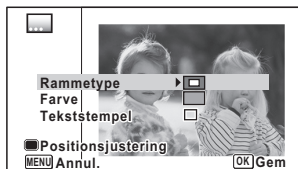

- 7** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge en rammetype, og tryk på 4-vejs-navigationsknappen (◀).

- 8** Indstil [Farve] på samme måde som i trin 6 og 7.

- 9** Juster placering af ramme og billede

For nærmere detaljer, se "Tryk for at justere placering af ramme og billede" (s.224).


- 10** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Tekststempel], og tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Skærmbilledet tekststempel vises.

Indtaster du ikke tegn, fortsæt til trin 12.

- 11** Indstilling af tekststempel.

For nærmere detaljer, se "Sådan opsættes tekststempel" (s.225).

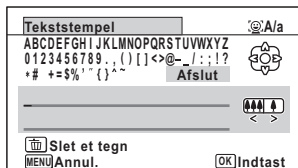


- 12** Tryk på OK-knappen.

En dialogboks til bekræftelse af overskrivning af billedet vises.

Hvis det valgte billede er beskyttet, gemmes det bearbejdede billede som et nyt billede, uden at følgende bekræftelsesdialogboks vises.

- 13** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Overskriv] eller [Gem som].

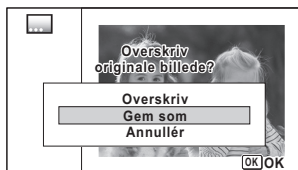

## 14 Tryk på OK-knappen.


Det redigerede billede gemmes med optagepixel på **5M** (2592×1944)/**4M** (2592×1464).

### Tryk for at justere placering af ramme og billede

## 1 Tryk på den grønne knap.

Skærbilledet til justering af rammeposition vises.


4-vejs-navigationsknap (▲▼◀▶)	Tryk for at justere placering af rammen
Zoom-knap højre (Q)	Tryk for at gøre rammen større
Zoom-knap venstre (⊞)	Tryk for at gøre rammen mindre

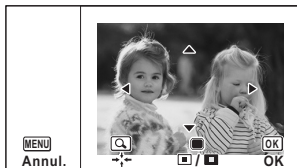

## 2 Tryk på den grønne knap.

Skærmen til justering af billedposition vises.

4-vejs-navigationsknap (▲▼◀▶)	Tryk for at justere placering af billedet
Zoom-knap højre (Q)	Tryk for at gøre billedet større
Zoom-knap venstre (⊞)	Tryk for at gøre billedet større

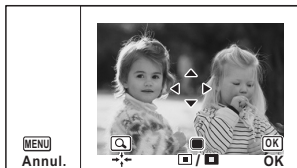

## 3 Tryk på OK-knappen.

Skærbilledet vender tilbage til originalskærmen.

- 1** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge et tegn, og tryk på knappen OK.


Det valgte tegn indsættes.  
Der kan indsættes op til 52 tegn



⊙-knap	Tryk for at skifte mellem store og små bogstaver
Zoom-knap højre (Q)	Tryk for at bevæge markøren til højre
Zoom-knap venstre (E)	Tryk for at bevæge markøren til venstre
Grøn knap	Tryk for at slette tegnet

- 2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge [Afslut], og tryk på OK-knappen.

- 3** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Displayposition], og tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

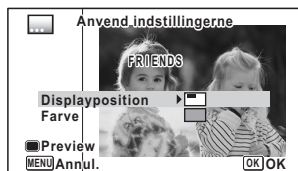

- 4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge displayfunktion, og tryk på 4-vejs-navigationsknappen (◀).

- 5** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Farve], og tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

- 6** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge farve, og tryk på (◀).

## Sådan vises visningsskærmen



- 1 Tryk på den grønne knap.**  
Visningsskærmbilledet vises.



- 2 Tryk på MENU-knappen.**  
Skærmbilledet vender tilbage til originalskærmen.
- 3 Tryk på OK-knappen.**  
Fortsæt til Trin 12 på s.223.


## 5 Redigering af videooptagelser

Du kan gemme et billede fra den optagne videosekvens som et stillbillede, dele en videosekvens i to dele eller tilføje et titelbillede til en videosekvens.

- 1 Aktivér -funktionen, og brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge den videosekvens, som du ønsker at redigere.**
- 2 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).**  
Udvalget af visningsfunktioner vises.
- 3 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge  (Videoredigering).**



- 4** Tryk på **OK**-knappen.  
Skærbilledet til valg af videoredigering vises.

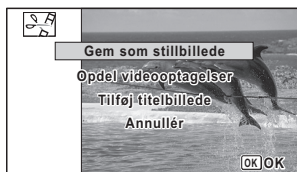

### Sådan lagres et billede fra en videosekvens som stillbillede


- 5** Vælg [**Gem som stillbillede**] i skærbilledet til videoredigering.

- 6** Tryk på **OK**-knappen.

Skærbilledet til valg af et billede, der skal gemmes som et stillbillede, vises.

- 7** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge det billede, du vil gemme.

- ▲ Afspiller eller standser videosekvensen
- ▼ Stopper videosekvensen og vender tilbage til det første billede
- ◀ Spoler videosekvensen tilbage, billede for billede
- ▶ Spoler videosekvensen frem, billede for billede

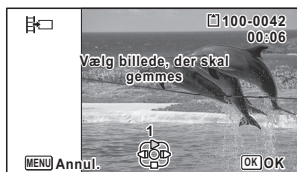

- 8** Tryk på **OK**-knappen.

Det valgte billede gemmes som et stillbillede.

### Sådan opdeles en videosekvens

- 5** Vælg [**Opdel videooptagelser**] i skærbilledet til redigering af videosekvens.

- 6** Tryk på **OK**-knappen.

Skærbilledet til valg af opdelingsstedet vises.



## 7 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at angive opdelingsstedet.


- ▲ Afspiller eller standser videosekvensen
- ▼ Stopper videosekvensen og vender tilbage til det første billede
- ◀ Spoler videosekvensen tilbage, billede for billede
- ▶ Spoler videosekvensen frem, billede for billede



## 8 Tryk på OK-knappen.

Der vises en dialogboks til bekræftelse.

## 9 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲) til at vælge [Opdel].

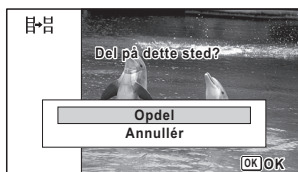

## 10 Tryk på OK-knappen.

Videooptagelsen deles på det angivne sted, de to dele gemmes som nye filer, og originalen slettes.



Beskyttede videosekvenser kan ikke deles.

## Sådan tilføjes et titelbillede til en videosekvens

### 5 Vælg [Tilføj titelbillede] i skærbilledet til redigering af videosekvens.

### 6 Tryk på OK-knappen. Skærmen til valg af titelbillede vises.



### 7 Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge det ønskede titelbillede.


Det er kun de billeder, der kan bruges til titelbilleder, der vises.

## 8 Tryk på OK-knappen.

Skærmen til bekræftelse af placering af titelbilledet vises.

## 9 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge position.

-  Tilføjer titelbilledet til begyndelsen af videosekvensen
-  Tilføjer titelbilledet ved afslutningen af videosekvensen

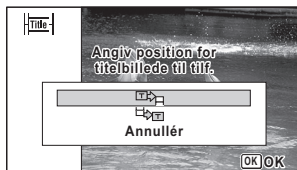

## 10 Tryk på OK-knappen.

Det valgte billede gemmes som et titelbillede.



Beskyttede videosekvenser kan ikke have tilføjet et titelbillede.



- Når der tilføjes et titelbillede til begyndelsen af en videosekvens: Når videosekvensen afspilles, vises stillbilledet i tre sekunder, og derefter vises videosekvensen. Stillbilledet, der er registreret som titelbillede, bruges som miniature for videosekvensen. Når der tilføjes et titelbillede ved afslutning af videosekvensen: Videosekvensen vises, og derefter vises titelbilledet i tre sekunder. Miniaturen for videosekvensen ændres ikke ved at tilføje et titelbillede til afslutningen af videosekvensen.
- Det er kun et stillbillede med samme aspektforhold som videooptagelsen, der kan sættes som titelbillede

## Kopiering af billeder og lydfiler

Du kan kopiere billeder og lydfiler fra den indbyggede hukommelse til SD-hukommelseskortet og omvendt. Denne funktion kan kun vælges, når der er isat et SD-hukommelseskort i kameraet.



Sørg for, at kameraet er slukket, før SD-hukommelseskortet sættes i eller tages ud.

**1** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼) i [▶]-funktion. Udvalget af visningsfunktioner vises.

**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge [Kopier billede/lyd].




**3** Tryk på OK-knappen. Skærbilledet til valg af kopieringsmetode vises.

**Sådan kopierer du filer fra den indbyggede hukommelse til SD-hukommelseskortet.**

Alle billeder og lydfiler i den indbyggede hukommelse kopieres øjeblikkeligt til SD-hukommelseskortet. Før billederne kopieres, skal du kontrollere, at der er tilstrækkelig plads på SD-hukommelseskortet.

**4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲) til at vælge [SD].

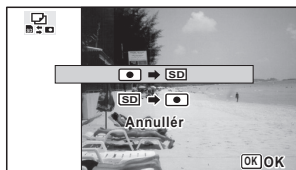

**5** Tryk på OK-knappen. Alle billeder og lydfiler kopieres til SD-hukommelseskortet.

Sådan kopierer du filer fra SD-hukommelseskortet til den indbyggede hukommelse.

Valgte billeder og lydfiler fra SD-hukommelseskortet kopieres ét for ét til den indbyggede hukommelse.

**4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [SD] ➔ [●].

**5** Tryk på OK-knappen.

**6** Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge den billede-/lydfil, du vil kopiere.



**7** Tryk på OK-knappen.

Den valgte billed- eller lydfil kopieres til den indbyggede hukommelse. Gentag trin 4 til 7 for at kopiere andre billed- eller lydfiler. Vælg [Annul.] for at afslutte indstillingerne.



- Hvis der er optaget lyd (Lydoptagelse) sammen med billedet, kopieres lydfilen sammen med billedet.
- Når der kopieres en fil fra SD-hukommelseskortet til den indbyggede hukommelse, tildeles den et nyt navn.

# Indstilling af udskriftsfunktion (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format) er det format, hvor udskriftsdata for stillbilleder, der er taget med et digitalt kamera, lagres.

Når udskriftsdataene er blevet lagret, kan billederne udskrives i henhold til DPOF-indstillingerne ved anvendelse af en DPOF-kompatibel printer eller et fotolaboratorium.

Det er ikke muligt at angive DPOF-indstillinger for videooptagelser eller rene lydfile.



Hvis billedet allerede har indfotograferet dato og/eller klokkeslæt (s. 155), så skal du ikke indstille [Dato]  (On) i DPOF-indstillingerne. Hvis du vælger  (On), så overlapper den indfotograferede dato og/eller klokkeslæt måske.

5

Redigering og udskrivning af billeder

## Sletning af et enkelt billede

Indstil følgende menupunkter for hvert enkelt billede.

Kopier	Indstiller antal udskrifter. Du kan udskrive op til 99 kopier.
Dato	Angiv, om datoen skal indfotograferes på billedet.

**1** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼) i [▶]-funktion. Udvalget af visningsfunktioner vises.

**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼ ◀ ▶) til at vælge  (DPOF).



**3** Tryk på OK-knappen. Skærbilledet til valg af [Visning af ét billede] eller [Alle billeder] vises.


- 4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Visning af ét billede].



- 5** Tryk på OK-knappen.

Meddelelsen [DPOF-indstilling for dette billede] vises. For at angive DPOF-indstillinger for et andet billede skal du bruge 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge et andet billede. Hvis der allerede er angivet DPOF-indstillinger for et billede, vises det tidligere indstillede antal kopier samt datoindstillingen ( (On) eller  (Off)).

- 6** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge antal kopier.

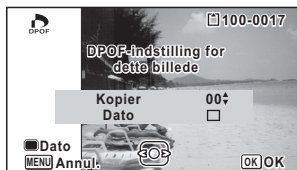

- 7** Brug den grønne knap til at vælge, om datoen skal indfotograferes.

- (On) Datoen indfotograferes.
- (Off) Datoen indfotograferes ikke.



For at fortsætte indstillingen af DPOF-udskriftsdataene bruges 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge et andet billede, og trin 6 og 7 gentages.

- 8** Tryk på OK-knappen.

Indstillingen gemmes, og skærmbilledet fra trin 4 vises igen.



Afhængig af printeren eller printerudstyret på fotolaboratoriet kan det forekomme, at datoen ikke indfotograferes på billedet, selv om du har valgt On i DPOF-indstillingerne.



For at annullere DPOF-indstillingerne skal du indstille antallet af kopier til [00] i trin 6 og trykke på **OK**-knappen.

## Udskrivning af alle billeder

Når du vælger antal kopier, og om datoen skal indfotograferes, anvendes disse indstillinger for alle de billeder, der er lagret i kameraet.

**1** Vælg [Alle billeder] i trin 4 på s.233.

**2** Tryk på **OK**-knappen.  
Meddelelsen [DPOF-indstilling for alle billeder] vises.

**3** Vælg antal kopier, og om datoen skal indfotograferes.

Oplysninger om, hvordan indstillingerne foretages, findes i trin 6 og 7 i "Sletning af et enkelt billede" (s.233).



**4** Tryk på **OK**-knappen.

Indstillingerne for alle billederne gemmes, og kameraet vender tilbage til skærbilledet for DPOF-indstillinger.



- Det antal kopier, der er angivet i DPOF-indstillingerne, gælder for samtlige billeder. Kontroller, at antallet er korrekt, før du udskriver.
- Indstillinger for enkeltbilleder annulleres, når der angives indstillinger med [Alle billeder].

# 6 Optagelse og afspilning af lyd

---


Optagelse af lyd (Lydoptagelsesfunktion) ..236

Tilføjelse af en lydoptagelse til billeder .....240



# Optagelse af lyd (Lydoptagelsesfunktion)

Du kan anvende kameraet til at optage lyd. Mikrofonen er placeret foran på kameraet. Ved optagelse af lyd rettes mikrofonen mod lydkilden for at få den bedste lyd kvalitet.

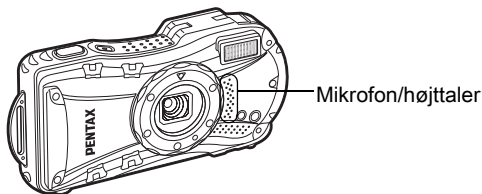


## Indstilling af Lydoptagelse

Lydoptagelsesfunktionen anvendes ved at tildele Lydoptagelse til den grønne knap.



Når optagefunktionen er indstillet til funktionen **●** (Grøn), kan [Grøn knap]-indstillingerne ikke konfigureres på [📷 Optagefunktion]-menuen. Hvis du vil konfigurere indstillingerne, skal du først vælge en anden funktion end **●**.


- 1 Tryk på MENU-knappen i 📷-funktion.**  
Menuen [📷 Optagefunktion] vises.
- 2 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Grøn knap].**
- 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).**  
Der vises en rullemenu.
- 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Lydoptagelse], og tryk på OK-knappen.**

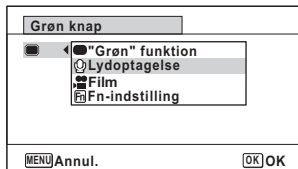

## 5 Tryk på MENU-knappen.

Lydoptagelsesfunktionen registreres på den grønne knap.


## Optagelse af lyd

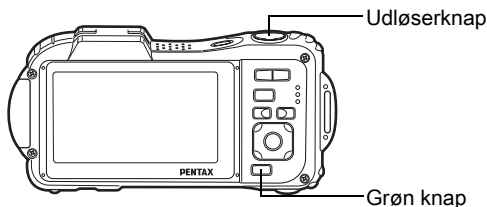

### 1 Tryk på den grønne knap i -funktion.


Kameraet går i lydoptagelsesfunktion. Den resterende optagetid og optagetiden for den aktuelle fil vises på skærmen.

- 1 Optagetid
- 2 Resterende optagetid

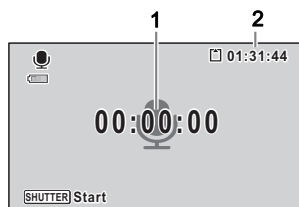

### 2 Tryk udløserknappen helt ned.

Optagelsen starter. Selvudløserlampen blinker, og ikonet REC blinker (rødt) under optagelsen. Ved at trykke på den grønne knap under optagelse føjes et indeks til den aktuelle lydfil.

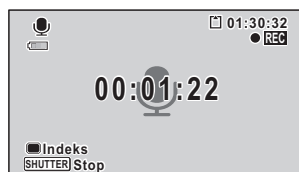

### 3 Tryk udløserknappen helt ned.


Optagelsen stopper.



- Hvis du trykker på udløserknappen i trin 2 og holder den nede i mere end ét sekund, fortsætter optagelsen, indtil du flytter fingeren fra knappen. Det er nyttigt ved optagelse af korte lydsekvenser.
- Lyd gemmes i WAVE (mono)-filer.
- I funktionen (Lydoptagelse) vil tryk på knappen **OK/DISPLAY** kun slå LCD-skærmen fra og ændre skærmen til Normal visning.

## Afspilning af lyd

Du kan afspille de lydfile, du optog med Lydoptagelse.

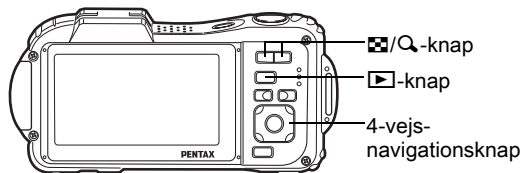


**1** Tryk på ▶-knappen.

**2** Brug 4-vejs navigationsknappen (◀▶) til at vælge den lydfil, der skal afspilles.

**3** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▲).

Visningen starter.

- 1 Samlet filoptagelsestid
- 2 Visningstid

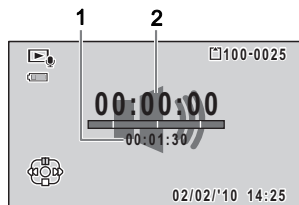

Du kan foretage følgende handlinger under visningen.

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 4-vejs-navigationsknap (▲) | Sætter visning på pause |
| Zoom-knap (Q)              | Øger lydstyrken         |
| Zoomknap (Q)               | Sænker lydstyrken       |

Hvis der ikke er optaget indeks:

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 4-vejs-navigationsknap (◀)  | Baglæns visning                     |
| 4-vejs-navigationsknap (▶)  | Hurtig visning fremad               |
| Hvis der er optaget indeks:   |                                     |
| 4-vejs-navigationsknap (◀)  | Afspiller fra det foregående indeks |
| 4-vejs-navigationsknap (▶)  | Afspiller fra det næste indeks      |
| <b>Du kan foretage følgende handlinger, når afspilningen er standset.</b> |                                     |
| 4-vejs-navigationsknap (▲)  | Genoptager visning                  |
| 4-vejs-navigationsknap (◀)  | Spoler ca. 5 sekunder tilbage       |
| 4-vejs-navigationsknap (▶)  | Spoler ca. 5 sekunder frem          |

---


## 4 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).

Afspilningen stopper.

# Tilføjelse af en lydoptagelse til billeder

Du kan føje en lydoptagelse til et stillbillede.

## Optagelse af lyd


**1** Aktivér -funktionen, og brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge det stillbillede, til hvilket du ønsker at tilføje en lydoptagelse.

**2** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).  
Udvalget af visningsfunktioner vises.

**3** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge  (Lydoptagelse).



**4** Tryk på OK-knappen.  
Optagelsen starter.

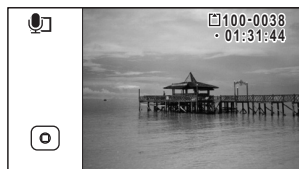


**5** Tryk på OK-knappen.  
Optagelsen stopper.




- En lydoptagelse kan ikke føjes til et billede, der allerede har en lydoptagelse tilknyttet. Slet den gamle lydoptagelse (s.190), og optag en ny.
- Talememo kan ikke føjes til beskyttede billeder (s.193).

## Afspilning af lydoptagelse

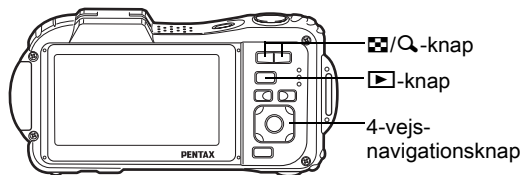

- 1** Aktivér -funktionen, og anvend 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge stillbilledet med den lydoptagelse, som du ønsker at afspille.  
 vises på billeder med lydoptagelser i enkeltvis visning.

- 2** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▲).  
Visningen starter.

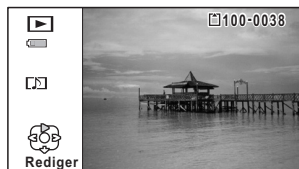

Du kan foretage følgende handlinger under visningen.

Zoom-knap (Q)

Skruer op for lyden

Zoom-knap ()

Skruer ned for lyden

- 3** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).  
Afspilningen stopper.

Sådan slettes en lydfil s.190



# 7 Indstillinger

---

Kamerainstillinger .....	244
--------------------------	-----



## Formatering af hukommelse


Alle data, der er gemt på SD-hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse, vil blive slettet ved formatering.

Husk at formatere (initialisere) SD-hukommelseskortet, hvis det er ubrugt eller har været anvendt i et andet kamera eller en anden digital enhed.



- Tag ikke SD-hukommelseskortet ud under formatering, da dette kan ødelægge kortet.
- Ved formatering vil beskyttede billeder og alle de data, som er optaget på kortet med en computer eller et kamera, blive slettet.
- SD-hukommelseskort, der er formateret på en computer eller andet udstyr end dette kamera, kan ikke anvendes. Formatér altid kortet ved hjælp af kameraet.
- Hvis du vil formatere den indbyggede hukommelse, skal du huske at skubbe SD-hukommelseskortet ud, ellers bliver SD-hukommelseskortet formateret.

### 1 Tryk på **MENU**-knappen i -funktion.

[-indstilling]-menuen vises.


Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen , skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen () en gang.

### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [Formater].

### 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen () .



Skærm billedet [Formater] vises.
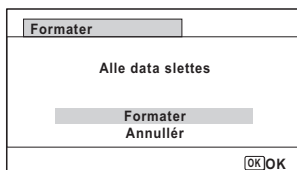
### 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen () til at vælge [Formater].



## 5 Tryk på OK-knappen.


Formatering starter.

Når formateringen er fuldført, vender kameraet tilbage til funktionen  eller funktionen .

## Ændring af lydindstillingerne

Du kan justere lydstyrken for funktionslyde og ændre lydtypen.

### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.


[-indstilling]-menuen vises.

Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen , skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen () en gang.

### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [Lyd].

### 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen ().


Skærbilledet [Lyd] vises.

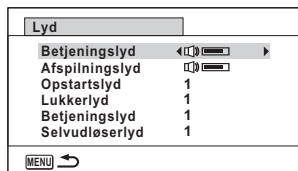

## Sådan ændres betjeningslydstyrke/afspilningslydstyrke

### 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [Betjeningslyd].

### 5 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at indstille lydstyrken.

Indstil lydstyrken til  for at afbryde startlyd, lukkerlyd, tastetryk og selvdløserlyd.

### 6 Ændring af [Afspilningslyd] kan indstilles på samme måde som i trin 4 og 5.

## Ændring af Lydtype

- 4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Opstartslyd].
- 5** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).  
Der vises en rullemenu.
- 6** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge lydtype.  
Vælg mellem [1], [2], [3], [4], [Slukket] eller [USER].
- 7** Tryk på OK-knappen.
- 8** [Lukkerlyd], [Betjeningslyd] og [Selvudløserlyd] kan indstilles på samme måde som i trin 4 til 7.
- 9** Tryk på MENU-knappen.  
Skærmbilledet vender tilbage til [↶-indstilling]-menuen.

## Ændring af lyden (anvendelse af optaget lydfil)

Du kan anvende en lyd, der er optaget af kameraet til lydindstillinger. De første to sekunder af den valgte lyd vil blive afspillet som [USER]-lyd.

- 1** Vælg [USER] i trin 6 i "Sådan ændres lydtype".
- 2** Tryk på OK-knappen.  
Visningsskærmbilledet for den optagede lyd fremkommer.  

- 3** Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀ ▶) til at vælge en lydfil.  
Afspil den valgte fil for at bekræfte.  
4-vejs-navigationsknap (▲): Afspiller de første to sekunder af lydfilen.  
4-vejs-navigationsknap (▼): Standser afspilningen.
- 4** Tryk på OK-knappen.  
Den valgte lyd indstilles som den brugerdefinerede [USER]-lyd.

**5** Indstil [Lukkerlyd], [Betjeningslyd] og [Selvudløserlyd] på samme måde.

**6** Tryk på **MENU**-knappen.  
Skærbilledet vender tilbage til [↖-indstilling]-menuen.



Indstillingerne for lyd gemmes, når kameraet slukkes.

## Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan ændre standardindstillingerne for dato og klokkeslæt (s.57).  
Du kan også angive, i hvilket format datoen skal vises på kameraet.

**1** Tryk på **MENU**-knappen i -funktion.

[↖-indstilling]-menuen vises.

Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen , skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen (▶) en gang.

**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Datoindstilling].

**3** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).  
Skærbilledet [Datoindstilling] vises.

Datoindstilling	
Datoformat	▶ dd/mm/åå 24h
Dato	01/01/2011
Klokkeslæt	00:00
Indst. er gennemført	
Annul.	

**4** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Rammen flyttes til [mm/dd/åå].

[dd/mm/åå] eller [åå/mm/dd] vises, afhængigt af standardindstillingen eller en tidligere indstilling.

## 5 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge visningsformatet for dato og klokkeslæt.

Vælg mellem [mm/dd/åå], [dd/mm/åå] eller [åå/mm/dd].

Datoindstilling	
Datoformat	◀ dd/mm/åå 24h ▶
Dato	01/01/2011
Klokkeslæt	00:00
Indst. er gennemført	
MENU Annul.	

## 6 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Rammen flyttes til [24h].

## 7 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [24h] (24-timers visning) eller [12h] (12-timers visning).

Datoindstilling	
Datoformat	◀ dd/mm/åå 24h ▶
Dato	01/01/2011
Klokkeslæt	00:00
Indst. er gennemført	
MENU Annul.	

## 8 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Rammen vender tilbage til [Datoformat].

## 9 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼).

Rammen flyttes til [Dato].

Datoindstilling	
Datoformat	dd/mm/åå 24h
Dato	▶ 01/01/2011
Klokkeslæt	00:00
Indst. er gennemført	
MENU Annul.	

## 10 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Rammen flyttes til et af følgende menupunkter, afhængigt af hvilket datoformat der blev angivet i trin 5.

Måned ved [mm/dd/åå]

Dag ved [dd/mm/åå]

År ved [åå/mm/dd]

I forbindelse med nedenstående handlinger og skærmbilleder er [mm/dd/åå] brugt som eksempel. Handlingerne er de samme, selv om der er valgt et andet datoformat.

- 11** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at ændre måneden.

Datoindstilling	
Datoformat	dd/mm/åå 24h
Dato	01/01/2011
Klokkeslæt	00:00
Indst. er gennemført	
MENU Annul.	

- 12** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Rammen flyttes til feltet for dag. Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at ændre dagen. Når dagen er blevet ændret, ændres året på samme måde.

- 13** Klokkeslættet ændres på samme måde som i trinnene 8 til 12.

Hvis du valgte [12h] i trin 7, skifter indstillingen mellem am og pm, afhængigt af klokkeslættet.

- 14** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼) for at vælge [Indst. er gennemført].

Datoindstilling	
Datoformat	dd/mm/åå 24h
Dato	01/01/2011
Klokkeslæt	00:00
Indst. er gennemført	
MENU Annul.	OK OK

- 15** Tryk på OK-knappen.

Dato- og klokkeslæt-indstillingen gemmes, og menuen [↶-indstilling] vises igen.




Når du trykker på **OK**-knappen i trin 15, nulstilles kameraets ur til 00 sekunder. For at indstille den korrekte tid skal du trykke på **OK**-knappen, når tidssignalet (på fjernsynet, radioen osv.) viser 00 sekunder.

## Indstilling af alarmer

Anvendes til at indstille alarmer til et bestemt klokkeslæt. Du kan vælge, om alarmer skal lyde på samme tidspunkt hver dag, eller én gang på det indstillede tidspunkt.

### Indstilling af alarmer

- 1 Tryk på MENU-knappen i [▶]-funktion.**  
[▶-indstilling]-menuen vises.  
Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen **[▶]**, skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen (**▶**) en gang.
- 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (**▲ ▼**) til at vælge [Alarm].**
- 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (**▶**).**  
Alarmskærm-billedet vises.  

- 4 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (**▶**).**  
Der vises en rullemenu.
- 5 Brug 4-vejs-navigationsknappen (**▲ ▼**) til at vælge alarmer.**  
Vælg [Slukket], [Én gang] eller [Hver dag].
- 6 Tryk på OK-knappen.**
- 7 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (**▼**).**  
Rammen flyttes til [Klokkeslæt].
- 8 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (**▶**).**  
Rammen flyttes til time.
- 9 Brug 4-vejs-navigationsknappen (**▲ ▼**) til at ændre timetallet, og tryk derefter på (**▶**).**  
Rammen flyttes til minut.  
Indstil minutterne på samme måde.

**10** Tryk på **OK**-knappen.

**11** Tryk på **4-vejs-navigationsknappen** (▼).


Rammen flyttes til [Indst. er gennemført].

**12** Tryk på **OK**-knappen.

Når alarmen er indstillet til [Slukket], gemmes indstillingerne, og menuen [↖-indstilling] vises igen.

Kontrollér, at [Alarm] er indstillet til  (Off).

Når alarmen er indstillet til [Én gang] eller [Hver dag], vises [Alarmen er indstillet], og der slukkes for strømmen.

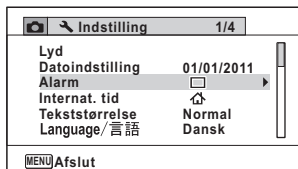

## Kontrol af alarmen


**1** Brug **4-vejs-navigationsknappen** (▲ ▼) til at vælge [Alarm] i [↖-indstilling]-menuen.

Kontrollér, at [Alarm] er indstillet til  (On).

**2** Tryk på **4-vejs-navigationsknappen** (▶).

Alarmskærm-billedet vises.

Kontrollér alarmfrekvens og -tid.

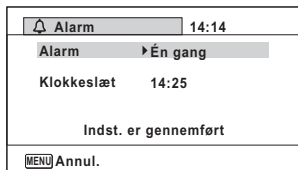

**3** Tryk to gange på knappen **MENU**.

Kameraet vender tilbage til -funktion eller -funktion.

## Afbrydelse af alarmen

Urfunktionsbilledet vises, og alarmen ringer i et minut på det indstillede tidspunkt, mens kameraet er slukket. Du kan stoppe alarmen ved at trykke på en vilkårlig knap, mens alarmen lyder.







Caution


- Alarmen aktiveres ikke, hvis kameraet er tændt, når den indstillede tid nås.
- Selvom alarmen er indstillet, aktiveres alarmen ikke under intervaloptagelse.

## Indstilling af international tid

Den dato og det klokkeslæt, der er valgt under "Indstilling af dato og klokkeslæt" (s.57) and "Ændring af dato og klokkeslæt" (s.247), gælder som dato og klokkeslæt for  (Lokalsted). Du kan få vist klokkeslættet for en anden by end det valgte lokalsted ( Destination). Denne funktion er nyttig, når du tager billeder i en anden tidszone.

### Sådan indstilles destination

#### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.


[-indstilling]-menuen vises.

Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen , skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen () en gang.

#### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [Internat. tid].

#### 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen ().

Skærmbilledet [Internat. tid] vises.

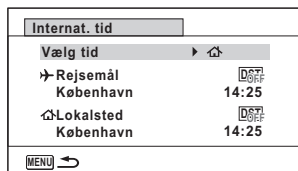


#### 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge (Rejsemål).

#### 5 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen ().

Skærmbilledet [Rejsemål] vises. Den valgte by blinker på kortet.

## 6 Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at ændre byen for rejsemålet.

Det aktuelle klokkeslæt, sted og tidsforskel for den valgte by vises.

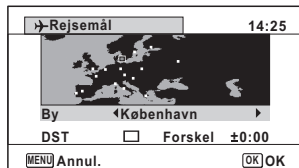

## 7 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [DST].

## 8 Brug 4-vejs navigationstasten (◀▶) til at vælge (On) eller (Off).

Vælg  (On), hvis byen for rejsemålet har sommertid.

## 9 Tryk på OK-knappen.

Indstillingen [Internat. tid] gemmes.

## 10 Tryk to gange på knappen MENU.

Kameraet vender tilbage til -funktion eller -funktion.



Vælg (Lokalsted) i trin 4 for at angive by og sommertidsindstillingen for lokalstedet.

## Visning af klokkeslæt for lokalstedet på skærmen (Vælg klokkeslæt)

### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.

[-indstilling]-menuen vises.


Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen , skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen (▶) en gang.

### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Internat. tid].

### 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Skærbilledet [Internat. tid] vises.


- 4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Vælg tid].

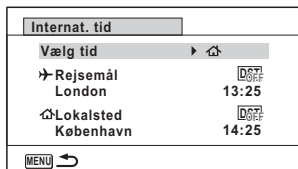

- 5** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).  
Der vises en rullemenu.

- 6** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge ▶ (Rejsemål) eller ↻ (Lokalsted).

- ▶ Viser klokkeslættet i den by, der er valgt som rejsemål.
- ↻ Viser klokkeslættet på lokalstedet

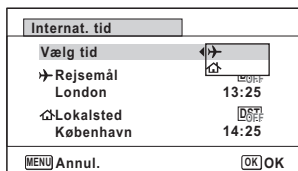

- 7** Tryk på OK-knappen.  
Indstillingen gemmes.

- 8** Tryk to gange på MENU-knappen.

Kameraet vender tilbage til -funktion eller -funktion. Når ▶ (Rejsemål) er valgt i trin 6, vises ikonet ▶ på skærmen for at angive, at dato og klokkeslæt for destination vises i funktionen .



## Indstilling af tekststørrelse på menuen


Du kan indstille størrelsen på det valgte punkt med markøren på menuen til [Normal] (normal visning) eller [Stor] (forstørret visning).

- 1 Tryk på MENU-knappen i [ ]-funktion.**  
[ ]-indstilling]-menuen vises.  
Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen **[ ]**, skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen (▶) en gang.

- 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Tekststørrelse].**

- 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).**  
Der vises en rullemenu.

- 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge tekststørrelse.**  
Vælg blandt [Normal] eller [Stor]

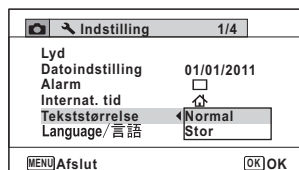

- 5 Tryk på OK-knappen.**  
Indstillingen gemmes.

## Ændring af display-sprog

Du kan ændre det sprog, der anvendes i menuer, fejlmeddelelser mv. Kameraet understøtter følgende sprog: engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk, italiensk, hollandsk, japansk, dansk, svensk, finsk, polsk, tjekkisk, ungarsk, tyrkisk, græsk, russisk, thai, koreansk og kinesisk (traditionelt og forenklet).

- 1 Tryk på MENU-knappen i [ ]-funktion.**  
[ ]-indstilling]-menuen vises.  
Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen **[ ]**, skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen (▶) en gang.

**2** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) for at vælge [Language/言語].

**3** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).  
Skærbilledet [Language/言語] vises.

**4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼ ◀ ▶) til at ændre sproget.

Language/言語		
English	日本語	Türkçe
Français	Dansk	Ελληνικά
Deutsch	Svenska	Русский
Español	Suomi	ไทย
Português	Polski	한국어
Italiano	Čeština	中文繁體
Nederlands	Magyar	中文简体

MENU Annull. OK OK

**5** Tryk på OK-knappen.  
Menuer og meddelelser vises i det valgte sprog.

## Ændring af system for navne til mapper

Du kan ændre systemet for navne til mapper ved lagring af billeder. Når navnesystemet er sat til datoen, gemmes billeder i særskilte mapper efter den dag, hvor billederne blev taget.





Valg	Navn på mappen
Dato (Standard)	xxx_mddd (3-cifret mappennummer_måned dag) * xxx_ddmm (3-cifret mappennummer_dag måned), hvis datoformatet er indstillet til [dd/mm/åå] En mappe laves efter dato, og billeder og lydfiler, der er taget denne dato, gemmes i mappen.
PENTX	xxxPENTX (xxx er det 3-cifret mappennummer) Der kan gemmes op til 9999 billeder i den samme mappe.
_USER	xxxAAAAA (xxx gives automatisk 3-cifret mappennummer, og AAAAA er de 5 bogstaver, du indtastede) Der kan gemmes op til 9999 billeder i den samme mappe.

Et billede, der er taget den 1. april med mappenavsindstillingen sat til [Dato], er oprettet. En mappe med navnet "100\_0401", er oprettet. Billederne gemmes i mappen "100\_0401".

Et billede, der er taget den 8. april med mappenavsindstillingen sat til [Dato], er oprettet. En mappe med navnet "100\_0408" er oprettet. Billederne gemmes i mappen "100\_0408".

Et billede, der er taget den 10. april med mappenavsindstillingen sat til [PENTX], er oprettet. En mappe med navnet "102PENTX" er oprettet. Billederne gemmes i mappen "102PENTX".

Et billede, der er taget den 15. april med mappenavsindstillingen sat til [PENTX], er oprettet. Der oprettes ikke en ny mappe. Billederne gemmes i mappen "102PENTX".

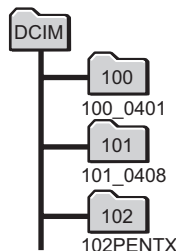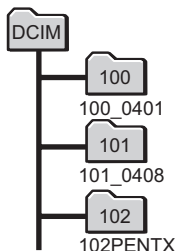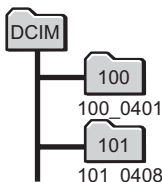

- Der kan oprettes op til 900 mapper.
- Der kan gemmes op til 9999 billeder eller lyde i en mappe.

## Valg af en regel for navngivning af mapper

### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.


[-indstilling]-menuen vises.

Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen , skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen () en gang.

### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [Mappenavn].

### 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (►).

Der vises en rullemenu.

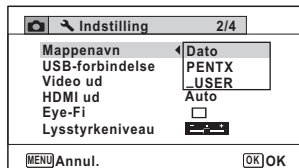

### 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge regel for navngivning af mapper.

### 5 Tryk på OK-knappen.

Indstillingen gemmes.

## Navngiv mappen selv

Du kan navngive mappen, hvor du vil gemme billeder.

Du kan indtaste op til fem tal og bogstaver.


Det 5-cifrede navn vises efter det 3-cifrede mappennummer.

### 1 Vælg [\_USER] i trin 4 i "Valg af regel for navngivning af mapper".

### 2 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (►).

Skærbilledet for navngivning af mapper vises.

"\_USER" er allerede indtastet.

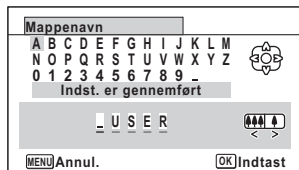


### 3 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼ ◀ ▶) til at vælge det bogstav, der skal indtastes, og tryk på OK-knappen.

Det første bogstav er fast, og markøren flyttes til det næste bogstav.

### 4 Gentag trin 3, og indtast de resterende bogstaver.

- 5** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (◀), mens "A" vælges, eller tryk på (▼▶), mens "\_" vælges. Rammen flyttes til [Indst. er gennemført].

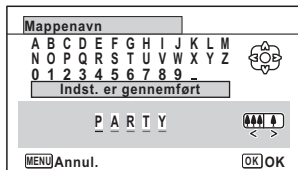

- 6** Tryk to gange på OK-knappen. Mappenavnet er fast, og vender tilbage til menuen [↶-indstilling].




- Du kan flytte markøren ved at trykke på zoom-knappen.
- Navnet på den mappe, der var sat, vises i menuen [↶-indstilling].

## Ændring af videoudgangsformat

Når du slutter kameraet til AV-udstyr, skal du vælge det rigtige videoudgangsformat (NTSC eller PAL) til optagelse og visning af billeder.

- 1** Tryk på MENU-knappen i [▶]-funktion. [↶-indstilling]-menuen vises. Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen [▶], skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen (▶) en gang.
- 2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Video ud].
- 3** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶). Der vises en rullemenu.
- 4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼) til at vælge et video-udgangsformat. Vælg et videoudgangsformat, der svarer til AV-udstyrets udgangsformat.

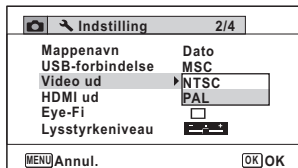



## 5 Tryk på OK-knappen.

Indstillingen gemmes.



Afhængigt af land eller område kan der opstå problemer med at få vist billeder og afspille lyd, hvis videoudgangsformatet er indstillet til noget andet end det format, der anvendes i det pågældende land eller område. Hvis dette er tilfældet, skal videoudgangsformatet ændres.

Tilslutning af kameraet til AV-udstyr s.196  
Videoudgangsformat efter by s.314

## Valg af HDMI-udgangsformat

Når du tilslutter kameraet til AF-udstyr med et HDMI-kabel, skal du sætte den relevante videoudgangsopløsning til visning af billeder.

Standardindstillingen er [Auto].

### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.


[-indstilling]-menuen vises.

Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen , skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen () en gang.

### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [HDMI ud].

### 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen ().

Der vises en rullemenu.

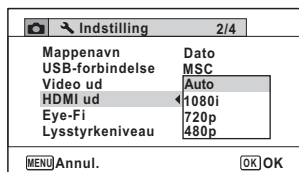

### 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge et udgangsformat.

Vælg et HDMI-udgangsformat, der svarer til AV-udstyrets udgangsformat.

## 5 Tryk på OK-knappen.

Indstillingen gemmes.



Punkterne på rullemenuen afhænger af det valgte videoudgangsformat. Hvis du vil ændre visningen, så sæt Videoudgangsformatet, før du indstiller HDMI-udgangsformatet.

Tabellen nedenfor viser kombinationer for videoudgangsformat og HDMI-udgang.

	Videoudgangsformat	
	NTSC	PAL
Resolution	Auto (Det største format, som både tv og kamera understøtter vælges automatisk)	
	1080i (1920×1080i)	
	720p (1280×720p)	
	480p (1920×1080i)	576p (720×576p)

## Indstilling af Eye-Fi-kommunikation

Du kan automatisk overføre billeder eller videosekvenser til en computer eller lignende enheder via trådløst LAN vha. et kommercielt tilgængeligt Eye-Fi-kort. For nærmere oplysninger om overførsel af billeder, se "Overførsel af billeder vha. et Eye-Fi-kort" (s.293). Standardindstillingen er  (Off).

### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.


[-indstilling]-menuen vises.

Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen , skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen () en gang.

### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [Eye-Fi].

### 3 Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge eller .

- Tænder for kommunikation vha. et Eye-Fi-kort
- Slukker for kommunikation vha. et Eye-Fi-kort

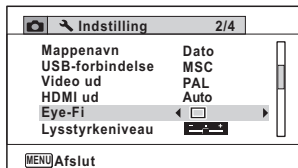

### 4 Tryk på OK-knappen.

Indstillingen gemmes.



Hvis du vil etablere Eye-Fi-kommunikation, skal du først angive et adgangspunkt til et trådløst LAN og overførselsdestination på Eye-Fi-kortet. For nærmere detaljer om hvordan du opsætter kortet, se brugervejledningen, der fulgte med Eye-Fi-kortet.

## Justering af Lysstyrke på skærmen

Du kan justere lysstyrken for skærmen blandt 7 niveauer.

### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.


[-indstilling]-menuen vises.

Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen , skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen (▶) en gang.

### 2 Brug 4-vejs navigationsknappen (▲▼) til at vælge [Lysstyrkeniveau].

### 3 Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at ændre lysstyrkeindstillingen.

- Mørk
- Normal
- Lys

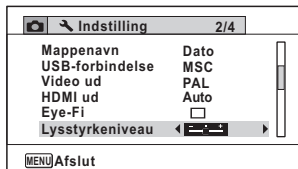

### 4 Tryk på MENU-knappen.


Kameraet vender tilbage til -funktion eller -funktion.

Skærmen vises med indstillet lysstyrke.

## Anvendelse af Strømsparefunktion

Du kan spare strøm ved at indstille skærmen til automatisk lysdæmpning, når du ikke har brugt den i et angivet tidsrum. Når strømsparefunktionen er aktiveret, vender skærmen tilbage til den oprindelige lysstyrke, når du trykker på en vilkårlig knap.

### 1 Tryk på **MENU**-knappen i -funktion.

[-indstilling]-menuen vises.

Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen , skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen () en gang.


### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [Batterisparer].

### 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen () .

Der vises en rullemenu.

### 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge tid, indtil kameraet går i strømsparefunktion.

Vælg [2 min.], [1 min.], [30 sek.], [15 sek.], [5 sek.] eller [Slukket].

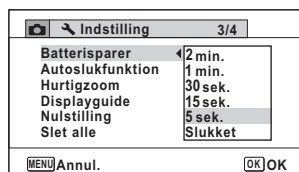

### 5 Tryk på **OK**-knappen.

Indstillingen gemmes.



- Strømsparefunktionen (Power Saving) er ikke tilgængelig i følgende situationer:
  - Ved optagelse af billeder med serieoptagefunktionen
  - I visningsfunktion
  - Under videooptagelse
  - Mens kameraet er sluttet til en computer
  - Ved anvendelse af vekselstrømsadapteren
  - Mens der vises en menu
  - I funktionen (Digitalt mikroskop)
- Når kameraet ikke har været i brug i 15 sekunder, aktiveres strømsparefunktionen, selv om der er indstillet [5 sek.].

## Indstilling af Auto-sluk (automatisk slukkefunktion)

Du kan indstille kameraet til at slukke automatisk, når du ikke har brugt det i et angivet tidsrum.

### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.

[-indstilling]-menuen vises.

Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen , skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen () en gang.


### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [Autoslukfunktion].

### 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen ().

Der vises en rullemenu.

### 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge tid, inden kameraet automatisk slukkes.

Vælg [5 min.], [3 min.] eller [Slukket].

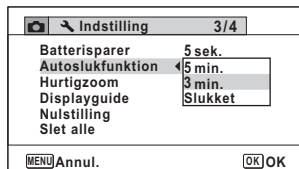

### 5 Tryk på OK-knappen.



Indstillingen gemmes.




Den automatiske slukkefunktion (Auto Power Off) er ikke tilgængelig i følgende situationer:

- Ved optagelse af billeder med serieoptagefunktionen
- Når der optages video
- Under afspilning af et diasshow eller en video-/lydsekvens
- Mens kameraet er sluttet til en computer
- Mens der optages lyd i lydoptagelsesfunktionen
- Når billeder overføres i Eye-Fi-kommunikation.

## Indstilling af Hurtigzoom-funktionen

Mens der vises billeder i funktionen , kan du vælge, om der skal bruges Hurtigzoom til at forstørre det viste billede 10x, når du trykker på -knappen en enkelt gang.

### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.


-indstilling]-menuen vises.

Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen , skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen () en gang.

### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [Hurtigzoom].

### 3 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge mellem (On) eller (Off).

- (On) Hurtigzoom er tilgængelig.
- (Off) Hurtigzoom er ikke tilgængelig

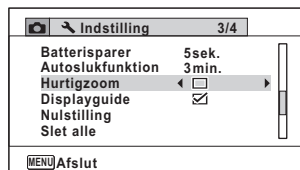


### 4 Tryk på MENU-knappen.

Kameraet vender tilbage til -funktion eller -funktion.

## Indstilling af Displayguide

Angiv, om guiden for udvalget af optagefunktioner eller udvalget af visningsfunktioner skal vises eller ej.

### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.

-indstilling]-menuen vises.


Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen , skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen () en gang.

### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [Displayguide].

### 3 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge mellem (On) eller (Off).

(On) Funktionsgiderne vises.

(Off) Funktionsgiderne vises ikke.

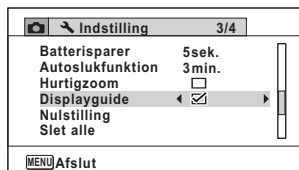

### 4 Tryk på MENU-knappen.









Kameraet vender tilbage til -funktion eller -funktion.




7



## Udfør Pixelsammensætning


Pixelsammensætning er en funktion, der kortlægger og korrigerer defekte pixel i CCD-elementet. Kør funktionen Pixelsammensætning, hvis der altid er defekte billedpunkter på det samme sted.

Caution


- Pixelsammensætning er kun tilgængelig i funktionen . Pixelsammensætning kan ikke vælges, selvom [-indstilling]-menuen vises, når man trykker på **MENU**-knappen i funktionen .
- Når Pixelsammensætning udføres fra -funktion, skal du trykke på  en enkelt gang for at vælge -funktion. Herefter skal du trykke på **MENU**-knappen og på 4-vejs-navigationsknappen () for at vise [-indstilling]-menuen og vælge Pixelsammensætning.
- Pixelsammensætning kan ikke vælges i Lydoptagelsesfunktionen.

**1** Tryk på knappen **MENU** i funktionen  og tryk på 4-vejs-navigationsknappen () en enkelt gang.  
[-indstilling]-menuen vises.

**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [Pixelsammensætning].

**3** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen ().  
Skærbilledet [Pixelsammensætning] vises.

**4** Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [Pixelsammensætning].

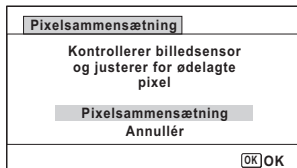

**5** Tryk på **OK**-knappen.  
Defekte pixel kortlægges og korrigeres.

Caution

Når batteriniveauet er for lavt, vises [Ikke nok strøm på batteri til aktivering Pixelsammensætning] på skærmen. Brug vekselstrømsadaptersættet K-AC117 (ekstraudstyr), eller skift til batterier med rigelig strøm tilbage.



## Ændring af opstartsskærbillede

Du kan vælge hvilket billede, der skal vises som opstartsbillede, når kameraet tændes.

Du kan vælge hvilket af de følgende billeder, der skal vises som opstartsbillede:

- Displayguiden opstartsskærbillede viser en guide over optagefunktioner og knapper
- Et af de tre præinstallerede skærbilleder
- Et af dine egne billeder (kun kompatible billeder)

**1** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▼) i [ ]-funktion. Udvalget af visningsfunktioner vises.

**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲▼◀▶) til at vælge [ ] (Opstartsskærbillede).



**3** Tryk på OK-knappen. Skærbilledet til billedvalg vises.

**4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀▶) til at vælge et billede til opstartsskærbilledet.

Der vises kun billeder, der er egnet til opstartsbillede. Du kan også vælge et af de 3 præinstallerede skærbilleder eller

displayguideopstartsbilledet, der allerede er lagret i kameraet.



**5** Tryk på OK-knappen. Indstillingen gemmes.



- Når opstartsskærbilledet er indstillet, slettes det ikke, selvom det oprindelige billede slettes, eller SD-hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse formateres. Billedet slettes imidlertid, hvis du ændrer opstartsskærmen, efter det optagne billede er slettet eller ved formatering af hukommelsen.
- Vælg [Slukket] for at skjule opstartsskærbilledet.
- Opstartsskærbilledet vises ikke, når du tænder kameraet i visningsfunktionen.
- Videosekvenser eller billeder, der er optaget i funktionen (Digital Panorama) kan ikke bruges til opstartsskærbillede.

## Nulstilling af standardindstillinger(Nulstilling)

Du kan nulstille kameraet til standardindstillingerne. Vejledning i standardindstillinger findes under "Standardindstillinger" (s.306).

### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.

[-indstilling]-menuen vises.


Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen , skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen () en gang.

### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [Nulstilling].

### 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen ().

Skærbilledet [Nulstilling] vises.

### 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen () til at vælge [Nulstilling].

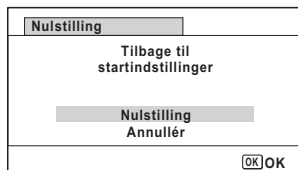

### 5 Tryk på OK-knappen.

Indstillingerne nulstilles til fabriksindstillingen.




De følgende indstillinger berøres ikke af en nulstilling:

- Datoindstilling
- Internat. tid
- Language/言語 (sprog)
- Video ud
- Det mappenavn, som du oprettede

## Visning af Urfunktion

Kameraet kan anvendes som ur. Hold **OK**-knappen nede for at få vist uret på skærmen, når kameraet er slukket.

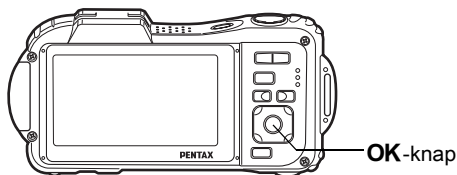

### 1 Tryk og hold **OK**-knappen nede.

Kameraet tændes, og klokkeslættet vises på skærmen.

Kameraet slukkes automatisk efter ca. 10 sekunder.

Kameraet slukkes straks, hvis du trykker på tænd/sluk-knappen.



# 8 Tilslutning til en computer

---

Opsætning af computeren .....	272
Tilslutning til en Windows-pc .....	279
Tilslutning til en Mac .....	287
Overførsel af billeder vha. et Eye-Fi-kort ..	293

# Opsætning af computeren

Når du installerer den software, der medfulgte på cd' en på computeren og tilslutter kameraet til computeren med USB-kablet, kan du overføre billeder og videosekvenser, der er optaget med kameraet, til computeren og derefter vise og bearbejde dem. Dette afsnit forklarer, hvordan du installerer den medfølgende software og andre nødvendige forberedelser, så du kan få fornøjelse af dine optagne billeder og videosekvenser på computeren.

## Medfølgende software

Følgende software findes på den medfølgende cd (S-SW117).

### Windows

- **Software til billedvisning/styring/redigering "Medialmpression 3.0 for PENTAX"**

(Tilgængelige sprog: engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk, italiensk, hollandsk, svensk, russisk, kinesisk [traditionelt og simplificeret], koreansk og japansk)

### Macintosh

- **Installér softwaren til billedvisning/-styring/-redigering "Medialmpression 2.1 for PENTAX"**

(Tilgængelige sprog: engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk, italiensk, hollandsk, svensk, russisk, kinesisk [traditionelt og simplificeret], koreansk og japansk)



Vi anbefaler, at du anvender vekselstrømsadaptersættet K-AC117, når kameraet er sluttet til en computer (s.45). Der er risiko for, at data mistes eller ødelægges, hvis batteriet løber tør for strøm, mens billeder overføres til computeren.

## Systemkrav

Følgende systemkrav skal være opfyldt for at du kan få fuld glæde af billeder og videosekvenser, som du har optaget med et digitalkamera, på computeren.

### Windows

OS	Windows XP SP3, Windows Vista eller Windows 7 <ul style="list-style-type: none"><li>• Operativsystemet skal være forudinstalleret og opdateret til den nyeste version.</li></ul>
CPU	Pentium 4 1.6 GHz eller tilsvarende AMD Athlon (Intel Core 2 Duo 2.0 GHz eller tilsvarende AMD Athlon X2-processor eller derover anbefales)
Hukommelse	Minimum 512 MB (1 GB eller mere anbefales)
Harddiskplads	Min. 300 MB
Skærm	1024 × 768 pixels, 16-bit farveskærm eller højere
Andre emner	Cd-rom-drev USB-port som standard

- \* Det er ikke sikkert, at programmet kan køre på alle computere, selv om disse opfylder systemkravene.
- \* Systemkravene beskriver de mindstekrav, der skal opfyldes for at vise og redigere videoer.



Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows Me og Windows NT/Windows 2000 understøttes ikke.

### Macintosh

OS	Mac OS X (Ver.10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6) <ul style="list-style-type: none"><li>• Operativsystemet skal være forudinstalleret og opdateret til den nyeste version.</li></ul>
CPU	PowerPC G4 800 MHz-processor eller tilsvarende (Intel Core Duo processor eller derover anbefales)
Hukommelse	Minimum 512 MB (1 GB eller mere anbefales)
Harddiskplads	Minimum 300 MB (1 GB eller mere anbefales)

Skærm	1024 × 768 pixels, 16-bit farveskærm eller højere
Andre emner	Cd-rom-drev USB-port som standard

- \* Det er ikke sikkert, at programmet kan køre på alle computere, selv om disse opfylder systemkravene.
- \* Systemkravene beskriver de mindstekrav, der skal opfyldes for at vise og redigere videoer.

## Installation af software

### Windows

Installér softwaren til billedvisning/-styring/-redigering (MediaImpression 3.0 for PENTAX).



- Kontrollér, at Windows-pc' en opfylder systemkravene, før du installerer softwaren.
- Hvis dit system kører med flere oprettede konti, skal du logge på som administrator, før du starter installationen af softwaren.

### 1 Tænd for Windows-pc' en.

### 2 Læg cd' en (S-SW117) i cd-drevet.

Skærmen [AutoPlay] vises.

Klik på [PENTAX Software Installer], og klik derefter på [Yes].

#### Hvis installationskærbilledet ikke vises

Installationsskærbilledet vises på følgende måde.

- 1) Dobbeltklik på ikonet [My Computer] (Denne computer) på skrivebordet.
- 2) Dobbeltklik på ikonet [CD-ROM Drive (S-SW117)].

#### Hvis du bruger Windows XP


Vises installationsskærbilledet "MediaImpression 3.0 for PENTAX".

**3****Klik på [ArcSoft].**


Skærbilledet "Choose Setup Language" (Vælg indstilling af sprog) vises

**4****Vælg et sprog, og klik på [OK].**

Opsætnings-skærmen vises. Følg anvisningerne på skærmen for at installere softwaren.

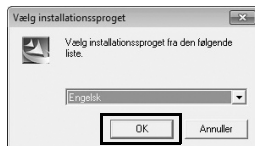**5****Klik på [Finish].**

Installationen "MediaImpression 3.0 for PENTAX" er gennemført.

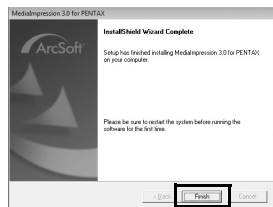**6****Klik på [Exit] på installationsskærmen.**

Vinduet lukkes.

**Macintosh**

Installér softwaren til billedvisning/-styring/-redigering (MediaImpression 2.1 for PENTAX).

**1**

Tænd for mac' en.

**2**

Læg cd' en (S-SW117) i cd-drevet.

**3**

Dobbeltklik på cd-ikonet (S-SW117).

**4**

Dobbeltklik på ikonet [Pentax Software Installer].

Installationsskærbilledet "MediaImpression 2.1 for PENTAX" vises.



## 5 Klik på [ArcSoft].

Opsætningskærmen vises.  
Følg anvisningerne på skærmen  
for at installere softwaren.



## 6 Klik på [Close] (Luk).

Installationen "Medialmpression 2.1  
for PENTAX" er gennemført.



## 7 Klik på [Exit] på installationsskærmen.

Vinduet lukkes.


### Produktregistrering på internettet

Med henblik på at kunne yde dig en bedre service anmoder vi om,  
at du udfylder produktregistreringen.

Hvis computeren er tilsluttet internettet,  
så klik på [Product Registration], efter  
installationsskærmen til valg af sprog  
vises.

Der vises et verdenskort til højre for  
Internet Product Registration. Klik på det  
viste land eller område, og følg derefter  
vejledningen for at registrere dit produkt.

Det er kun kunder i de viste lande og  
områder på software-installationsskærmen, som kan registrere deres  
produkter via Internet Product Registration.

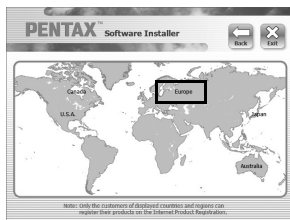

## Indstilling af USB-forbindelsesfunktion

Vælg den enhed, som kameraet tilsluttes til med USB-kablet.



Sørg for at indstille USB-forbindelsen, før du tilslutter kameraet til computeren. Du kan ikke udføre følgende indstilling, hvis kameraet allerede er tilsluttet til computeren med USB-kablet.

**1** Tænd for kameraet.

**2** Tryk på **MENU**-knappen i -funktion.

[-indstilling]-menuen vises.


Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen , skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen () en gang.

**3** Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [USB-forbindelse].

**4** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen ().

Der vises en rullemenu.

**5** Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [MSC].

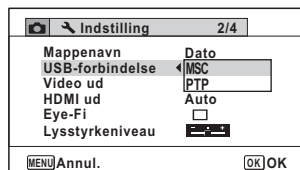

**6** Tryk på **OK**-knappen.

Indstillingen gemmes.

**7** Tryk på **MENU**-knappen.

Kameraet vender tilbage til -funktion eller -funktion.

Gå til følgende sider, afhængig af computeren.

Tilslutning til en Windows-pc s.279

Tilslutning til en Mac s.287

### **MSC (Mass Storage Class)**

Et generelt driver-program til håndtering af enheder, der er tilsluttet til computer via USB, som en hukommelsesenhed. Angiver også en standard for styring af USB-enheder med denne driver.

Du kan kopiere, læse og skrive filer fra en computer uden at installere en dedikeret driver ved blot at tilslutte en enhed, der understøtter USB Mass Storage Class.

### **PTP (Picture Transfer Protocol)**

En protokol, hvor du kan overføre digitale billeder fra digitalkameraer via USB, standardiseret som ISO 15740.

Du kan overføre billeddata mellem enheder, der understøtter PTP uden at installere en enhedsdriver.


Medmindre andet er angivet, så vælg MSC, når du tilslutter kameraet til computeren.

## Tilslutning af kameraet til Windows-pc' en

Tilslut kameraet til Windows-pc' en med det medfølgende USB-kabel (I-USB7).

- 1 Tænd for Windows-pc' en.**
- 2 Sluk for kameraet.**
- 3 Slut kameraet til Windows-pc' en ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.**

Tilslut stikket på USB-kablet med pilemærket ⇐ vendt mod forsiden af kameraet.

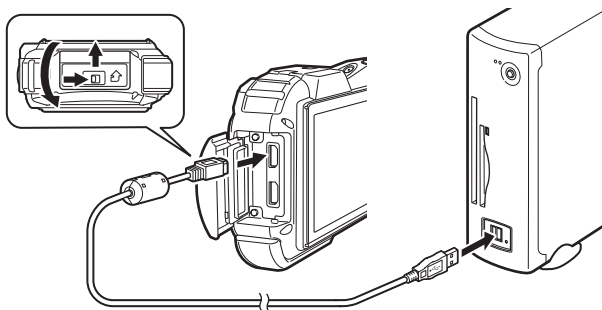

- 4 Tænd for kameraet.**

Skærbilledet til "AutoPlay"(automatisk afspilning) vises. Hvis skærbilledet "AutoPlay" ikke vises, skal du følge trinene i "Hvis skærbilledet "AutoPlay" (Automatisk afspilning) ikke vises." (s.281).



Vi anbefaler, at du anvender vekselstrømsadaptersættet K-AC117, når kameraet er sluttet til computeren (s.45). Der er risiko for, at billeddata mistes eller ødelægges, hvis batteriet løber tør for strøm, mens billeder overføres til computeren.



Strømlampen er tændt, mens Kameraet er tilsluttet til en computer, mens det blinker, mens der er adgang til kortet.

## Overførsel af billeder

Overfør billederne, der er taget med kameraet til Windows-pc' en.




Hvis der ikke er isat et SD-hukommelseskort i kameraet, overføres de billeder, der er lagret i den indbyggede hukommelse, til Windows-pc' en.

### 5 Klik på [Import media files to local disk] (Importér mediefilerne til local disk).

Browseren i "MediImpression 3.0 for PENTAX" starter.




### 6 Opsætning [Destination Folder].

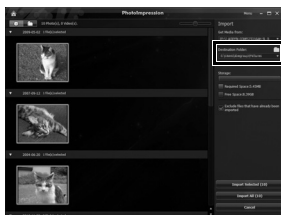


### 7 Vælg det billede/de billeder, du vil kopiere, og klik derefter på [Import Selected].

De valgte billeder kopieres til pc' en.

\* Hvis du vil vælge to eller flere billeder, så vælg dem mens du trykker på Ctrl-tasten.

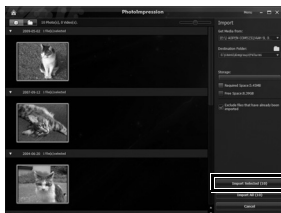

**8** Klik på [Done] (Udført).

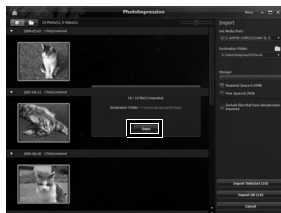


Hvis skærbilledet "AutoPlay" (Automatisk afspilning) ikke vises.


**5** Dobbeltklik på ikonet [MediaImpression 3.0 for PENTAX] på skrivebordet.




**6** Klik på [PhotoImpression].

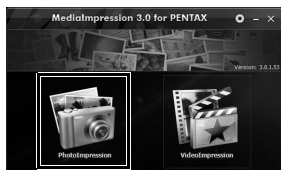

**7** Klik på [Import].

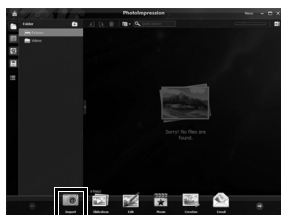


## 8 Angiv [Get Media From].

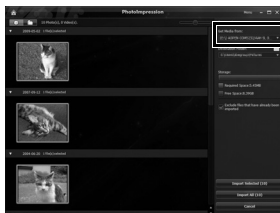

Hvis SD-hukommelseskortet har en navnemærkat, vises navnet på denne i stedet for [Flytbar disk]. For et nyt, uformateret SD-hukommelseskort vises muligvis producentens navn eller modelnummeret.


## 9 Opsætning [Destination Folder].

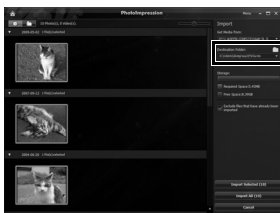


## 10 Vælg det billede/de billeder, du vil kopiere, og klik derefter på [Import Selected].

De valgte billeder kopieres til pc'en.

\* Hvis du vil vælge to eller flere billeder, så vælg dem mens du trykker på Ctrl-tasten.

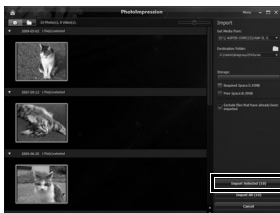

## 11 Klik på [Done].

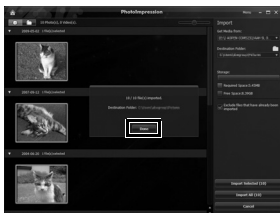




Billeder gemmes i mapper, der er navngivet efter optagedato ("XXX\_0808" for 8. august "XXX" er der et trecifret nummer.).

Hvis [PENTX] er valgt til [Mappenavn] i menuen [↖-indstilling], vises en mappe med navnet "XXXPENTX" (XXX som et 3-cifret mappennummer). Hvis [\_USER] er valgt til [Mappenavn], vises "xxxAAAAA" (xxx er et 3-cifret mappennummer, AAAAA er de 5 bogstaver, som du indtastede). Billederne gemmes her.

## Frakobling af kameraet fra Windows-pc' en

- 1** Klik på ikonet  [Safely Remove Hardware] på værktøjslinjen.



- 2** Klik på [Eject xxx (name of the camera)].

Der vises en meddelelse, som angiver, at det er sikkert at fjerne hardwaren.



- 3** Tag USB-kablet ud af kameraet og Windows-pc' en.



- Hvis kameraet (flytbar disk) benyttes af et program som f.eks. "MediImpression 3.0 for PENTAX", må kameraet ikke frakobles, før programmet er afsluttet.
- Kameraet skifter automatisk til ren visningsfunktion, når USB-kablet frakobles Windows-pc' en eller kameraet.



## Start af "MediaImpression 3.0 for PENTAX"

"MediaImpression 3.0 for PENTAX" gør det muligt at få vist, redigere, håndtere, søge efter, dele og udskrive billeder.

### 1 **Dobbeltklik på ikonet [MediaImpression 3.0 for PENTAX] på skrivebordet.**

"MediaImpression 3.0 for PENTAX" starter og hovedvinduet vises.

#### Media Window-brugerflade



\* Den viste skærm er et eksempel med standardindstillingerne.

#### **A PhotoImpression**

Du kan vise eller håndtere stillbilleder. F.eks. kan du importere, redigere og udskrive billeder.

#### **B VideoImpression**

Du kan vise eller håndtere videosekvenser. F.eks. kan du importere og redigere videosekvenser.



\* Den viste skærm er et eksempel med standardindstillingerne.

## A Visning

Viser konfiguration af mapper eller grupper, sorteret efter dine foretrukne, GPS-oplysninger eller en genkendt person.

## B Visningsområde

Viser indhold af den valgte mappe eller sorterede gruppe.

## C Handlinger

Med dette panel får du redigerings-/håndteringsfunktioner, til f.eks. import, redigering og optagelse af video.

## Visning af billeder

- 1 Klik på [PhotoImpression] eller [VideoImpression] fra hovedvinduet.



- 2** Vælg og klik på den mappe, der indeholder det billede eller den gruppe, du vil se.

Billederne vises.



- 3** Vælg og dobbeltklik på det billede, du vil se.

Det valgte billede vises med vieweren.

Med vieweren kan du forstørre/ formindske visningsstørrelsen på billedet eller redigere osv. Du kan også afspille videoer og lydfiler.

Dobbeltklik på billedet for at se det i fuld skærm.



## Detaljer om hvordan du bruger "MediaImpression 3.0 for PENTAX"


Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger "MediaImpression 3.0 for PENTAX" ved at se hjælpesiderne.

- 1** Klik på [Hjælp] fra [Menu] på menulinjen.

Hjælp-skærbilledet vises.

- 2** Klik på det ønskede emne.

Der vises en forklaring.

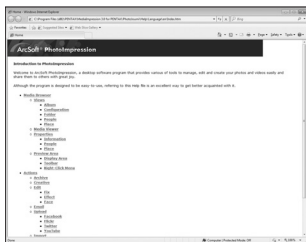

## Tilslutning af kameraet til Mac' en


Tilslut kameraet til Mac' en med det medfølgende USB-kabel (I-USB7).

**1** Tænd for mac' en.

**2** Sluk for kameraet.

**3** Tilslut kameraet til Mac' en med USB-kablet.

Tilslut stikket på USB-kablet med pilemærket ← vendt mod forsiden af kameraet.

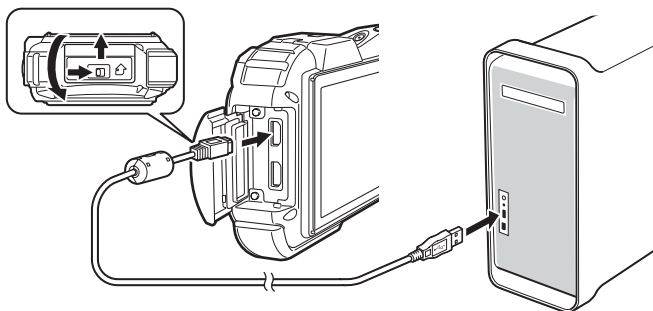

**4** Tænd for kameraet.

Kameraet genkendes som [NO\_NAME] på skrivebordet.



Vi anbefaler, at du anvender vekselstrømsadaptersættet K-AC117, når kameraet er sluttet til computeren (s.45). Der er risiko for, at billeddata mistes eller ødelægges, hvis batteriet løber tør for strøm, mens billeder overføres til computeren.



- Hvis SD-hukommelseskortet har en navnemærkat, vises navnet på denne i stedet for [NO\_NAME]. For et nyt, uformateret SD-hukommelseskort vises muligvis producentens navn eller modelnummeret.
- Strømlampen er tændt, mens Kameraet er tilsluttet til en Macintosh, mens den blinker, mens der er adgang til kortet.

## Overførsel af billeder

Overfør de billeder, der er optaget med kameraet, til Mac' en.




Hvis der ikke er isat et SD-hukommelseskort i kameraet, overføres de billeder, der er lagret i den indbyggede hukommelse, til Mac' en.

**5** Dobbeltklik på mappen [MediaImpression] i mappen [Applications] (Programmer).


**6** Dobbeltklik på ikonet [MediaImpression 2.1 for PENTAX] "MediaImpression 2.1 for PENTAX" starter, og hovedbrowservinduet vises.

**7** Opsætning af [Destination Folder], og vælg [Subfolder Name].

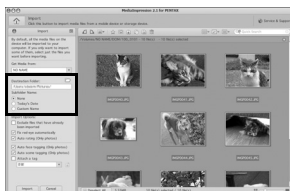


**8** Vælg det billede/de billeder, du vil kopiere, og klik derefter på [Import].

De valgte billeder kopieres til Macintosh.

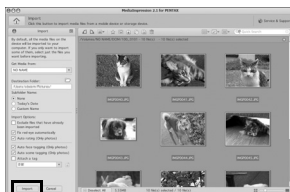

## 9 Klik på [Done] (Udført).

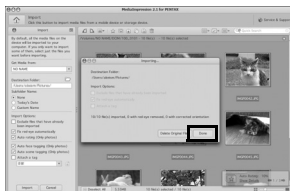

## Frakobling af kameraet fra mac' en

**1** Træk [NO\_NAME] på skrivebordet til papirkurven.  
Hvis SD-hukommelseskortet er navngivet, skal ikonet med det pågældende navn trækkes hen på papirkurven.

**2** Tag USB-kablet ud af kameraet og mac' en.




- Hvis kameraet (flytbar disk) benyttes af et program som f.eks. "MediaImpression 2.1 for PENTAX", må kameraet ikke frakobles, før programmet er afsluttet.
- Kameraet skifter automatisk til visningsfunktion, når USB-kablet frakobles Mac' en eller kameraet.

## Start af "MediaImpression 2.1 for PENTAX"

"MediaImpression 2.1 for PENTAX" gør det muligt at få vist, redigere, håndtere, søge efter, dele og udskrive billeder.

**1** Dobbeltklik på mappen [MediaImpression] i mappen [Applications] (Programmer).

**2** Dobbeltklik på ikonet [MediaImpression 2.1 for PENTAX]  
"MediaImpression 2.1 for PENTAX" starter, og hovedbrowservinduet vises.

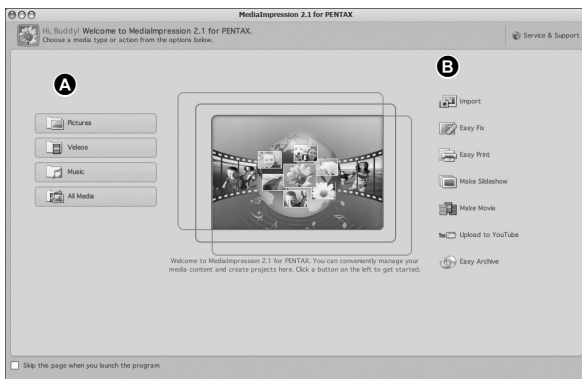


\* Den viste skærm er et eksempel med standardindstillingerne.

### A Media browser-værktøj

Du kan se billeder, videosekvenser eller afspille lydfiler.

### B Redigerings-/håndteringsværktøj

Du kan redigere eller håndtere billeder. F.eks. kan du importere, redigere eller udskrive billeder.

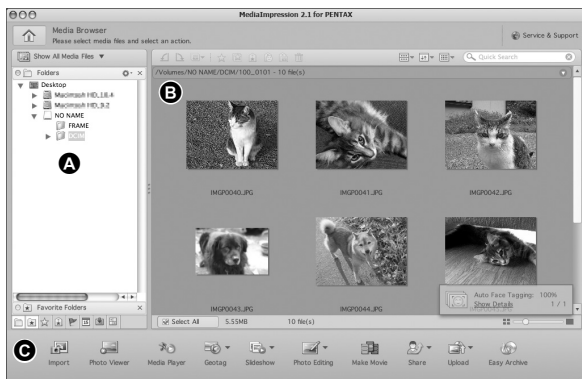

\* Den viste skærm er et eksempel med standardindstillingerne.

### A Visning

Viser mappekonfigurationen på mapper i computeren. Når du gennemser en mappe, vises indholdet i mappen i miniaturebilledruden

### B Visningsområde

Viser indholdet af den valgte mappe eller resultatet af den nyeste søgning (fil eller mappe, der matcher til søgningen).

### C Handlerer

Med dette panel får du redigerings-/håndteringsfunktioner, til f.eks. import, redigering og optagelse af video.

## Visning af billeder

- 1** Klik på [Pictures](Billeder), [Videos] (Videosekvenser) eller [All Media](Alle medier) fra hovedvinduet.
- 2** Vælg og dobbeltklik på den mappe, der indeholder det billede, du vil se i mapperuden.  
Billederne vises i miniaturebilledruden.



### 3 Vælg og dobbeltklik på det billede, du vil se i miniaturebilledruden.

Det valgte billede vises med vieweren. Med vieweren kan du forstørre/ formindske visningsstørrelsen på billedet eller redigere osv. Du kan også afspille videoer og lydfiler.



## Detaljer om hvordan du bruger "MediaImpression 2.1 for PENTAX"

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger "MediaImpression 2.1 for PENTAX" ved at se hjælpesiderne.

**1** Vælg [ArcSoft MediaImpression-hjælp] på menulinjen. Hjælp-skærbilledet vises.

**2** Klik på det ønskede emne. Der vises en forklaring.

# Overførsel af billeder vha. et Eye-Fi-kort

Du kan automatisk overføre billeder eller videosekvenser til en computer eller lignende enheder via trådløst LAN vha. et hukommelseskort med trådløst LAN (Eye-Fi-kort)-funktion.

## 1 Angiv adgangspunkt til det trådløse LAN, og overførselsdestination på Eye-Fi-kortet.

For nærmere detaljer om hvordan du opsætter kortet, se brugervejledningen, der medfulgte Eye-Fi-kortet.

## 2 Sluk for kameraet.





## 3 Indsæt et Eye-Fi-kort, der ikke er opsat.

## 4 Tænd for kameraet.

## 5 Indstil [Eye-Fi] i menuen [-indstilling] til (On).

Billederne overføres automatisk. For nærmere detaljer om hvordan du indstiller kameraet, se under "Indstilling af Eye-Fi-kommunikation" (s.261).

Følgende ikoner vises på skærmen.

Eye-Fi 	Ved Eye-Fi-kommunikation. Kameraet kommunikerer eller søger efter Adgangspunkt, når [Eye-Fi] er sat til <input checked="" type="checkbox"/> (On).
Eye-Fi 	Eye-Fi-kommunikation venter. Kameraet kommunikerer ikke, når [Eye-Fi] er sat til <input checked="" type="checkbox"/> (On).
Eye-Fi 	Eye-Fi-kommunikation er forbundet. Når [Eye-Fi] er sat til <input type="checkbox"/> (Off).
Eye-Fi 	Eye-Fi-versionsfejl. Versionen af Eye-Fi-kortet er forældet eller også er kortet skrivebeskyttet.



### Accepterede Eye-Fi-kort

- Eye-Fi Share
- Eye-Fi Share Video 4 GB
- Eye-Fi Pro X2 8GB\*
- Eye-Fi Explore X2 8GB\*

\* Ikke tilgængelig i funktionen Uendelig hukommelse.

Kør den nyeste firmware på Eye-Fi-kortet.



- Når du bruger et nyt Eye-Fi-kort, skal du kopiere installationsfilen på den Eye-Fi Manager, der er lagret på kortet til din computer, før du formaterer kortet.
- Sæt [Eye-Fi] til  (Off), eller anvend ikke et Eye-Fi-kort et sted, hvor der er begrænset eller forbudt adgang til trådløse LAN-enheder, som f.eks. på fly (eftersom billeder overføres via trådløst LAN).
- Hvis du indsætter en ældre version af et Eye-Fi-kort i kameraet, vises der en fejlmeddelelse.
- Billederne overføres ikke i følgende tilfælde.
  - Når der ikke er fundet tilgængelige adgangspunkter til trådløst LAN.
  - Når batteriniveauet er lavt (  (gult) eller  (rødt) er markeret).
- Der kan ikke overføres lydoptagelser.
- Vi anbefaler, at du bruger en vekselstrømsadapter (ekstraudstyr), når du vil overføre et stort antal billeder, da det ofte kræver lang overførselstid.
- Funktionen Autosluk fungerer ikke, mens der overføres billeder.
- Hvis du overfører store filer, som f.eks. en videooptagelse, så øges temperaturen inde i kameraet, og det kan ske, at kameraet automatisk slukkes for at beskytte kredsløbet.
- Hvis du vil overføre billeder via trådløst LAN, så kræves der brug af et adgangspunkt, et internetmiljø og konfiguration. For nærmere detaljer, se internetsiden (<http://www.eye.fi>).
- For nærmere oplysninger om hvordan man bruger et Eye-Fi-kort, se brugervejledningen, der fulgte med Eye-Fi-kortet.
- Hvis du har et problem med Eye-Fi-kortet, så kontakt fabrikanten af kortet.
- Kameraet er udstyret med en funktion, der sætter Eye-Fi-kommunikation Til eller Fra, men det garanterer imidlertid ikke, at der er adgang til alle funktionerne på Eye-Fi-kortet.
- Det er kun tilladt at bruge Eye-Fi-kortet i det land, hvor du købte det. Følg lovene i landet.

# 9 Appendiks





---












Tilgængelige funktioner for hver optagefunktion .....	296
Meddelelser .....	301
Fejlfinding .....	304
Standardindstillinger .....	306
Liste over bynavne med internationale tidszoner .....	314
Tilbehør (ekstraudstyr) .....	315
Hoved specifikationer .....	316
Før du anvender GPS .....	322
Brug af GPS .....	324
Garantibestemmelser .....	329
Indeks .....	332

# Tilgængelige funktioner for hver optagefunktion

√: Kan indstilles. ×: Kan ikke indstilles. —: Indstillinger og ændringer anvendes ikke.




Optagefunktion		Funktion									
Zoomknap	Zoom-funktion	√*2	√*3	√*3	√*4	√*3	√*4	√*3	√*3	√*5	
	Ansigtsgenk. Til	√	√	√	√	√	√	√	√	×	
	Smile Capture	√	√	√	√	√	√	√	√	×	
	Selvportræt-hjælp / Selvportræt-hjælp + Smile Capture	√*33	√*33	√*33	×	√*33	×	√*33	√*33	×	
	Ansigsgekend. Fra	×	√	√	√	√	√	√	×	×*8	
Flash-funktion	Auto	√	√	×	×	√	×	√	√	×	
	Flash slukket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Flash tændt	√	√	√	×	√	×	√	√	×	
	Auto+røde øjne-red.	√	√	×	×	√	×	√	√	×	
	Flash+røde øjne-red.	√	√	√	×	√	×	√	√	×	
Motorfunktion	Normal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Selvudløser	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Serieoptagelse/ Højhast. serieopt.	×	√	×	×	√	×	√	√	×	
	Fjernbetjening	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Intervalopt.	×	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Auto-Bracketing	×	√	√	×	√	×	√	√	×	
Fokusfunktion	<b>AF</b> Normal	√	√	√	√	√	√	√	√	×	
	Makro	√	√	√	√	√	√	√	√	×	
	1 cm makro	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	<b>PF</b> Pan-fokus	√	√	√	√	√	√	√	√	×	
	Uendelig	√	√	√	√	√	√	√	√	×	
	<b>MF</b> Manuel fokusering	√	√	√	√	√	√	√	√	×	

										Optagefunktion	Funktion
x	√ <sup>6</sup>	√ <sup>3</sup>	√ <sup>3</sup>	√	√ <sup>3</sup>	√ <sup>3</sup>	√ <sup>6</sup>	√ <sup>7</sup>	√	Zoom-funktion	Zoomknap
√	√	√	x	√	√	√	√	√	√	Ansigtsgenk. Til	☺-knap
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Smile Capture	
x	√ <sup>33</sup>	√ <sup>33</sup>	x	√ <sup>33</sup>	x	√ <sup>33</sup>	x	√ <sup>33</sup>	√	Selvportræt-hjælp / Selvportræt-hjælp + Smile Capture	
√	√	√	x	√	√	√	√	√	√	Ansigsgekend. Fra	
√	√	√	√	x	√	√	√	√	√	⚡ Auto	Flash-funktion
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	🔋 Flash slukket	
√	√	√	√	x	√	√	√	x	√	⚡ Flash tændt	
√	√	√	√	x	√	√	√	x	√	👁️ Auto+røde øjne-red.	
√	√	√	√	x	√	√	√	x	√	👁️ Flash+røde øjne-red.	Motorfunktion
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	🔄 Selvløser	
x	√	√	√	x	x	x	√	x	√	📷 Serieoptagelse/Højhast. serieopt.	
√	√	√	√	√	√	√	√	√	x	📡 Fjernbetjening	
x	√	√	√	x	x	√	√	x	√	📄 Intervalopt.	Fokusfunktion
x	√	√	√	x	x	x	√	x	√	📷 Auto-Bracketing	
√	√	√	√	x	√	√	√	√	√	<b>AF</b> Normal	
√	√	√	√	x	√	√	√	√	√	📷 Makro	
x	√	√	√	x	√	√	√	x	√	📷 1 cm makro	Fokusfunktion
√	√	√	√	x	√	√	√	x	√	<b>PF</b> Pan-fokus	
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	📶 Uendelig	
√	√	√	√	x	√	√	√	x	√	<b>MF</b> Manuel fokusering	

Funktion		Optagefunktion									
											
[  ] Optagefunktion]- menu	Farvetone	x*9	√	√	√	x*9	x*9	x*9	x*9	√	
	Optaget pixels	√*11	√*11	√*11	√*12	√*11	√*12	√*11	√*11	x*13	
	Kvalitetsniveau	√	√	√	x*20	√	x*20	√	√	√	
	Hvidbalance	x*22	√	√	√	x*22	x*22	x*22	x*22	√	
	AF- indstilling	Fokusområde	x*23	√	√	√*24	√	√*24	√	√	√
		Auto. makroflash	√	√	√	√	√	√	√	√	x
		AF- hjælpelempe	√	√	√	x	√	x	√	√	√
	Autolysmåling	x*26	√	√	x*26	x*26	x*26	x*26	x*26	√	
	Lysfølsomhed	√	√	√	x*27	√	x*27	√	√	√	
	AUTO ISO-område	√	√	√	x*29	√	x*29	√	√	√	
	EV-korrektion	x*31	√	√	√	√	√	√	√	√	
	D-omr. Indstil.	x*8	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Pixelsp. AR*1	√	√	√	x*8	√	x*8	√	√	x*25	
	Blink detektor	√	√	√	x*8	√	x*8	√	√	x*8	
	Skarphed/Mætning (Toning)/Kontrast	x*32	√	√	√	x*32	x*32	x*32	x*32	√	
	Indsæt dato	√	√	√	x*8	√	x*8	√	√	√	
	IQ forbedrer	√	√	√	x*8	√	x*8	√	√	√	
Makrolys	√	√	√	√	√	√	√	√	x*25		

									Optagefunktion	Funktion	
√	√	x*9	x*9	x*9	√	√	√	x*10	Farvetone	[Optagefunktion]- menu	
x*14	x*15	√*11	√*11	√	√*16	x*17	√	x*19	Optaget pixels		
√	√	√	√	√	√	√	√	x*21	Kvalitetsniveau		
√	√	x*22	x*22	x*22	√	√	x*22	x*22	Hvidbalance		
√	√	√	√	x*23	√	√*24	√	x*23	Fokusområde		AF- indstilling
√	√	√	√	x	√	√	√	x*25	Auto. makroflash		
√	√	√	√	x	√	√	√	x*25	AF- hjælpelempe		
√	√	x*26	x*26	x*26	√	√	x*26	x*26	Autolysmåling		
√	x*27	√	√	x*28	√	√	√	x*27	Lysfølsomhed		
√	x*30	√	√	x	√	√	x*30	—	AUTO ISO-område		
√	√	√	√	√	√	√	√	√	x*31		EV-korrektion
√	√	√	√	√	√	√	√	√	x*8		D-omr. Indstil.
x*8	√	√	√	x*8	x*8	x*8	√	x*8	Pixelsp. AR*1		
x*8	√	√	√	√	√	√	√	√	x*25		Blink detektor
√	√	x*32	x*32	x*32	√	√	x*32	x*32	Skarphed/Mætning (Toning)/Kontrast		
√	√	√	√	√	√	√	√	√	x*8		Indsæt dato
x	x	√	√	√	x	√	x	x*9	IQ forbedrer		
√	√	√	√	√	√	√	√	x*8	Makrolys		





- \*1 Movie SR bruges til video-optagelser, mens Pixelsp. AR bruges til stillbilleder.
- \*2 Blomster kan ikke vælges, når du bruger digital zoom eller intelligent zoom.
- \*3 Optisk zoom er altid tilgængelig, digital zoom og intelligent zoom kan ikke anvendes, hvis lysfølsomheden er indstillet til ISO 3200/6400.
- \*4 Før optagelse er det kun optisk zoom og digital zoom, der er tilgængelige. Under optagelse er kun digital zoom tilgængelig.
- \*5 Det er kun muligt at anvende optisk zoom og intelligent zoom. Digital zoom kan ikke anvendes.
- \*6 Det er kun muligt at anvende optisk zoom. Digital zoom og intelligent zoom kan ikke anvendes.
- \*7 Det er kun muligt at anvende optisk zoom og digital zoom. Intelligent zoom kan ikke anvendes.
- \*8 Fastsat til  (Off)
- \*9 Fastsat til naturlig
- \*10 Fastsat til lys
- \*11 Fastsat til  / , når lysfølsomhed er indstillet til ISO 3200/6400.
- \*12 Indstilles i [Film] i  Optagefunktion]-menuen
- \*13 Fastsat til
- \*14 Fastsat til  for individuelle billeder og fastsat til  for kompositbilleder.
- \*15 Fastsat til  /
- \*16 Fastsat til  for individuelle billeder og fastsat til  for komposit 3-billeder
- \*17 Fastsat til  /
- \*18 Fastsat til 1280
- \*19 Fastsat til
- \*20 Fastsat til ★★★ (Bedst) tilsvarende
- \*21 Fastsat til ★★ (Bedre)
- \*22 Fastsat til **AWB**
- \*23 Fastsat til [ ] (Multi)
- \*24  (Automatisk sporingfokus) er ikke tilgængelig
- \*25 Fastsat til  (On)
- \*26 Fastsat til  (Multisegmentmåling)
- \*27 Fastsat til AUTO
- \*28 Lysfølsomheden er fastsat til minimums-indstillingen
- \*29 Fastsat til 80-800
- \*30 Fastsat til 80-6400
- \*31 Fastsat til ±0,0
- \*32 Fastsat som standard.
- \*33 Ikke tilgængelig, når makrolysene er tændt












Følgende meddelelser kan vises på skærmen under betjening af kameraet.

Meddelelse	Beskrivelse
Batteri opbrugt	Batteriet er opbrugt. Oplad batteriet ved hjælp af batteriopladeren. (s.40)
Hukommelseskortet er fuldt	SD-hukommelseskortets hukommelse er fuld, og der kan ikke gemmes flere billeder.
Ikke tilstrækkelig kort-hukommelse til at kopiere billeder og lyd	Isæt et nyt SD-hukommelseskort, eller slet uønskede billeder (s.47, s.189). Skift indstilling for optagepixel eller kvalitetsniveau, og prøv igen (s.202).
Fejl i hukommelseskort	Det er ikke muligt at tage eller vise billeder, da der er problemer med SD-hukommelseskortet. Du kan muligvis få vist eller kopiere billederne på kortet ved hjælp af en computer.
Den indb. huk. er ikke formateret	Data i den indbyggede hukommelse er beskadiget. Formater den indbyggede hukommelse.
Kortet er ikke formateret	Det SD-hukommelseskort, du har isat, er ikke formateret eller er formateret på en pc eller andet udstyr og er ikke kompatibelt med kameraet. Formater SD-hukommelseskortet i kameraet. (s.244)
Kortet er låst	SD-hukommelseskortet er skrivebeskyttet (s.49).
Komprimeringsfejl	Denne meddelelse vises, når det ikke lykkes for kameraet at komprimere et billede. Skift indstilling for kvalitet eller antal pixel for billedet, og forsøg at tage eller gemme billedet igen.
Ingen billeder/lydoptagelser	Der er ingen billed- eller lydfile på SD-hukommelseskortet eller i den indbyggede hukommelse.
Videoptagelse er standset	Denne meddelelse vises, når kameraets indvendige temperatur overskrider de normale driftsgrænser i forbindelse med optagelse af video.
Sletter	Denne meddelelse vises, når du sletter et billede eller en lydfile.
Kameraet kan ikke afspille billedet og lydoptagelsen	Du forsøger at vise et billede eller afspille lyd i et format, der ikke understøttes af dette kamera. Billedet eller lyden kan muligvis vises/afspilles på en anden type kamera eller på en computer.

Meddelelse	Beskrivelse
Billedmappe kunne ikke oprettes	Det største filnummer (9999) er tildelt et billede i mappen med det største nummer (999), og der kan ikke gemmes flere billeder. Isæt et nyt SD-hukommelseskort, eller formatér kortet/den indbyggede hukommelse (s.244).
Beskyttet	Den billedfil eller lydfil, du forsøger at slette, er beskyttet.
Data gemmes	Vises, når du forsøger at skifte til  -funktionen, mens optagelse af et billede er i gang, eller når du er i færd med at ændre beskyttelsesindstillingen eller DPOF-indstillingen. Meddelelsen forsvinder, når optagelsen af billedet er fuldført, eller indstillingen er ændret.
Behandler data	Vises, når det tager kameraet mere end fem sekunder at vise et billede på grund af billedbehandling, eller når SD-hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse er ved at blive formateret.
Indbygget hukommelse fuld	Denne meddelelse vises, hvis den indbyggede hukommelse er fuld, når du vil gemme en fil.
Intet billede at behandle	Denne meddelelse vises, når der ikke er nogen billed- eller lydfiler.
Dette billede/denne lydoptagelse kan ikke behandles	Denne meddelelse vises for filer, der ikke kan behandles.
Intet kort i kameraet	Denne meddelelse vises, hvis der ikke er isat noget SD-hukommelseskort, når "Kopiering af billede/lyd" vælges fra oversigten over visningsfunktioner og der trykkes på OK-knappen.
Ikke tilstrækkelig indbygget hukommelse til at kopiere billeder og lyd	Denne meddelelse vises, når der ikke er tilstrækkelig indbygget hukommelse til at udføre kopieringen.
Kan ikke behandles korrekt	Denne meddelelse vises, når processen for reduktion af røde øjne ikke lykkedes.
Ikke nok strøm på batteri til aktivering Pixelsammensætning	Denne meddelelse vises, når batteriniveauet er for lavt under Pixelsammensætning. Skift batteriet (s.41) eller brug vekselstrømsadaptersættet K-AC117 (ekstraudstyr) (s.45).

Meddelelse	Beskrivelse
Der kan ikke vælges flere billeder	Vises, når du vælger mere end det maksimale antal billeder.
Kameraet slukkes for at forhindre skade ved overopvarmning	Vises, når temperaturen inde i kameraet overskrider den højeste grænse.
Der kan ikke registreres flere logger. Vil du slette posten?	Vises, når der ikke er kapacitet til at gemme en log på kortet, eller hvis der er en log med serienummeret 999. (Kun Optio WG-1 GPS)

Problem	Årsag	Afhjælpning
Kameraet kan ikke tændes	Batteriet er ikke isat	Kontrollér, at batteriet er isat. Hvis dette ikke er tilfældet, isættes batteriet.
	Batteriet er korrekt isat	Kontroller retningen på batteriet. Isæt batteriet på ny i henhold til symbolerne ⊕ ⊖ på batterikammeret. (s.41).
	Batteriet er opbrugt.	Oplad batteriet.
Der vises intet billede på skærmen	Kameraet er sluttet til en computer	Skærmen slukkes, når kameraet sluttes til en computer.
	Kameraet er sluttet til et tv	Skærmen slukkes, når kameraet sluttes til et tv.
	Skærmen er slået fra.	Tryk på <b>OK/DISPLAY</b> -knappen for at tænde skærmen.
Det er svært at se på skærmen	Lysstyrkeniveauet på skærmen er sat for mørk	Juster lysstyrkeniveauet i [Lysstyrkeniveau] i menuen [  -indstilling]. (s.262)
	Der er tændt for strømsparefunktionen	Når der er tændt for strømsparefunktionen, bliver skærmen automatisk mørkere efter et stykke tid. Tryk på en knap for at komme tilbage til det normale lysstyrkeniveau. Vælg [Slukket] i [Batterisparer] i [  -indstilling]-menuen for at slå strømsparefunktionen fra. (s.263).
Lukkeren kan ikke udløses	Flashen oplades	Du kan ikke tage billeder, mens flashen lader op. Vent, til opladningen er afsluttet.
	Der er ikke mere plads på SD-hukommelseskortet eller i den indbyggede hukommelse.	Isæt et SD-hukommelseskort med tilstrækkelig plads, eller slet nogle af de ikke ønskede billeder (s.47, 189).
	Optagelse	Vent, til optagelsen er afsluttet.

Problem	Årsag	Afhjælpning
Billedet er mørkt, når du bruger flash	Motivet er for langt væk og befinder sig i mørke omgivelser, f.eks. i forbindelse med en natoptagelse	Billedet bliver mørkt, hvis motivet er for langt væk. Tag billeder inden for flashens rækkevidde.
Motivet er ikke i fokus	Det er vanskeligt at fokusere på motivet med autofokus	Kameraet kan have vanskeligt ved at fokusere på motiver, som f.eks.: motiver med lav kontrast (en hvid væg, en blå himmel etc.), mørke motiver, fint mønstrede genstande og hurtigt bevægende genstande. Det er også vanskeligt at fokusere korrekt, når der optages gennem et vindue eller et net(s.77). Forsøg at optage vha. fokuslåsen eller <b>MF</b> (Manuel fokusering) (s.127).
	Motivet er ikke i fokusområdet	Lokalisér det ønskede motiv i fokusrammen (fokusområdet) i midten af skærmen. Hvis det er for svært at gøre dette, skal du først låse fokus på det ønskede motiv (fokuslås) og derefter flytte kameraet for at omkomponere billedet.
Flashen affyres ikke	Flashfunktionen er indstillet til  (Flash slukket)	Indstillet til  (Auto) eller  (Flash tændt) (s.124).
	Motorfunktionen er sat til  (Serieoptagelse),  (Højhast. serieopt.) eller  (Auto-Bracketing); fokusfunktionen er sat til  (Uendelig); og optagefunktionen er sat til  (Film),  (Undervandsvideo),  (Fyrværkeri) eller  (Digitalt mikroskop).	Flashen affyres ikke i disse funktioner.



Meget sjældent kan statisk elektricitet være årsag til fejlfunktion. I dette tilfælde skal du fjerne batteriet og isætte det igen. Hvis kameraet derefter fungerer korrekt, kan du fortsætte med at bruge kameraet.

# Standardindstillinger

Nedenstående tabel viser standardindstillinger fra fabrikken. Angivelserne for menupunkterne med en standardindstilling er forklaret nedenfor.

## Sidste hukommelsesindstilling

- Ja : Den aktuelle indstilling (seneste hukommelse) gemmes, når kameraet slukkes.
- Nej : Indstillingen nulstilles til standardindstillingen, når kameraet slukkes.
- \* : Indstillingen afhænger af [Hukommelse]-indstillingen (s.170).
- : NA

## Nulstil indstilling





- Ja : Standardindstillingen kan gendannes ved hjælp af nulstil-funktionen (s.269).
- Nej : Indstillingen gemmes selv efter nulstilling.
- : NA

## ● [📷 Optagefunktion] Menupunkter

Menupunkt		Standardindstilling (Optagefunktion: <b>P</b> )	Sidste hukommelsesindstilling	Nulstil indstilling	Side
Farvetone		Lys	Ja	Ja	s.131
Optaget pixels		<b>14M</b> (4288×3216)	Ja	Ja	s.132
Kvalitetsniveau		★★ Bedre	Ja	Ja	s.135
Hvidbalance		<b>AWB</b> (Auto)	*	Ja	s.136
AF-indstilling	Fokusområde	[ ] (multi)	Ja	Ja	s.128
	Auto. makroflash	☑ (Tændt)	Ja	Ja	s.129
	AF-hjælpelampe	☑ (Tændt)	Ja	Ja	s.130
Autolysmåling		📷 (multisegment)	*	Ja	s.138
Lysfølsomhed		AUTO (80-800)	*	Ja	s.139
AUTO ISO-område		80-800	*	Ja	s.140

Menupunkt		Standardindstilling (Optagefunktion: <b>P</b> )	Sidste hukommelsesindstilling	Nulstil indstilling	Side	
EV-korrektion		±0.0	*	Ja	s.141	
Film	Optaget pixels	<del>1280</del> (1280×720/30 billeder/sek.)	Ja	Ja	s.163	
	Movie SR	<input checked="" type="checkbox"/> (Tændt)	Ja	Ja	s.164	
	Interv. alopt.	Interval	1 min.	Ja	Ja	s.165
		Samlet tid	10 min.	Ja	Ja	s.165
Startforsink.		Efter 0 timer 0 min.	Ja	Ja	s.165	
D-omr. Indstil.	Highlightkorr.	<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Ja	Ja	s.142	
	Skyggekorrektion	<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Ja	Ja	s.142	
Pixelsp. AR		<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Ja	Ja	s.143	
Intervalopt.	Interval	0 min. 10 sek.	Ja	Ja	s.145	
	Antal opt.	2	Ja	Ja	s.145	
	Startforsink.	Efter 0 timer 0 min.	Ja	Ja	s.145	
Blink detektor		<input checked="" type="checkbox"/> (Tændt)	Ja	Ja	s.147	
Digital zoom		<input checked="" type="checkbox"/> (Tændt)	*	Ja	s.94	
Øjeblik. visning		<input checked="" type="checkbox"/> (Tændt)	Ja	Ja	s.148	



Menupunkt		Standardindstilling (Optagefunktion: <b>P</b> )	Sidste hukommelsesindstilling	Nulstil indstilling	Side
Hukommelse	Ansigtsgenkend.	<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Ja	Ja	s.170
	Flash-funktion	<input checked="" type="checkbox"/> (Tændt)	Ja	Ja	
	Motorfunktion	<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Ja	Ja	
	Fokusfunktion	<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Ja	Ja	
	Zoomposition	<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Ja	Ja	
	MF-stilling	<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Ja	Ja	
	Hvidbalance	<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Ja	Ja	
	Lysfølsomhed	<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Ja	Ja	
	EV-korrektion	<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Ja	Ja	
	Autolysmåling	<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Ja	Ja	
	Digital zoom	<input checked="" type="checkbox"/> (Tændt)	Ja	Ja	
	DISPLAY	<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Ja	Ja	
	Filnr.	<input checked="" type="checkbox"/> (Tændt)	Ja	Ja	
Grøn knap		"Grøn" funktion	Ja	Ja	s.149
Skarphed		 (Normal)	Ja	Ja	s.153
Mætning		 (Normal)	Ja	Ja	s.153
Toning		 (sort-hvid)	Ja	Ja	s.153
Kontrast		 (Normal)	Ja	Ja	s.154
Indsæt dato		<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Ja	Ja	s.155
IQ forbedrer		<input checked="" type="checkbox"/> (Tændt)	Ja	Ja	s.156
Makrolys		<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Ja	Ja	s.157

● [🔊-indstilling] Menupunkter

Menupunkt		Standardindstilling	Sidste hukommels esindstilling	Nulstil indstilling	Side
Lyd	Betjeningslyd	3	Ja	Ja	s.245
	Afspilningslyd	3	Ja	Ja	
	Opstartslyd	1	Ja	Ja	
	Lukkerlyd	1	Ja	Ja	
	Betjeningslyd	1	Ja	Ja	
	Selvudløserlyd	1	Ja	Ja	
Datoindstilling	Datoformat (Dato)	I henhold til standardindstilling	Ja	Nej	s.57 s.247
	Datoformat (klokkeslæt)	24h	Ja	Nej	
	Dato	1/1/2011	Ja	Nej	
	Klokkeslæt	I henhold til standardindstilling	Ja	Nej	
Alarm	Alarm	<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Ja	Ja	s.250
	Klokkeslæt	0:00	Ja	Ja	
Internat. tid	Vælg tid	Samme som 🏠 lokalsted	Ja	Ja	s.252
	Rejsemål (By)	I henhold til standardindstilling	Ja	Nej	
	Rejsemål (DST)	<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Ja	Nej	
	Lokalsted (By)	I henhold til standardindstilling	Ja	Nej	
	Lokalsted (DST)	<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Ja	Nej	
Tekststørrelse		Normal	Ja	Nej	s.255
Language/言語 (sprog)		I henhold til standardindstilling	Ja	Nej	s.53 s.255
Mappenavn		Dato	Ja	Ja <sup>*1</sup>	s.256

Menupunkt		Standardindstilling	Sidste hukommelsesindestilling	Nulstil indstilling	Side
USB-forbindelse		MSC	Ja	Ja	s.277
Video ud		I henhold til standardindstilling	Ja	Nej	s.259
HDMI ud		Auto	Ja	Ja	s.260
Eye-Fi		<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Ja	Ja	s.261
Lysstyrkeniveau			Ja	Ja	s.262
Batterisparer		5 sek.	Ja	Ja	s.263
Autoslukfunktion		3 min.	Ja	Ja	s.264
Hurtigzoom		<input type="checkbox"/> (deaktiveret)	Ja	Ja	s.265
Displayguide		<input checked="" type="checkbox"/> (Tændt)	Ja	Ja	s.266
Nulstilling		Annul.	—	—	s.269
Slet alle		Annul.	—	—	s.192
Pixelsammensætning		Annul.	—	—	s.266
Formater		Annul.	—	—	s.244
GPS*2	GPS-indstilling	Slukket	Ja	Ja	GPS-vejledning
	Logning	Slukket	Ja	Ja	
	Auto-tidssynk.	Slukket	Ja	Ja	

\*1 Bortset fra det mappenavn, du oprettede

\*2 Kun Optio WG-1 GPS

## ● Menupunkter til Udvalget af visningsfunktioner

Menupunkt		Standardindstilling	Sidste hukommelsesindstilling	Nulstil indstilling	Side
Diasshow	Interval	3 Sek.	Ja	Ja	s.182
	Skærmeffekt	Aftørring	Ja	Ja	
	Lydeffekt	Tændt	Ja	Ja	
Billedrotation		Normal	—	—	s.185

Menupunkt		Standardindstilling	Sidste hukommelsesindstilling	Nulstil indstilling	Side
Filter Lille ansigt		Ca. 7 %	Nej	Nej	s.205
Gyotaku filter		3	Nej	Nej	s.211
Collage	Optaget pixels		Ja	Ja	s.213
	Layout		Ja	Ja	
	Baggrund	Hvid	Ja	Ja	
	Vælg billede®	—	—	—	
Digitalt filter		Sort-hvid/ Sepia	Nej	—	s.206
Originalbillede	Sløring	Alle sider/ hvid	Nej	—	s.221
	Rammekomponering	Alle sider/ hvid	Nej	—	
Rammekomponering		Standardindstilling <sup>1</sup>	Ja	Ja	s.218
Videoredigering	Gem som stillbillede	—	—	—	s.226
	Opdel videooptagelser	—	—	—	
	Tilføj titelbillede	—	—	—	
Redukt. af røde øjne		—	—	—	s.217
Ændre billedstr.	Optaget pixels	Afhængigt af det billede, der tages	—	—	s.202
	Kvalitetsniveau	Afhængigt af det billede, der tages	—	—	s.202
Beskæring		Afhængigt af det billede, der tages	—	—	s.203

Menupunkt		Standardindstilling	Sidste hukommelsesindstilling	Nulstilindstilling	Side
Kopiér billede/lyd		Indbygget hukommelse → SD-hukommelsekort	—	—	s.230
Lydoptagelse		—	—	—	s.240
Beskyttelse	Enkelt billede/lyd	Afhænger af det optagne billede/lyd	—	—	s.193
	Alle bill./lydopt.	Afhænger af det optagne billede/lyd	—	—	
DPOF	Visning af ét billede	Kopier: 0	—	—	s.232
	Alle billeder	Dato: Fra	—	—	
Opstartsskærbillede		<input checked="" type="checkbox"/> (Tændt)	Ja	Ja	s.268

## ● Knapbetjening

Menupunkt	Funktion	Standardindstilling	Sidste hukommelsesindstilling	Nulstilindstilling	Side	
-knap	Betjeningsfunktion	-funktion	—	—	—	
/ -knap	Zoomposition	Fuld vidvinkel	*	Nej	s.92	
4-vejs-navigationsknap		Motorfunktion	<input type="checkbox"/> (Normal)	*	s.109 - s.116	
		Optagefunktion	(Autobilledfunktion)	Ja	Ja	s.80
		Flash-funktion	(Auto)	*	Ja	s.124
		Fokusfunktion	<b>AF</b> (Normal)	*	Ja	s.126

Menupunkt	Funktion	Standardindstilling	Sidste hukommelsesindstilling	Nulstil indstilling	Side
<b>MENU</b> -knap	Menuvisning	Optagefunktion [📷] Optagefunktion]- menu Visningsfunktion [👁️]-indstilling]- menu	—	—	s.65
<b>OK/ DISPLAY</b> - knap	Visning af oplysninger	Normal	*	Ja	s.26
📞-knap	Betjeningsfunktion	Ansigtsgenk. Til	*	Ja	s.83
Grøn knap	Genindlæsning af funktion	"Grøn" funktion	Ja	Ja	s.90

# Liste over bynavne med internationale tidszoner

**By:** Angiver byer, der kan indstilles som enten standardindstilling (s.53) eller international tid (s.252).

**Videoudgangsformat:** angiver videoudgangsformatet for den by, der er valgt som standardindstilling.

Område	Bynavn	Videoudgangsformat	Område	Bynavn	Videoudgangsformat
Nordamerika	Honolulu	NTSC	Afrika/ Vestlige Asien	Istanbul	PAL
	Anchorage	NTSC		Cairo	PAL
	Vancouver	NTSC		Jerusalem	PAL
	San Francisco	NTSC		Nairobi	PAL
	Los Angeles	NTSC		Jeddah	PAL
	Calgary	NTSC		Tehran	PAL
	Denver	NTSC		Dubai	PAL
	Chicago	NTSC		Karachi	PAL
	Miami	NTSC		Kabul	PAL
	Toronto	NTSC		Male	PAL
	New York	NTSC		Delhi	PAL
	Halifax	NTSC		Colombo	PAL
Central- og Sydamerika	Mexico City	NTSC		Katmandu	PAL
	Lima	NTSC		Dacca	PAL
	Santiago	NTSC	Østlige Asien	Yangon	NTSC
	Caracas	NTSC		Bangkok	PAL
	Buenos Aires	PAL		Kuala Lumpur	PAL
	Sao Paulo	PAL		Vientiane	PAL
Rio de Janeiro	NTSC	Singapore		PAL	
Europa	Lissabon	PAL		Phnom Penh	PAL
	Madrid	PAL		Ho Chi Minh	PAL
	London	PAL		Jakarta	PAL
	Paris	PAL		Hongkong	PAL
	Amsterdam	PAL		Beijing	PAL
	Milano	PAL		Shanghai	PAL
	Rom	PAL		Manila	NTSC
	København	PAL		Taipei	NTSC
	Berlin	PAL		Seoul	NTSC
	Prag	PAL	Tokyo	NTSC	
	Stockholm	PAL	Guam	NTSC	
	Budapest	PAL	Oceanien	Perth	PAL
	Warszawa	PAL		Adelaide	PAL
	Athen	PAL		Sydney	PAL
	Helsinki	PAL		Noumea	PAL
	Moskva	PAL		Wellington	PAL
	Afrika/ Vestlige Asien	Dakar		PAL	Auckland
Algier		PAL		Pago Pago	NTSC
	Johannesburg	PAL			

# Tilbehør (ekstraudstyr)

Der fås forskelligt tilbehør til dette kamera. Produkter, der er mærket med en stjerne (\*), er identiske med dem, der leveres sammen med kameraet.

- **Strømforsyning**

- Genopladeligt lithium-ion-batteri D-LI92 (\*)**

- Batteriopladersæt K-BC92 (\*)**

- (Batterioplader D-BC92, vekselstrømsledning)

- Vekselstrømsadaptersæt, K-AC117**

- (Vekselstrømsadaptersættet D-AC115,  
jævnstrømskoblingsenhed D-DC92, vekselstrømsledning)

- Batteriopladeren og vekselstrømsadaptersættet fås kun som sæt.

- **Kabel**

- USB-kabel, I-USB7 (\*)**

- AV-kabel (I-AVC7) (\*)**

- **Rem**

- O-ST104 (\*)**

- O-ST117 (\*)**

- O-ST118 (\*)**

- O-ST24** Ægte læderrem.

- O-ST8** Sølvrem.

- O-ST81** Vandbestandig rem.

- **Optio WG-1-skind**

- O-CC1182 (Tilgængelig i nær fremtid)**

- Dette dæksel beskytter kameraet mod ridser og lyspåvirkning.

- **Fjernbetjening**

- VANDTÆT FJERNBETJENINGSENHED O-RC1**

- FJERNBETJENING E**

- FJERNBETJENING F**




# Hoved specifikationer

Type	Kompakt, fuldautomatisk digitalt stillkamera med indbygget zoomobjektiv	
Antal effektive pixel	Ca. 14 megapixel	
Billedsensor	1/2.3 tommers CCD	
Antal optagepixel	Still	<p> <math>\boxed{14M}</math> (4288×3216), <math>\boxed{10M}</math> (3216×3216), <math>\boxed{10M}</math> (4224×2376),  <math>\boxed{7M}</math> (3072×2304), <math>\boxed{5M}</math> (3072×1728), <math>\boxed{5M}</math> (2592×1944),  <math>\boxed{4M}</math> (2592×1464), <math>\boxed{3M}</math> (2048×1536), <math>\boxed{2M}</math> (1920×1080),  <math>\boxed{1024}</math> (1024×768), <math>\boxed{640}</math> (640×480)         </p> <p>           * Fastsat til <math>\boxed{5M}</math> / <math>\boxed{4M}</math> i funktionen Digital SR.            * Fastsat til <math>\boxed{3M}</math> / <math>\boxed{2M}</math> i rammekomponeringsfunktion.            * Fastsat til <math>\boxed{5M}</math> i digital visningsfunktion, men det første foto bruger <math>\boxed{3M}</math>.            * Fastsat til <math>\boxed{2M}</math> for et foto i digital panoramafunktion.            * Fastsat til <math>\boxed{2M}</math> i funktionen Digitalt mikroskop.            * Fastsat til <math>\boxed{5M}</math> / <math>\boxed{4M}</math>, når følsomheden er sat til 3200 eller 6400.            * Fastsat til <math>\boxed{5M}</math> / <math>\boxed{4M}</math> i funktionen Højhastigheds-serieoptagelse.            * Fastsat til <math>\boxed{1280}</math> (1280×960) i rapportfunktion.         </p>
	Film	<p> <math>\boxed{1280}</math> (1280×720/30 billeder/sek.), <math>\boxed{1280}</math> (1280×720/15 billeder/sek.)  <math>\boxed{640}</math> (640×480/30 billeder/sek.), <math>\boxed{640}</math> (640×480/15 billeder/sek.)  <math>\boxed{320}</math> (320×240/30 billeder/sek.), <math>\boxed{320}</math> (320×240/15 billeder/sek.)         </p>
Lysfølsomhed	AUTO, Manuel (ISO 80 - 6400) * Lysfølsomheden er fastsat til AUTO (80 - 6400) i funktionen Digital SR.	
Filformat	Still	JPEG (Exif 2.3), DCF 2.0, DPOF, PRINT Image Matching III
	Film	AVI (Bevægelse JPEG), ca. 30/15 billeder/sek., PCM-system, mono, Movie SR (Shake Reduction for videooptagelse)
	Lyd	Lydoptagelse: WAVE (PCM)-system, mono
Kvalitetsniveau	Still	★★★ 'Best', ★★ 'Better', ★ 'Good'
	Film	Fastsat til ★★★ (Bedst) *Kan ikke ændres
Lagringsmedier	Indbygget hukommelse (ca. 97,0 MB), SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort, SDXC-hukommelseskort	

Omtrentlig billedlagringskapacitet og optagetid  
Still

	Indbygget hukommelse			2 GB SD-hukommelseskort		
	★★★	★★	★	★★★	★★	★
<b>14M</b> (4288×3216)	19 billeder	39 billeder	61 billeder	394 billeder	778 billeder	1205 billeder
<b>10M</b> <b>1080</b> (3216×3216)	24 billeder	49 billeder	70 billeder	487 billeder	975 billeder	1397 billeder
<b>10M</b> <b>1650</b> (4224×2376)	24 billeder	49 billeder	70 billeder	487 billeder	975 billeder	1397 billeder
<b>7M</b> (3072×2304)	33 billeder	61 billeder	81 billeder	653 billeder	1205 billeder	1617 billeder
<b>5M</b> <b>1650</b> (3072×1728)	39 billeder	75 billeder	109 billeder	778 billeder	1499 billeder	2119 billeder
<b>5M</b> (2592×1944)	39 billeder	75 billeder	109 billeder	778 billeder	1499 billeder	2119 billeder
<b>4M</b> <b>1650</b> (2592×1464)	49 billeder	98 billeder	151 billeder	975 billeder	1921 billeder	2927 billeder
<b>3M</b> (2048×1536)	61 billeder	121 billeder	177 billeder	1205 billeder	2364 billeder	3415 billeder
<b>2M</b> <b>1650</b> (1920×1080)	90 billeder	177 billeder	238 billeder	1756 billeder	3415 billeder	4728 billeder
<b>1280</b> (1280×960)	141 billeder	258 billeder	365 billeder	2794 billeder	5122 billeder	6830 billeder
<b>1024</b> (1024×768)	214 billeder	365 billeder	477 billeder	4098 billeder	6830 billeder	8782 billeder
<b>640</b> (640×480)	443 billeder	690 billeder	776 billeder	8782 billeder	12294 billeder	15368 billeder

- Billedlagringskapaciteten er kun tænkt som reference. Den faktiske billedlagringskapacitet afhænger af SD-hukommelseskortet og motivet.
- **1280** (1280×960) kan kun angives for optagepixel, når  (Rapport)-funktionen er valgt.

## Video/lyd

	Indbygget hukommelse	2 GB SD-hukommelseskort
<b>1280</b> (1280×720/30 billeder/sek.)	30 sek.	10 min. 8 sek.
<b>1280</b> (1280×720/15 billeder/sek.)	1min	19 min. 42 sek.
<b>640</b> (640×480/30 billeder/sek.)	1 min. 28 sek.	29 min. 16 sek.
<b>640</b> (640×480/15 billeder/sek.)	2 min. 47 sek.	53 min. 55 sek.
<b>320</b> (320×240/30 billeder/sek.)	2 min. 15 sek.	44 min. 32 sek.
<b>320</b> (320×240/15 billeder/sek.)	4 min. 8 sek.	1 t.18 min. 48 sek.
Lyd	26 min. 30 sek.	8 t. 44 min. 34 sek.

- Ovenstående tal er baseret på vores standardoptageforhold og kan variere afhængigt af motiv, optageforhold og det anvendte SD-hukommelseskort.
- Du kan fortsætte med at optage, indtil den indbyggede hukommelse/SD-hukommelseskortet er fuld(t), eller indtil videooptagelsen når en størrelse på 2 GB (ved anvendelse af et SDHC-kort). Hvis optagelsen standser ved 2 GB, kan du begynde at optage igen og optage resten af videooptagelsen i blokke på 2 GB.

Hvidbalance	Auto, dagslys, skygge, lys fra glødepærer, lys fra lysstofrør, lys og manuel	
Objektiv	Brændvidde	5,0 – 25,0 mm (ca. 28 mm – 140 mm i 35 mm, svarende til fokallængde)
	Blænde	F3,5 (W) - F5,5 (T)
	Objektivkonstruktion	11 elementer i 9 grupper (5 asfæriske elementer)
	Zoomtype	Eldrevet
Optisk zoom	5×	
Intelligent zoom	<b>7M</b> / <b>5M</b> : ca. 7×, <b>5M</b> / <b>4M</b> : ca. 8,3×, <b>3M</b> : ca. 10,5×, <b>2M</b> : ca. 11,2×, <b>1024</b> : ca. 20,9×, <b>640</b> : ca. 33,5× (når kombineret med optisk zoom)	
Digital zoom	Maks. ca. 6,7x (kombineret med 5x optisk zoom opnås zoomforstørrelse svarende til 33,5x)	

Antisløring	Still	Elektronisk antirystefunktion (Pixelsp. AR), Hi--følsom antirystefunktion (Digital SR)
	Film	Elektronisk antirystefunktion til videooptagelse (Movie SR)
Display	2,7" bred LCD-skærm, ca. 230.000 punkter (AR-coating) (kun hus)	
Visningsfunktioner	Enkeltbillede, 6 billeder, 12 billeder, forstørrelse (max. 10×, rullefunktion), visning af nærbillede af ansigt, visning af nærbillede af kæledyr, mapevisning, kalendervisning, lydafspilning, histogramvisning, kompensering for lyst og mørkt område, vælg og slet, diasshow, ændring af billedstørrelse, beskæring, kopiering af billede & lyd, billedrotation, digitalt filter, originalramme, blækgnidningsfilter, collage, filter for Lille ansigt, visning/redigering af videosekvens (gem som stillbillede, opdeling af videoer, tilføjelse af titelbillede), rammekomponering, reduktion af røde øjne, lydoptagelse, beskyttelse, DPOF, gendannelse af billeder, opstartsskærm-billede	
Fokuskfunktion	Autofokus, makro, 1cm makro, panoramafokus, uendelig, manuel fokus	
Fokus	Type	TTL-kontrastregistreringssystem med sensor Multi (9-punkts autofokus)/spot- og automatisk springsfokus mulig
	Fokusområde (fra objektivfront)	Standard : 0,5 mm - ∞ (fuldt zoom-område) Makro : 0,1 m – 0,6 m (fuldt zoom-område) 1 cm makro : 0,01 m – 0,3 m (På mellempositionen af zoomområdet) * Det er muligt at skifte til uendelig, panoramafokus og manuel fokus. * Ansigtsgenkendelse AF er kun tilgængelig, når kameraet genkender motivets ansigt.
	Fokuslås	Ved at trykke udløserknappen halvt ned
Eksponeringsstyring	Autolymsmåling	Multisegmentlysmåling, centervægtslysmåling, spotlysmåling
	EV-korrektion	± 2 EV (kan indstilles i trin på 1/3)
Ansigtsgenkendelse	Genkendelse af op til 32 personers ansigter (der vises op til 31 ansigtsgenkendelsesrammer på skærmen), Smile Capture, Blink detektor, Selvportræt-hjælp, Selvportræt-hjælp + Smile Capture * Ansigtsgenkendelse AE er kun tilgængelig, når kameraet genkender motivets ansigt.	
Genkendelse af kæledyr	Registrering: 3, Genkendelse: 1 ad gangen	
Optagefunktion	Autobillede, program, natoptagelse, videooptagelse, undervandsoptagelse, undervandsvideooptagelse, landskab, blomster, portræt, digital wide, surf & sne, vand og sne, Digital SR (antisløring), børn, kæledyr, portræt til taljen, sport, fyrværkeri, stearinlys, natportræt, tekst, mad, panorama, rammekomponering, rapport, digitalt mikroskop, grøn, lydoptagelse (kan anvendes med tildelt Fn-indstilling)	

Digital filterfunktion	Sort-hvid/Sepia, legetøjskamera, retro, farve (rød, pink, lilla blå, grøn, gul), farveudtræk (rød, grøn, blå), farvefremhævelse (himmelblå, frisk grøn, sart pink, efterårsblade), høj kontrast, stjernestøv (hjerter med kors, stjerne) blød, fiskeøjne, lysstyrke, miniature	
Film	Kontinuerlig optagetid	Ca. 1 sekund – indtil den indbyggede hukommelse eller SD-hukommelseskortet er fuldt (den maksimale størrelse er dog begrænset til 2 GB)
Lukkertid	1/1500 sek. - 1/4 sek., maks. 4 sek. (Natoptagelsesfunktion)	
Indbygget flash	Funktioner	Auto, flash slukket, flash tændt, Auto + reduktion af "røde øjne", flash tændt + reduktion af "røde øjne"
	Flashområde	Vidvinkel: Ca. 0,3 – 3,9 m (følsomhed: i autofunktion) Teleobjektiv ca. 0,3 – 2,5 m (følsomhed: i autofunktion)
Motorfunktion	Enkeltbillede, selvdølser (ca. 10 sek., ca. 2 sek.), serieoptagelse, højhast. optagelse, fjernbetjening (3-sek.-fjernbetjening, 0-sek.-fjernbetjening), intervaloptagelse, automatisk bracketing	
Selvdølser	Elektronisk styret, kontroltid: ca. 10 sek., 2 sek.	
Tidsfunktion	Internat. tid	75 byer (28 tidszoner)
	Urfunktion	Uret vises ved at holde <b>OK/DISPLAY</b> -knappen nede med kameraet slukket (ca. 10 sek.).
	Alarm	Alarm med samtidig visning af urfunktionen på et bestemt tidspunkt
Strømkilde	Genopladeligt batteri (lithium-ion) (D-LI92), vekselstrømsadapter (ekstratilbehør)	
Batterilevetid	Billedlagringskapacitet Ca. 260 billeder	* Optagekapacitet viser det omtrentlige antal optagelser under CIPA-kompliant test (med LCD-skærm tændt, flash brugt til 50 % af optagelserne og ved 23 °C). Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af anvendelsesforholdene.
	Visningstid ca. 280 min.	* I overensstemmelse med resultaterne af test udført af Pentax.
	Videoptagetid Ca. 120 min.	* I overensstemmelse med resultaterne af test udført af Pentax.
	Lydoptagetid Ca. 350 min.	* I overensstemmelse med resultaterne af test udført af Pentax.
Brugerflader	USB 2.0 (højhastighedskompatibel)/PC/AV-stik/HDMI-stik (Type D (Micro))	
Videoudgangsformat NTSC/PAL (mono)		

Bedømmelse for vand- og støvtæthed	JIS-vandtæthed kvalitet 8 og JIS-støvtæthed kvalitet 6 (IP68) Mulighed for kontinuerlig optagelse af billeder under vand i 2 timer på 10 meters dybde.
Bedømmelse for stødsikkerhed	PENTAX-droptest (1,5 m højde ned på en 5 cm tyk krydsfinerplade), som er i overensstemmelse med MIL-standard 810F metode 516.5-stødtest. * Vandtæthed er ikke garanteret, hvis kameraet f.eks. udsættes for stød i forbindelse med fald eller slagpåvirkning. * Det er ikke garanteret, at kameraet holdes problem- eller skadefrit under alle forhold.
Mål	Ca. 115,5 (B) × 58,5 (H) × 28,5 (D) mm (ekskl. betjeningsdele og udragende dele)
Vægt	Optio WG-1 GPS: Ca. 146 g (ekskl. batteri og SD-hukommelseskort) Ca. 167 g (inkl. batteri og SD-hukommelseskort)  Optio WG-1: Ca. 143 g (ekskl. batteri og SD-hukommelseskort) Ca. 163 g (inkl. batteri og SD-hukommelseskort)
Tilbehør	Genopladeligt lithium-ion-batteri, batterioplader, netledning, USB-kabel, AV-kabel, software (cd-rom), rem, karabinrem, makrofod, brugervejledning, lynvejledning, funktionsguide til for GPS (Kun Optio WG-1 GPS)

# Funktionsguide til GPS

## Før du anvender GPS

Denne del beskriver, hvordan du anvender Optio WG-1 GPS-kameraets GPS-funktion og forholdsregler, når det anvendes. Læs dette, før du anvender GPS-funktionen med kameraet.

### Om GPS

GPS betyder Global Positioning System. Det er et navigationssystem til måling af en position ved at modtage oplysninger fra GPS-satellitter. Kameraet modtager signaler fra nogle GPS-satellitter og beregner dets aktuelle position og klokkeslættet. Dette kaldes "positionering".

### Funktionen af Optio WG-1 GPS

#### Anvendes til registrering af, hvor et billede er taget

Breddegrad og længdegrad på et billede kan registreres. Med den medfølgende software kan du se de steder, hvor billeder er optaget, på et kort.

#### Lagring af logfiler

Kameraet modtager regelmæssigt oplysninger fra GPS-satellitter og gemmer dem som logfiler i KML-format. Logfilerne kan vises vha. Google Earth eller Google Maps eller et program, der understøtter KML-format. \*Google, Google Earth og Google Maps er varemærker tilhørende Google Inc.

#### Ret urvisningen med GPS-data

Kameraet retter automatisk urvisningen vha. de oplysninger, det modtager fra GPS-satellitterne.

### Forholdsregler ved brug af GPS

- GPS-funktionen er slået fra som standard. Hvis du ønsker at anvende den, så indstil [GPS-indstilling] til  (On).
- GPS-satellitterne er altid i bevægelse. Afhængig af situationen (sted, klokkeslæt, etc.), så kan positionering tage længere tid eller være umulig.
- For at anvende GPS-funktionen skal du være i et åbent område, som f.eks. udendørs.
- Positionering kan være svær eller umulig i følgende situationer:
  - Under vandet
  - Under jorden eller indendørs
  - I tunneler

- Mellem høje bygninger
- Under eller i nærheden af højspændingsledninger
- I skove
- I nærheden af mobiltelefoner, der anvender 1,5 GHz-bånd
- Når GPS-funktionen er slået til, udfører kameraet regelmæssig positionering, selvom det er slukket. Sørg for at indstille [GPS-indstilling] til  (Off) (s.324), før du slukker for kameraet, når det anvendes, hvor brug af elektroniske produkter er forbudt, som f.eks. på hospitaler eller på fly.
- Positionering kan tage nogle få minutter, når GPS-funktionen anvendes første gang, når der ikke har været udført positionering i lang tid eller efter batteriskift.
- Geodetic-systemet til kameraets GPS-funktion anvender World Geodetic System 1984 (WGS 84).
- Stedsoplysninger på billederne kan ikke slettes. Sørg for at indstille [GPS-indstilling] til  (Off), før du tager billeder, hvis du har til hensigt at lægge dem på internettet uden at afsløre optagelsesstedet.
- Det er forbudt at anvende GPS i nogle lande eller områder. Kontakt den relevante ambassade eller rejsebureau, før du rejser med et GPS-kamera.
- Bær ikke kameraet i en metalbeholder, hvis positioneringsfunktionen kører. Hvis kameraet dækkes med metal, så kan positioneringsfunktionen ikke fungere.
- Kameraet kan ikke modtage GPS-data i følgende situationer. Det starter positionering igen, hvis fjernes fra følgende situationer:
  - Mens der optages et billede eller en videosekvens
  - Under diasvisning eller under visning af en videosekvens
  - Mens der udføres indstillinger i kameraet indstillingsmenu
  - Når alarmen lyder
  - Når kameraet er sluttet til en computer med USB-kabel
  - Når kameraet er sluttet til AV-udstyr med et AV- eller et HDMI-kabel
  - Et minut efter batteriskift

Hermed erklærer HOYA CORPORATION, at dette GPS-moduls printplade/SG561\_TB1 er i overensstemmelse med kravene eller andre lovbestemmelser i direktiv 1999/5/EC.

Hvis du vil se en fuld version af overensstemmelseserklæringen (DoC), se <http://www.pentax.jp/english/>.





## Registrering af GPS-data på billeder

Du kan registrere GPS-data (breddegrad og længdegrad, højde eller dato, etc.) på de billeder, du tager. For at registrere dem skal du indstille [GPS-indstilling] til  (On).

Indstil [GPS-indstilling] til  (On), før du indstiller [Logning] (s.325) og [Auto-tidssynk.] (s.327).

### 1 Tryk på MENU-knappen i -funktion.

Menuen [-indstilling] vises.

Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen , skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen () en gang.

### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [GPS].


### 3 Tryk på 4-vejs-navigationsknappen () .

Skærbilledet [GPS] vises.

### 4 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge [GPS-indstilling].

### 5 Brug 4-vejs-navigationsknappen ( ) til at vælge mellem (On) eller (Off).


- (On) Registrerer GPS-oplysninger på billeder
- (Off) Registrerer ikke GPS-oplysninger på billeder

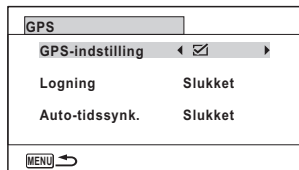

### 6 Tryk to gange på knappen **MENU**.

Kameraet vender tilbage til -funktion eller -funktion.




- Der kan kun registreres GPS-oplysninger på billeder, når  vises.
- Hvis [GPS-indstilling] er indstillet til  (On), udfører kameraet regelmæssig positionering, selvom det er slukket, hvilket reducerer batterilevetiden.



- Når der registreres GPS-oplysninger på en videosekvens gemmes data fra starten af optagelsen.
- Ved opdeling af en videosekvens, vises GPS-oplysningerne før opdelingen.
- Ved tilføjelse af et titelbillede, vises GPS-oplysningerne for videosekvensen.
- Der modtages GPS-oplysninger i følgende intervaller.
  - Når [Logning] er indstillet til [Slukket], og kameraet er tændt: 1 minut
  - Når [Logning] er indstillet til [Slukket], og kameraet er slukket: 15 minutter
  - Når interval er indstillet i [Logning]: Modtages oplysningerne i det indstillede interval

## Sådan vises GPS-data, der er gemt på et billede

### 1 Tryk på -knappen, når du har taget et billede.

Kameraet skifter til funktionen , og det optagne billede vises på skærmen.

### 2 Tryk på knappen **OK**, mens GPS-oplysningerne billedet vises.

Hvis kameraet ikke modtog GPS-data, da billedet blev taget, vises værdierne som "--".



Den dato, hvor billedet er taget



Bredde- og længdegrad, hvor billedet blev taget

## Sådan gemmes logfiler

Kameraet modtager regelmæssig oplysninger fra GPS-satellitter og gemmer dem som logfiler. Disse logfiler gemmes i KML-format i mappen "GPSLOG" i rodbiblioteket, der findes på den flytbare disk til kameraet.

### 1 Tryk på **MENU**-knappen i -funktion.

Menuen  vises.


Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen , skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen () en gang.

**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [GPS].

**3** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Skærbilledet [GPS] vises.

**4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Logning].

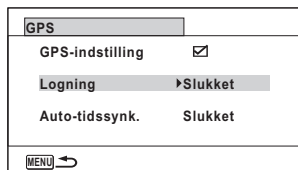


**5** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Der vises en rullemenu.

**6** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge interval for positionering.

Vælg mellem [Slukket], [15 sek.], [30 sek.] eller [1 min.]

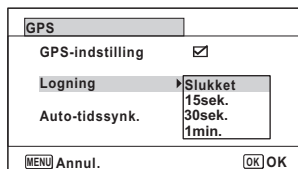

**7** Tryk på OK-knappen.

Indstillingen gemmes.



- [Logning] kan kun indstilles, når [GPS-indstilling] er indstillet til  (On).
- Logfilerne gemmes kun på SD-hukommelseskortet.
- Der kan gemmes op til 999 logfiler eller til kapaciteten på SD-hukommelseskortet er nået.
- Der oprettes en ny logfil i følgende situationer:
  - Når datoen ændres
  - Når kapaciteten for en logfil er fuld
  - Efter formatering af et SD-hukommelseskort
  - Når displayformatet for dato ændres
- Når ikonet for batteriniveau lyser rødt, stopper logføring.
- Når intervallet indstilles i [Logning], udfører kameraet regelmæssigt positionering, selv om det er slukket, hvilket reducerer batterilevetiden.
- Før udskiftning af batteri indstilles [Logning] til [Slukket].



- De oplysninger, der gemmes i logfilerne er bredde- og længdegrad og højde.
- Logfilerne kan vises på kameraet. Overfør logfilerne til computeren, og brug software, der understøtter KML-format, f.eks. Google Earth eller Google Maps.

## Sådan slettes logfiler

Hvis der gemmes 999 logfiler, kan kameraet ikke gemme flere. Indsæt et nyt SD-hukommelseskort eller slet logfiler efter følgende procedurer, så der kan gemmes flere.

### 1 Tænd for kameraet.

Meddelelsen [Der kan ikke registreres flere logs. Slet posten?] vises.

### 2 Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Slet alle].



### 3 Tryk på OK-knappen.

Alle logfiler slettes, og kameraet vender tilbage til optagefunktion.



Hvis du vælger [Annul.], kan du fortsætte med at tage billeder, selvom du ikke kan gemme logfiler.



Hvis du tænder for kameraet i visningsfunktionen, vender kameraet tilbage til visningsfunktion, efter du har slette logfiler.

## Retter tiden automatisk

Kameraet retter urvisningen automatisk med de modtagne GPS-oplysninger.

### 1 Tryk på MENU-knappen i ►-funktion.

Menuen [↖-indstilling] vises.

Når du trykker på knappen **MENU** i funktionen **►**, skal du trykke på 4-vejs-navigationsknappen (►) en gang.

**2** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [GPS].


**3** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Skærbilledet [GPS] vises.


**4** Brug 4-vejs-navigationsknappen (▲ ▼) til at vælge [Auto-tidssynk.].

**5** Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (▶).

Indstilling af [Internat. tid] vises.

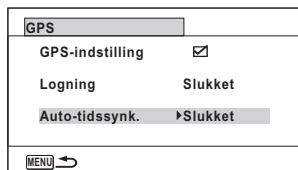

**6** Brug 4-vejs-navigationsknappen (◀ ▶) til at skifte mellem [Tændt] og [Slukket].

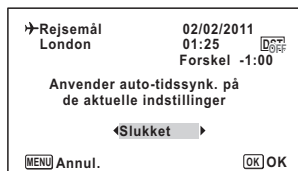

**7** Tryk på OK-knappen.

Returnerer til skærmen [GPS].

**8** Tryk to gange på knappen MENU.

Kameraet vender tilbage til -funktion eller -funktion.



- [Auto-tidssynk.] kan kun indstilles, når [GPS-indstilling] er indstillet til  (On).
- [Auto-tidssynk.] er ikke tilgængelig i følgende situationer:
  - Under videooptagelse
  - Under visning af videosekvenser
  - Under visning af diasshow
  - Under intervaloptagelse
  - Når timeren er indstillet

Alle PENTAX-kameraer, der købes gennem autoriserede distributører af fotografisk udstyr, er dækket af en garanti mod materiale- og fremstillingsfejl i et tidsrum på tolv måneder fra købsdatoen. Der vil blive ydet service, og defekte dele vil blive udskiftet uden beregning inden for dette tidsrum under forudsætning af, at der ikke på udstyret findes tegn på skade som følge af stød, sand eller væske, misbrug, indgreb, batteritæring eller kemisk korrosion, brug i strid med brugervejledningen eller modificering foretaget af et ikke-autoriseret værksted. Producenten og dennes autoriserede repræsentanter hæfter ikke for nogen reparation eller ændring bortset fra sådanne, som er udført med disses skriftlige godkendelse, og producenten og dennes autoriserede repræsentanter hæfter endvidere ikke for tab som følge af forsinkelse eller manglende anvendelsesmulighed eller andre indirekte eller afledte tab af nogen art, det være sig som følge af materiale- eller fremstillingsfejl eller af andre årsager. Det aftales udtrykkeligt, at producentens og dennes autoriserede repræsentanters ansvar i medfør af enhver garanti eller indeståelse, det være sig udtrykkeligt eller stilltiende, er strengt begrænset til udskiftning af dele som anført ovenfor. Der vil ikke blive ydet godtgørelse for reparationer, der er foretaget af ikke-autoriserede PENTAX-serviceværksteder.

Fremgangsmåde i tilfælde af defekter inden for garantiperioden (12 måneder)  
Hvis der opstår problemer med dit PENTAX-kamera inden for garantiperioden på 12 måneder, skal kameraet returneres til den forhandler, hvor du købte det, eller til fabrikken. Hvis der ikke findes en Pentax-repræsentant i dit land, skal du indsende kameraet til fabrikken franko. I sidstnævnte tilfælde kan det tage et godt stykke tid, før kameraet kan returneres til dig som følge af komplicerede toldprocedurer. Hvis udstyret er dækket af garantien, vil reparation blive foretaget og dele udskiftet uden beregning, hvorefter kameraet returneres til dig. Hvis garantien ikke dækker udstyret, skal du selv dække omkostningerne efter fabrikkens eller dennes repræsentants almindelige gebyrer. Udgifter til forsendelse afholdes af køber. Hvis dit PENTAX-udstyr er købt i et andet land end det land, hvor du indsender det til eftersyn i garantiperioden, kan fabrikkens repræsentant i det pågældende land opkræve almindelige ekspeditions- og servicegebyrer. Uanset ovenstående vil dit PENTAX-udstyr blive eftersat uden beregning i henhold til nærværende procedure og garantipolitik, hvis det returneres til fabrikken. Under alle omstændigheder skal forsendelsesomkostninger og toldgebyrer afholdes af afsenderen. Køber skal beholde kvitteringer og regninger for købet som bevis for købsdatoen i mindst et år. Ved indsendelse af udstyr til reparation skal dette indsendes til producentens autoriserede repræsentanter eller godkendte værksteder, medmindre udstyret sendes direkte til producenten. Sørg altid for at få et tilbud på, hvad en reparation vil koste. Først når du har accepteret tilbuddet, skal du lade værkstedet gå i gang med reparationen.

- Denne garantipolitik påvirker ikke kundens lovbestemte rettigheder.
- Lokale garantiordninger, der ydes af PENTAX-distributører i visse lande, kan træde i stedet for denne garanti. Vi anbefaler derfor, at du gennemlæser et evt. garantikort, der følger med produktet på købstidspunktet, eller kontakter PENTAX-distributøren i dit land for at få yderligere oplysninger om garantien



CE-mærket er et overensstemmelsesmærke i henhold til EU-direktiv om CE-mærkning af produkter inden for den Europæiske Union.

## Information til brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr og brugte batterier



### 1. I Den Europæiske Union

Disse symboler på produkter, emballage og/eller medfølgende dokumenter betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må blandes med husholdningsaffald.

Brugt elektrisk/elektronisk udstyr og batterier skal behandles separat og i overensstemmelse med lovgivning, der kræver korrekt behandling, indsamling og genbrug af disse produkter. Afhængigt af implementeringen i den pågældende medlemsstat kan private husstande i EU-medlemsstaterne gratis aflevere brugt elektrisk/elektronisk udstyr og batterier på dertil beregnede indsamlingsfaciliteter\*.

I nogle lande tager din lokale forhandler også gratis imod dit gamle produkt, hvis du køber et tilsvarende nyt produkt. \*Kontakt de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.



Ved at bortskaffe dette produkt korrekt hjælper du med at sikre, at affaldet bliver behandlet, indsamlet og genbrugt, hvilket forhindrer potentielle negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed, som ellers ville kunne opstå som følge af uhensigtsmæssig håndtering af affaldet.

### 2. I andre lande uden for EU

Disse symboler er kun gældende i EU. Hvis du vil bortskaffe enhederne, så kontakt dine lokale myndigheder eller forhandler for at få oplyst den korrekte bortskaffelsesmetode.



Cd

I Schweiz: Brugt elektrisk/elektronisk udstyr kan gratis afleveres til forhandleren, selv hvis du ikke køber et nyt produkt. Yderligere indsamlingsfaciliteter er angivet på hjemmesiden [www.swico.ch](http://www.swico.ch) eller [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

Bemærkning om batterisymbolet (i bunden findes to symbol-eksempler): Dette symbol kan blive brugt i kombination med en betegnelse for det anvendte kemiske element eller en kemisk forbindelse. Hvis det er tilfældet, skal du overholde de krav, der er givet i direktivet for de involverede kemikalier.



## Symboler

-funktion .....	17, 63
-knap .....	61, 62
-funktion .....	17, 63
-knap .....	60, 62
Optagefunktion]	
menu .....	69, 306
[-indstilling]-menu .....	71
Grøn funktion .....	90
Sletning .....	174, 189
/Q-knap .....	62
Forstørrelse .....	186
Tele .....	92
3-sek fjernbetjening ....	112
0-sek. fjernbetjening ...	112
Vidvinkel .....	92
/  -knap .....	60
Automatisk billede .....	87
Natoptagelse .....	95
Natportræt .....	95
Film .....	160
Surf & sne .....	102
Sport .....	102
Digital SR .....	95
Børn .....	98
Kæledyr .....	99
Program .....	89
Fyrværkeri .....	95
Tekstfunktion .....	103
Digital	
panoramafunktion .....	118
Funktionen Digital	
Panorama .....	121
Landskab .....	81
Blomster .....	81


Undervandsoptagelse	158
Undervandsvideo .....	158
Mad .....	82
Rapport .....	82
Digitalt mikroskop .....	105
Rammekomponering	107
Stearinlys .....	95
Portræt .....	97


## Tal





1 cm makro	126
4-vejs	
navigationsknap .....	61, 62

## A

AF-hjælpelampe .....	130
Afspilning (lyd) .....	238
Afspilning	
(lydoptagelse) .....	241
Alarmen .....	250
Ansigtsgenkendelse .....	83
Antal pixel .....	132
AV-kabel .....	197
Auto  (Flash) .....	124
AUTO ISO-område .....	140
Auto+røde øjne	
(Flash) .....	124
Autobilledfunktion .....	87
Autolysmåling .....	138
Automakro .....	129
Automatisk	
autofokussporing .....	128
Automatisk	
bracketing	116

Automatisk <b>AWB</b> (hvidbalance) .....	136
Automatisk slukkefunktion .....	264
<b>B</b>	
Beskyttelse  .....	193
Beskæring .....	203
Billedfrekvens .....	163
Billedkontrast .....	154
Billedlagringskapacitet .....	317
Billedrotation .....	185
Billedskarphed .....	153
Billedtone .....	131
Blink detektor .....	79, 147
Blomster .....	81
Brug af menuerne .....	65
<b>C</b>	
Collagebillede .....	213
<b>D</b>	
Dato og klokkeslæt .....	57
Datofunktion .....	155
Datojustering .....	247
Default Settings .....	306
Diasshow .....	182
Digital panoramafunktion .....	118
Digital zoom .....	94
Digitale filtre .....	206
Displayguide .....	35
Display-sprog .....	255
D-omr. Indstil. ....	142
DPOF Indstilling af udskriftsfunktion .....	232
<b>E</b>	
EV-korrektion .....	141
Eye-Fi .....	261, 293

<b>F</b>	
Farvefilter .....	206
Farvefremhævelsesfilter .....	206
Fjernbetjening .....	112
Filter Lille ansigt .....	205
Filtre .....	206
Fish-eye filter .....	207
Flash slukket  (Flash) .....	124
Flash tændt  (Flash) .....	124
Flash+røde øjne red.  (Flash) .....	124
Flashfunktion .....	124
Fokusfunktion .....	126
Fokusområde .....	128
Formatering .....	244
Forstørrelse  .....	186
Fotolaboratorium .....	232
Funktionen Børn .....	98
Funktionen Digital SR .....	95
Funktionen Digitalt mikroskop .....	105
Funktionen Fyrværkeri .....	95
Funktionen kæledyr .....	99
Funktionen Natoptagelse .....	95
Funktionen Natportræt .....	95
Funktionen Sport .....	102
Funktionen Stearinlys .....	95
Funktionen Surf & sne .....	102
<b>G</b>	
Grundlæggende funktion .....	90
Grøn funktion .....	90
Grøn knap .....	149
Grøn knap  .....	63, 61
Gyotaku-filter .....	211

<b>H</b>	
HDMI .....	260
Highlightkorr. ....	142
Histogram .....	35
Hvidbalance .....	136
hukommelse .....	170
Høj kontrast-filter .....	207
Højhast. serieopt. ....	111
<b>J</b>	
Ilægning af et batteri .....	41
Indbygget hukommelse ....	230
Indikator for batteristand ....	44
Indstilling af menu ....	71, 309
Installation af software ....	274
International tid .....	252
Intervaloptagelse 	
.....	114, 145
Intervalvideoptagelse ....	165
IQ-forbedrer .....	156
<b>K</b>	
Kalendervisning .....	178
Kamerarystelse .....	94
Kamerarystelser .....	26
Kontrol af	
hukommelseskortet .....	51
Kopiering .....	230
Kopiering	
af billeder/lyd .....	230
Korrektion af røde øjne ....	217
<b>L</b>	
Lagring af indstillinger ....	170
Lagring efter dato .....	256
Lagring som et stillbillede	
(videosekvens) .....	227
Landskab .....	81
Legetøjskamera-filter .....	206
Lokalsted .....	55, 252
Lydindstillinger .....	245
lydoptagelse til billeder .....	240
Lydoptagelsesfunktion .....	236
Lydtypeer .....	246
Lysfølsomhed .....	139
Lysstyrkefilter .....	207
Lysstyrkeniveau .....	262
<b>M</b>	
Macintosh .....	273
Mad .....	82
Makro 	
.....	126
Makrolys .....	157
Manuel fokusering <b>MF</b> ....	126
Manuel 	
(Hvidbalance) .....	137
Mappenavn .....	256
Mappevisning .....	178
Mass Storage Class .....	278
Medfølgende software ....	272
MediaImpression .....	272
<b>MENU</b> -knap .....	60, 62
Miniature-filter .....	207
Motorfunktion	
.....	109, 111, 114, 116
Movie SR-funktion	
(Shake Reduction	
til videosekvenser) ....	164
MSC .....	278
Multi-segmentlysmåling 	
.....	138
Mætning .....	153
<b>N</b>	
Nulstilling .....	269
Nulstilling	
af indstillinger .....	269

<b>O</b>	
<b>OK/DISPLAY</b> -knap ....	61, 63
Opdeling	
af videosekvenser .....	227
Opladning af et batteri .....	40
Opstart	
i visningsfunktionen .....	51
Opstartsskærmbillede .....	268
Opt.funkt.menu .....	306
Optagefunktion .....	80
Optagelse af video .....	160
Optagelse af	
undervandsbilleder .....	158
Optagelsesdata .....	26
Optagemenu .....	69
Optagepixel .....	132, 163
Optional accessory .....	315
Originalbillede .....	221
<b>P</b>	
Panoramabilleder .....	121
Panoramafokus <b>PF</b> .....	126
Picture	
Transfer Protocol .....	278
Pixelsammensætning .....	266
Pixelsp. AR .....	143
Portrætfunktion .....	97
Power switch .....	51
Produktregistrering på	
internettet .....	276
Programfunktion .....	89
PTP .....	278
<b>R</b>	
Rammekomponering .....	
107, .....	218
Rapport .....	82
Reduktion af røde øjne	
🔦🔦 (Flash) .....	124
Retro-filter .....	206
Rotation .....	185
<b>S</b>	
SD-hukommelseskort .....	47
Selvportræt-hjælp .....	86
Selvudløser ☺ .....	109
Serieoptagelse .....	111
Skyggekorrektio n .....	142
Slet alt .....	192
Sletning af lyd .....	190
Sletning i .....	174
Sletning 🗑 .....	189
Smile Capture .....	84
Soft-filter .....	207
Sort-hvid/Sepia-filter .....	206
specifikationer .....	316
Sprogindstilling .....	53, 255
Standard <b>AF</b> .....	126
Standardindstillinger .....	53
Stjernestøvsfilter .....	207
Strap .....	38
Strømsparer .....	263
Systemkrav .....	273
<b>T</b>	
Tekstfunktion .....	103
Tekststørrelse .....	255
Tilføjelse af en lydoptagelse	
til billeder .....	240
Tilslutning af kameraet til	
AV-udstyr .....	196
Tilslutning til et tv .....	196
Titelbillede til en	
videosekvens .....	228
Toning .....	153
Tryk halvt ned	
(udløserknap) .....	77
Tryk helt ned	
(udløserknap) .....	78
Tænd/sluk-knap .....	60, 61

## W

Vandtæt og støvtæt .....	158
Udløserknop .....	60, 62, 77
Udtræksfarvefilter .....	206
Udvalg af visningsfunktioner .....	181
Udvalget af optagefunktioner .....	81
Udvalget af visningsfunktioner .....	310
Vedrørende Vandtæt, Støvtæt og Stødsikkert design .....	8
Vekselstrømsadapter .....	45
Uendelig ▲ .....	126
Videoredigering .....	226
Videoudgangsformat .....	259, 314
Windows .....	273
Vis lysstyrke .....	262
Visning .....	174, 175
Visning af 6 billeder/ 12-billeder .....	176
Visning af filmsekvenser .....	175
Visning af nærbillede af ansigt .....	187
Undervandevideofunktion .....	158
Undervandsfunktion .....	158
Urfunktion .....	270
Vælg klokkeslæt .....	253

## Z

Zoom ▲ ▲▲▲ .....	92
------------------	----

## Æ

Ændring af billedstørrelse .....	202
Ændring af lydstyrke .....	245

## Ø

Øjeblik. visning .....	79
Øjeblikkelig visning .....	148



**HOYA CORPORATION**  
**PENTAX Imaging Systems Division**

2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN  
(<http://www.pentax.jp>)

**PENTAX Europe Imaging Systems S.A.S.**

**(European Headquarters)** 112 Quai de Bezons - BP 204,  
95106 Argenteuil Cedex, FRANCE  
(HQ - <http://www.pentax.eu>)  
(France - <http://www.pentax.fr> )

**PENTAX Imaging Systems GmbH**

Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, GERMANY  
(<http://www.pentax.de>)

**PENTAX Imaging Systems Limited**

PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough,  
Berks SL3 8PN, U.K.  
(<http://www.pentax.co.uk>)

**PENTAX Imaging Company**  
**A Division of PENTAX of America, Inc.**

(Headquarters)  
600 12th Street, Suite 300 Golden, Colorado 80401, U.S.A.  
(PENTAX Service Department)  
250 North 54th Street Chandler, AZ 85226, U.S.A.  
(<http://www.pentaximaging.com>)

**PENTAX Canada Inc.** 1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA  
(<http://www.pentax.ca>)

**PENTAX Trading (SHANGHAI) Limited**

23D, Jun Yao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road,  
Xu Hui District, Shanghai, 200032 CHINA  
(<http://www.pentax.com.cn>)

**Focus Nordic Denmark**

Erhvervsvej 30, DK-2610 Rødovre  
Phone number: +45 4485 3400  
Email address: [info@focusnordic.dk](mailto:info@focusnordic.dk)  
Website: [www.focusnordic.dk](http://www.focusnordic.dk)

- Specifikationer og udvendige mål er anført med forbehold for ændringer uden varsel.